

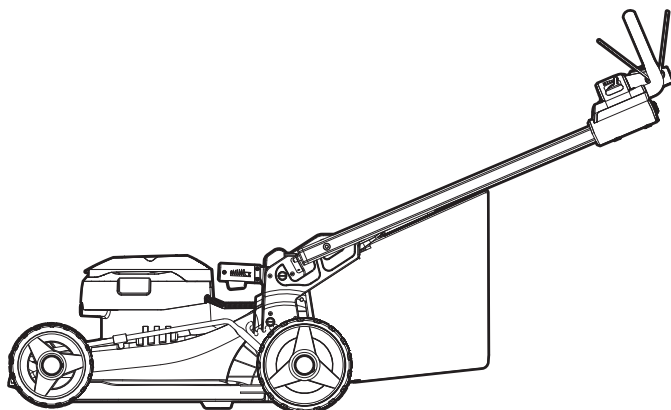
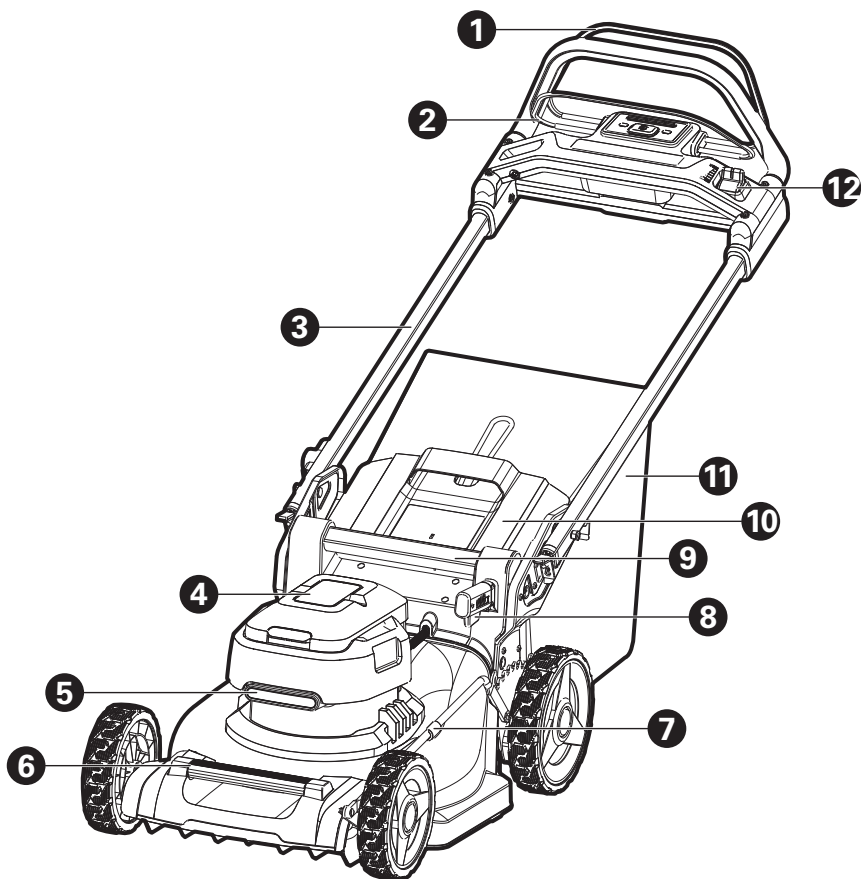








Kress






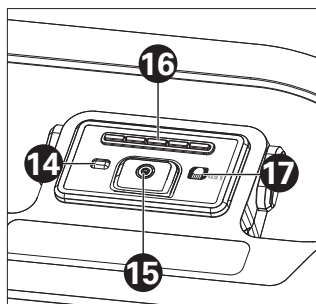








Cordless Lawn Mower	EN	P07
Schnurloser Rasenmäher	D	P16
Tondeuse à gazon sans fil	F	P28
Tosaerba senza fili	I	P39
Cortacésped a batería	ES	P50
Corta-relva sem fios	PT	P61
Snoerloze graasmaaier	NL	P72
Ledningsfri plæneklipper	DK	P83
Batteridrevet gressklipper	NOR	P93
Sladdlös gräsklippare	SV	P102
Bezprzewodowa kosiarka do trawników	PL	P112
Χλοκοπτική μηχανή μπαταρίας	GR	P123
Vezetékmentes fűnyíró	HU	P135
Mașină de tuns iarba fără fir	RO	P146
Bezdrátová travní sekačka	CZ	P157
Akumulátorová kosačka na trávu	SK	P167
Brezžična kosilnica	SL	P179







KG757E KG757E.9

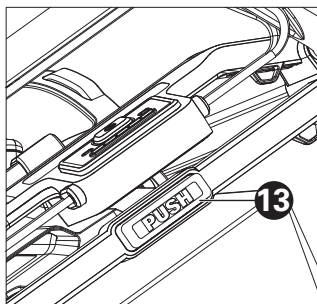

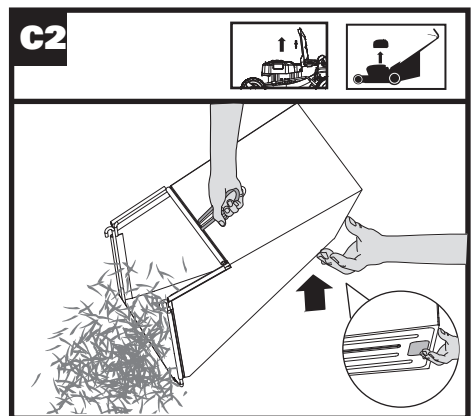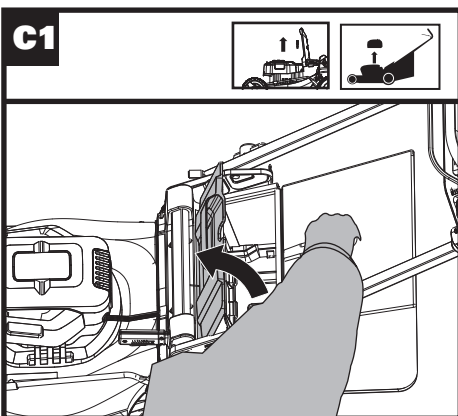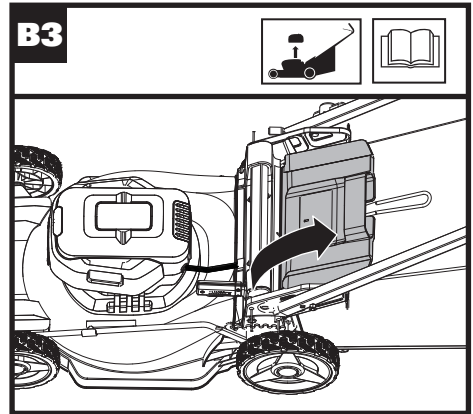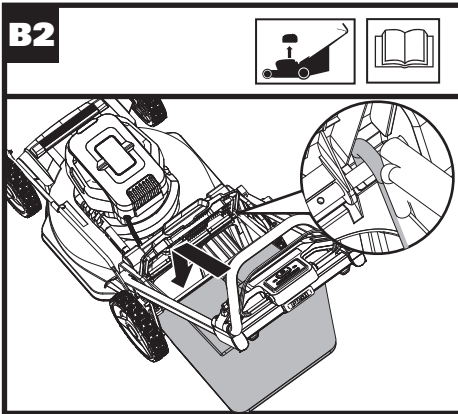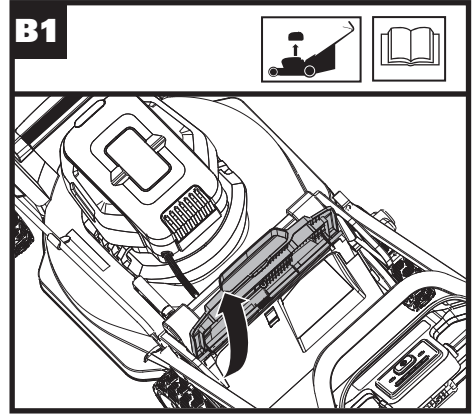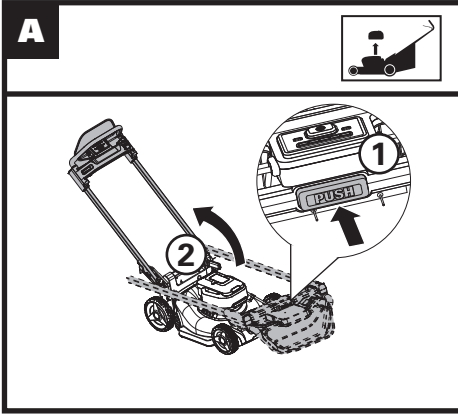

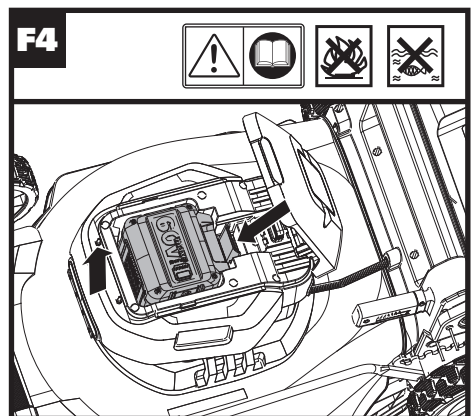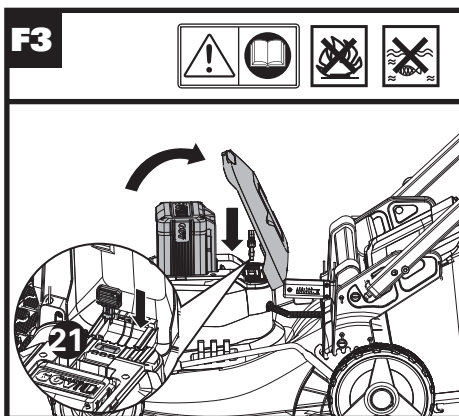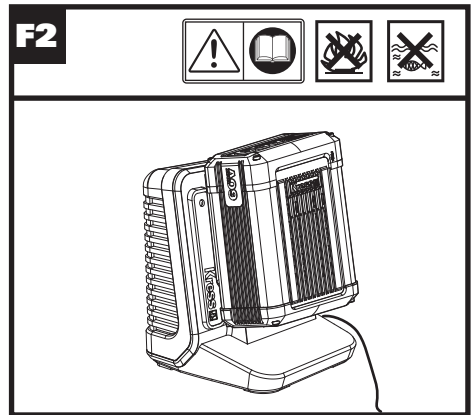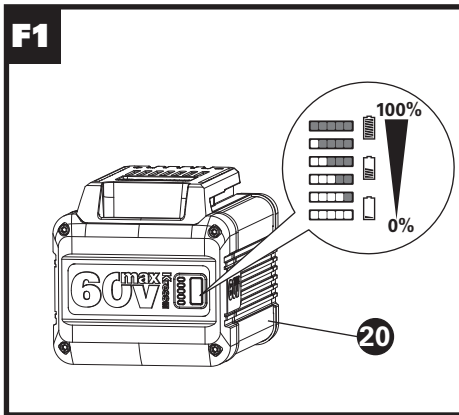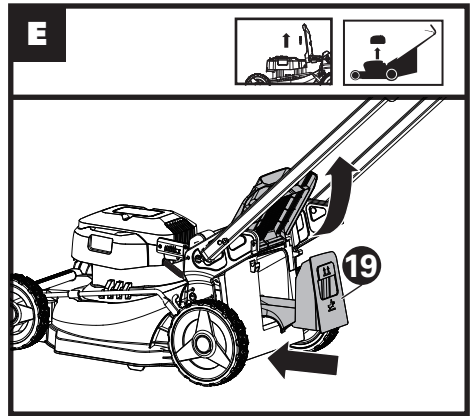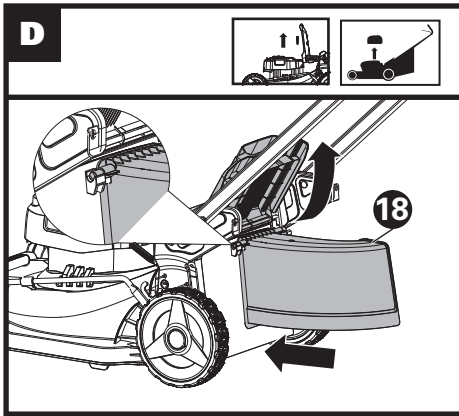

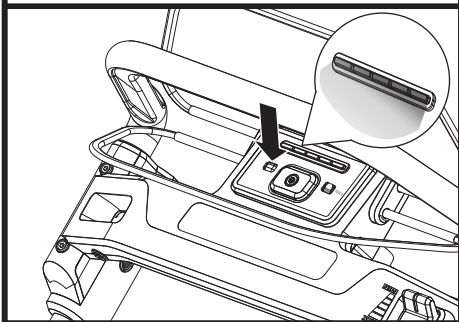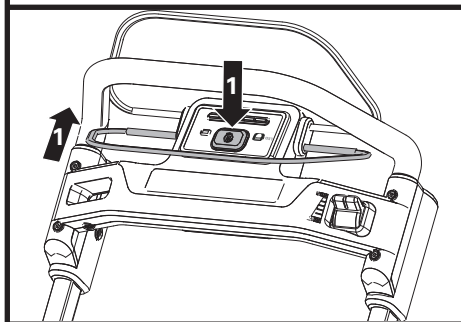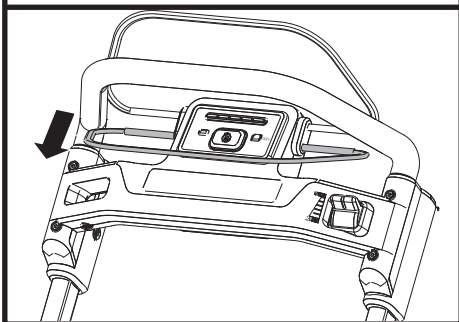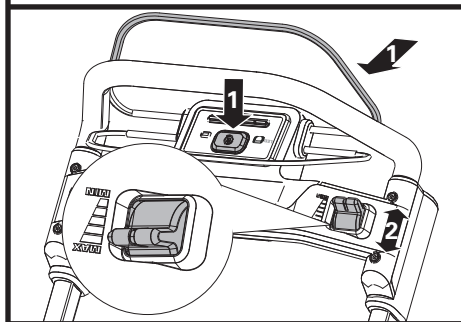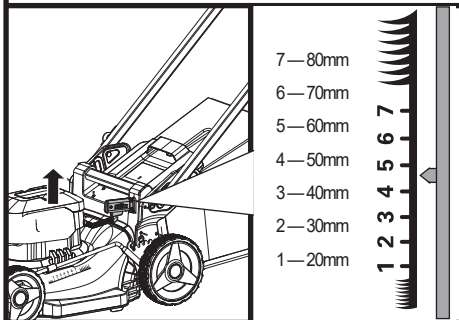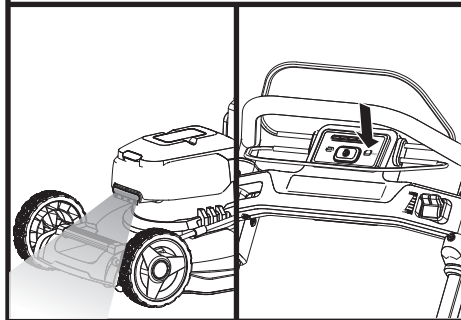
F5**G1****G2****H****I****J**

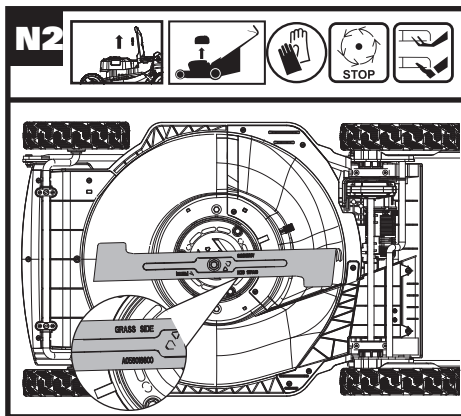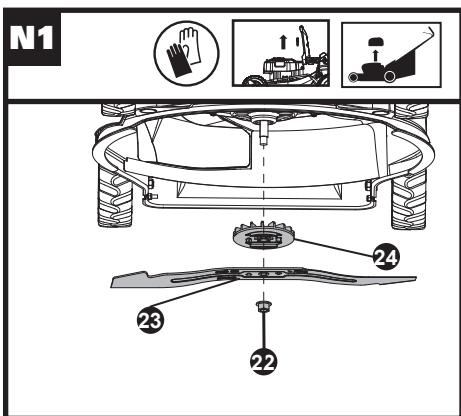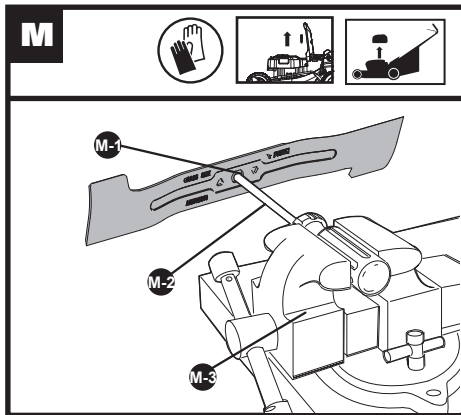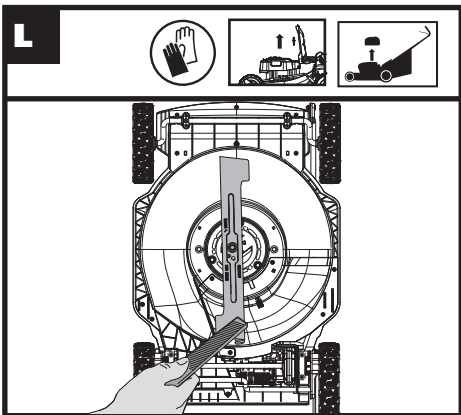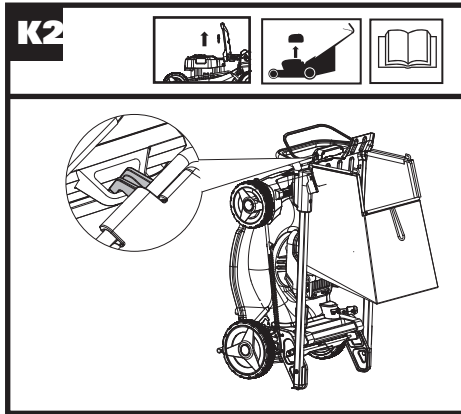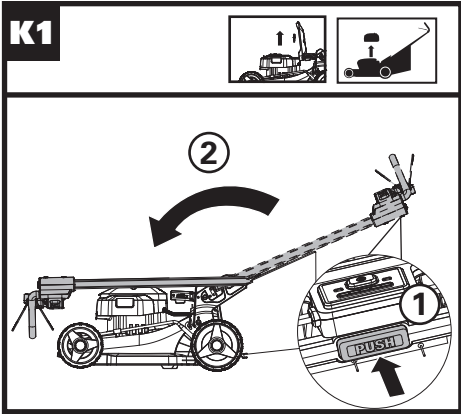

**ORIGINAL INSTRUCTION
PRODUCT SAFETY
GENERAL SAFETY
WARNINGS**

 **WARNING** Read all safety warnings and all instructions. *Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

Carefully read the instructions for the safe operation of the machine.

Save all warnings and instructions for future reference.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

**IMPORTANT
READ CAREFULLY
BEFORE USE
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE**

**Safe operation practices
Training**

- a) read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the equipment;
- b) never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the lawnmower. Local regulations can restrict the age of the operator;
- c) never mow while people, especially children, or pets are nearby;
- d) keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property

Preparation

- a) While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals;
- b) thoroughly inspect the area where the equipment is to be used and remove all objects which can be thrown by the machine;

- c) Before using, always visually inspect to see that the blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance. Replace damaged and unreadable labels.

Operation

- a) mow only in daylight or in good artificial light;
- b) avoid operating the equipment in wet grass, where feasible;
- c) always be sure of your footing on slopes;
- d) walk, never run;
- e) for wheeled rotary machines, mow across the face of slopes, never up and down; mow across the face of slopes, never up and down.
- f) exercise extreme caution when changing direction on slopes;
- g) do not mow excessively steep slopes;
- h) use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you;
- i) stop the blade(s) if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and

- when transporting the lawnmower to and from the area to be mowed;
- j) never operate the lawnmower with defective guards, or without safety devices, for example deflectors and/or grass catchers, in place;
- k) switch on the motor carefully according to instructions and with feet well away from the blade(s);
- l) do not tilt the lawnmower when switching on the motor, except if the lawnmower has to be tilted for starting. In this case, do not tilt it more than absolutely necessary and lift only the part which is away from the operator;
- m) do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times;
- n) not to touch the blades before the disabling device has been removed and the blades have come to a complete stop;
- o) Do not start the lawnmower when standing in front of the discharge opening.
- p) Do not transport the lawnmower while the

- power source is running.
- q) Stop the lawnmower, and remove the disabling device. Make sure that all moving parts have come to a complete stop.
- whenever leaving the machine unattended,
 - before clearing a blockage,
 - before checking, cleaning or working on the machine,
 - after striking a foreign object. Inspect the machine for damage and make repairs before restarting and operating the lawnmower

If the lawnmower starts to vibrate abnormally (check immediately)

- inspect for damage.
- replace or repair any damaged parts.
- check and tighten any loose parts.

Maintenance and storage

- a) keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition;
- b) check the grass catcher frequently for wear or deterioration;
- c) replace worn or damaged parts for safety. Use only genuine replacement parts and accessories.
- d) Be careful during adjusting

of the lawnmower to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the lawnmower.

- e) Always allow the lawnmower to cool down before storing.
- f) When servicing the blades be aware that, even though the power source is switched off, the blades can still be moved.

SAFETY WARNINGS FOR BATTERY PACK

a) Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.

b) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.












When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- c) **Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.**
- d) **Do not subject battery pack to mechanical shock.**
- e) **In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.**
- f) **Keep battery pack clean and dry.**
- g) **Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.**
- h) **Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct charging procedure.**
- i) **Do not maintain battery pack on charge when not in use.**
- j) **After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.**
- k) **Recharge only with the charger specified by Kress. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.**
- l) **Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.**
- m) **Keep battery pack out of the reach of children.**
- n) **Retain the original product literature for future reference.**
- o) **Remove the battery from the equipment when not in use.**
- p) **Dispose of properly.**
- q) **Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.**
- r) **Keep the battery away from microwaves and high pressure.**

SYMBOLS



Read instruction handbook before operation this machine

	Keep bystanders away.
	Beware of sharp blades. Blades continue to rotate after the motor is switched off- Remove disabling device before maintenance
	Batteries may enter water cycle if disposed improperly, which can be hazardous for ecosystem. Do not dispose of waste batteries as unsorted municipal waste.
	Do not burn
 Li-Ion 	Li-Ion battery This product has been marked with a symbol relating to 'separate collection' for all battery packs and battery pack. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Battery packs can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.
	Wear protective gloves.
	Remove battery from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.
	Remove the key
	Blade continues to rotate after the machine is switched off. Wait until all machine components have completely stopped before touching them


COMPONENT LIST


1. SELF-PROPELLED ENGAGEMENT BAIL
2. OPERATING BAIL (BLADE ENGAGEMENT)
3. HANDLE BAR
4. BATTERY PACK COVER
5. LED HEADLIGHT
6. FRONT STORAGE / LIFT HANDLE
7. CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT INDICATOR
8. CUTTING-HEIGHT ADJUSTMENT LEVER
9. REAR LIFT HANDLE
10. DISCHARGE SHIELD
11. GRASS COLLECTION BAG
12. SELF-PROPEL SPEED-CONTROL
13. QUICK-RELEASE BUTTON
14. SWITCH BUTTON FOR BATTERY INDICATOR LIGHT
15. SAFETY LOCK-OUT BUTTON
16. POWER INDICATOR LIGHT
17. SWITCH BUTTON FOR LED HEADLIGHT
18. REAR SIDE-DISCHARGE CHUTE *(SEE FIG. D)
19. MULCHING INSERT (SEE FIG. E)
20. BATTERY PACK *(SEE FIG. F1)
21. SAFETY KEY (SEE FIG. F3)
22. BLADE BOLT (SEE FIG. N1)
23. BLADE (SEE FIG. N1)
24. SPACER (SEE FIG. N1)

* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

TECHNICAL DATA

Type **KG757E KG757E.9**(7- designation of machinery, representative of Cordless Lawn Mower)

	KG757E	KG757E.9
Voltage	60V  Max*	
No load speed	2800/min	
Deck width	48 cm	
Cutting width	46 cm	

Front wheel diameter	200 mm	
Rear wheel diameter	230 mm	
Cutting height	20 – 80 mm	
Cutting height positions	7	
Grass collection capacity	55 L	
Battery type	Lithium-ion	/
Battery Model	KA3002 (4.0 Ah)	/
Charger Model	KA3714	/
Charger rating	Input: 220-240 V~50 Hz Output: 60 V  , 5.0 A	/
Charging time (approx.)	/	
Battery pack: 4.0 Ah		
Machine Weight	29.3 kg	26.5 kg

A weighted sound power $L_{WA} = 91.3 \text{ dB(A)}$

K_{WA} 3.0 dB (A)

Wear ear protection



VIBRATION INFORMATION

Typical weighted vibration $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Uncertainty $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

WARNING: The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used dependant on the following examples and other variations on how the tool is used:
How the tool is used and the materials being cut or drilled. The tool being in good condition and well maintained. Using the correct accessory for the tool and ensuring it is sharp and in good condition. The tightness of the grip on the handles and if any anti vibration accessories are used. And the tool is being used as intended by its design and these instructions.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed

WARNING: To be accurate, an estimation of exposure level in the actual conditions of use should also take account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Helping to minimise your vibration exposure risk. ALWAYS use sharp chisels, drills and blades. Maintain this tool in accordance with these instructions and keep well lubricated (where appropriate). If the tool is to be used regularly then invest in anti vibration accessories. Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a number of days.

OPERATION INSTRUCTION



NOTE: Read instruction handbook before operation this machine.

INTENDED USE

This product is intended for domestic lawn mowing.

BEFORE OPERATION:

Lifting the Handle bar (See Fig. A)

Press and hold quick-release button during operation.

* Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 60 volts. Nominal voltage is 54 volts.

ACCESSORIES

	KG757E	KG757E.9
Battery Pack (KA3002)	1	/
Charger (KA3714)	1	/
Rear side-discharge chute (KA2170)	/	/
Mulching insert	1	1
Grass collection bag	1	1

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Choose the type according to the work you intend to undertake. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

NOISE DATA

A weighted sound pressure $L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$

K_{pA} 3.0 dB (A)

Assembling the grass collection bag to the lawn mower (See Fig. B1, B2, B3)

NOTE: Depress the grass collection bag slightly to ensure that it is completely installed.

Removing/emptying grass collection bag (See Fig. C1, C2)

WARNING! Always check the safety flap close the discharge outlet before using. Never lift the safety flap when the lawn mower is being used without fitted grass collection bag.

Installing the rear side-discharge chute (Sold Separately) (See Fig. D)

Removing grass collection bag, then install rear side-discharge chute in.







Installing the mulching insert (See Fig. E)

Removing grass collection bag or rear side-discharge chute, then install mulching insert in.

Checking the battery charge condition (See Fig. F1)

NOTE: Fig. F1 only applies for the battery pack with battery indicator light.

The battery level can be determined by pressing the power indicator button beside the battery lights. Press the button before and after each use to check the battery

Remarks	LED-light	Battery condition
Five green lights are illuminated.		70% ≤ Power level ≤ 100%
Four green lights are illuminated.		50% ≤ Power level < 70%
Three green lights are illuminated.		35% ≤ Power level < 50%
Two green lights are illuminated.		20% ≤ Power level < 35%
One green light are illuminated.		10% ≤ Power level < 20%
No light is illuminated.		Power level < 10%

Charging the battery pack (See Fig. F2)

- Your battery pack is partly charged and needs to be fully charged before first use.
- More details can be found in charger's manual.

Installing & removing the battery pack (See Fig. F3, F4)

Insert the safety key before installing battery pack(s). **NOTE:** Depress the battery release button to release battery pack(s) from your tool. After recharging, insert the battery pack into tool's battery port until you hear a "click". A simple push and slight pressure will be sufficient.

Checking the power indicator light (See Fig. F5)

Press the switch button for battery indicator light and the power indicator light will be on .

OPERATION

Starting and Stopping (See Fig. G1, G2)

Press the Safety lock-out button, then push Operating bail to start. Release the operating bail to stop.

For starting, press both the Safety lock-out button and the Operating bail at the same time.

Operating the self-propel system (See Fig. H)

Press the Safety lock-out button, then push the Self-propel speed-control lever to operate.

NOTE: To activate self-propel, press both the Safety lock-out button and the Self-propel speed-control lever at the same time.

MULCHING MOWING TIPS

While mulching, your new mower is designed to cut the grass clippings into small pieces and distribute them back into the lawn. Under normal conditions, the mulched grass will biodegrade quickly and deliver nutrients to the lawn. Please review the following recommendations for optimum mulching performance.

- 1) Avoid mowing when the grass is wet from rain or dew. Wet grass may form clumps which interfere with the mulching action and reduce the runtime. The best time to mow the grass is in the late afternoon when the grass is dry and the newly cut area will not be exposed to direct sunlight.
- 2) For the best mulching performance, set the cutting height to remove about one third of the grass blade length, ideally no more than 40mm at one time. If the lawn is overgrown, it may be necessary to increase the cutting height to reduce the pushing effort and prevent overloading the motor. For extremely heavy mulching, it is advisable to first cut at a high cut height setting, and then re-cut to the final cut height. Otherwise, make narrower cuts and mow slowly.
- 3) For the best performance, keep the mower housing free of built-up grass. From time to time turn off mower and wait for the blades to come to a complete stop. Then unplug the safety key, remove the batteries and turn mower on its side. Using an object such as a stick, wipe out any accumulation of grass around the blade area. Be careful of the sharp edges of the blade. Ensure to clean the blade area often when cutting wet or new grass and every time after the machine is used.
- 4) Certain types of grass or grass conditions may

require that an area be mulched a second time to fully disperse the grass throughout the lawn. If cutting a second time, it is advisable to cut perpendicular (across) the first cut pattern. **DO NOT CHANGE CUT PATTERN IN ANY WAY THAT WOULD CAUSE MOWING DOWN A HILL.**

- 5) Change your cutting pattern from week to week. This will help prevent matting and graining of the lawn.
- 6) Do not mow on a slope that has an angle of greater than 15°

CUTTING AREA

The cutting area can be affected by several factors, such as cutting height, lawn humidity, grass length and density. Besides, starting and stopping the mower too many times during operation will reduce the cutting area.


It is ideal for mowing up to 800m² lot sizes.

TIPS:

- 1) It is recommended to mow your lawn more frequently, walk at normal pace, and not to start/stop the mower too often during operation.
- 2) For best performance, please ensure use fully charged battery pack(s) and always cut off 1/3 or less of the grass height.
- 3) Walk slowly when cutting long grass, so as to have more effective cutting and properly discharge the clippings.
- 4) Avoid cutting wet grass, otherwise it will stick to the underside of the deck and the clippings cannot be collected or discharged properly.
- 5) A higher cutting height shall be applied to new or thick grass and it will extend the battery duration.

Adjusting the cutting height (See Fig. I)

Press and hold Cutting-height adjustment lever. Adjust the cutting height up and down.

 **WARNING!** Stop, release operating bail and wait until the motor stops before adjusting height. The blades continue to rotate after the machine is switched off, a rotating blade can cause injury. Do not touch rotating blades.

Opening the Led headlight (See Fig. J)

Press the switch button for Led headlight.

AFTER OPERATION:

STORAGE (See Fig. K1, K2)


Stop the mower and always unplug the safety key and remove the batteries. Clean the exterior of the machine thoroughly using a soft brush and cloth. Do not use water, solvents or polishes. Remove all grass and debris, especially from the ventilation slots.

Turn the machine on its side and clean the blade area. If grass cuttings are compacted in the blade area, remove with a wooden or plastic implement.

Store the machine in a dry place. Do not place other objects on top of the machine.

To aid storage, Press and hold quick-release button and fold the handle bar.

MAINTENANCE

 **WARNING:** Stop the mower and unplug the safety key and remove the batteries before removing the grass collection bag.

NOTE: To ensure long and reliable service, perform the following maintenance procedures regularly. Check for obvious defects such as a loose, dislodged or a damaged blade, loose fittings, and worn or damaged components. Check that the covers and guards are all undamaged and are correctly attached to mower. Carry out any necessary maintenance or repairs before operating mower. If the mower should happen to fail despite regular maintenance, please call our customer helpline for advice.

BLADE SHARPENING

KEEP BLADE SHARP FOR BEST MOWER PERFORMANCE. A DULL BLADE DOES NOT CUT GRASS CLEANLY OR MULCH PROPERLY. WEAR PROPER EYE PROTECTION WHILE REMOVING, SHARPENING, AND INSTALLING BLADE. ENSURE THAT SAFETY KEY IS REMOVED.

Sharpening the blade twice during a mowing season is usually sufficient under normal circumstances. Sand causes the blade to dull quickly. If your lawn has sandy soil, more frequent sharpening may be required.

REPLACE BENT OR DAMAGED BLADE IMMEDIATELY.

WHEN SHARPENING THE BLADE (See Fig. L)

1. Make sure blade remains balanced.
2. Sharpen blade at the original cutting angle.
3. Sharpen cutting edges on both ends of blade to keep it balanced, removing equal amounts of material from both ends.

NOTE:

1. Be sure the mower is turned off and unplug the safety key, remove the batteries.
2. Place the mower in stand up storage mode.

BLADE BALANCING (See Fig. M)

Check balance of blade by placing center hole in blade M-1 over a screwdriver shank M-2, clamped horizontally in a vise M-3. If either end of the blade rotates downward, file that end. Blade is properly balanced when neither end drops.

BLADE MAINTENANCE (See Fig. N1, N2)

Replace your Mower Blade after 50 hours mowing or 2 years, whichever is the sooner-regardless of condition. Follow these procedures to remove and replace the Blade. You will need garden gloves (not provided) and a spanner wrench (not provided) to remove the Blade. Make sure safety key and batteries are not installed. Wedge a block of wood between the blade and the mower deck to prevent the blade from turning and unscrew the Blade Bolt counter-clockwise using a spanner wrench, and then remove the Blade.

To re-assemble, position the Blade with the cutting edges towards the ground. Then securely tighten the Blade Bolt.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
1. Mower doesn't run when Operating Bail is activated.	A. Check to make sure safety key has been installed and is fully seated and that Safety lock-out button is being completely pushed. B. Release Operating Bail to turn mower off. Unplug the safety key and remove the batteries, turn mower over and check that blade is free to turn. If not free, return to an authorized servicer. Blade should turn freely. C. Has battery been fully charged? Plug in charger and wait for green light to come on. For starting, press both the Safety lock-out button and the Operating bail at the same time. (See Fig. G1)
2. Mower doesn't run when Self-propel Speed-Control Lever is activated.	A. To activate self-propel, press both the Safety lock-out button and the Self-propel speed-control lever at the same time. (See Fig. H)
3. Motor stops while mowing.	A. Release Operating Bail to turn mower off. Unplug the safety key and remove the batteries, turn mower over and check that blade is free to turn. If not free, return to an authorized servicer. Blade should turn freely. B. Raise cutting height of wheels to highest position and start mower. C. Has battery been fully charged? Plug in charger and wait for green light to come on. D. Avoid overloading the mower. Slow down the cutting pace by pushing mower slower or raise the cut height. Or both.
4. Mower runs but cutting performance is unsatisfactory, or does not cut entire lawn.	A. Has battery been fully charged? Plug in charger and wait for green light to come on." B. Release Operating Bail to turn mower off. Unplug the safety key and remove the batteries. Turn mower over and check: Blade for sharpness - Keep blade sharp. Deck and discharge chute for clogging. C. Wheel height adjustment may be set too low for grass condition. Raise cutting height.

5. Mower is too hard to push.	A. Raise cutting height to reduce deck drag on grass. Check each wheel for free rotation.
6. Mower is abnormally noisy and vibrates.	A. Release Operating Bail to turn mower off. Unplug the safety key and remove the batteries. Turn mower on side and check blade to ensure it has not been bent or damaged. If blade is damaged, replace with a replacement blade. If the underside of the deck is damaged return mower to an Authorized service center. B. If there is no visible damage to the blade and the mower still vibrates: Release Operating Bail to turn mower off, Unplug the safety key and remove the batteries, and remove blade. Rotate blade 180 degrees and retighten. If mower still vibrates, return the mower to an authorized service center.
7. Battery charger LED's not on.	A. Check plug connection. B. Replace charger.
8. Battery charger LED does not flip to green.	A. Battery needs to be diagnosed. Take to authorized service center.
9. Mower not picking up clippings with the Grass Collection Bag.	A. Remove mulch plate when bagging. B. Chute clogged. Release Operating Bail to turn mower off. Unplug the safety key and remove the batteries. Clear chute of grass clippings. C. Too much cut grass. Raise cutting height of wheels to shorten length of the cut. D. Bag full. Empty bag more often.
10. When mulching there are clippings visible.	A. Too much cut grass. Raise cutting height of wheels to shorten length of the cut. Do not cut off more than 1/3 of total length. B. Check blade for sharpness. Always keep blade sharp.
11. Low or diminished run-time after many uses	A. Return to Authorized Service location - may need new battery.
12. The battery charger LED flashes red and the battery can't be charged.	A. The battery overheats after continuous use. Remove battery from the charger and allow it to cool to 42°C or less.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

DECLARATION OF CONFORMITY

We,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

On behalf of Positec declare that the product
Description **Battery powered Lawn Mower**
Type **KG757E KG757E.9 (7- designation of machinery, representative of Battery- powered Lawn Mower)**
Function **cutting grass**

Complies with the following Directives:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863, 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

The notified body involved
Name: Intertek Deutschland GmbH (Notified body 0905)
Address: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN- ECHTERDINGEN

2000/14/EC amended by 2005/88/EC:
- Conformity Assessment Procedure as per **Annex VI**
- Measured Sound Power Level **91.3 dB(A)**
- Declared Guaranteed Sound Power Level **94 dB(A)**

Standards conform to
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

The person authorized to compile the technical file,
Name: Marcel Filz
Address: Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2021/02/06
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG PRODUKTSICHERHEIT ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung zum sicheren Betrieb des Gerätes aufmerksam durch. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten

- von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Ladegerät spielen.
 - Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

**WICHTIG
VOR GEBRAUCH BITTE
GENAU DURCHLESEN
FÜR SPÄTERE
BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN**

**Sicherer Betrieb
Training**

- a) Die Anweisungen aufmerksam durchlesen. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem vorschriftsmäßigen Gebrauch des Rasenmähers vertraut.
- b) Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben, den Rasenmäher zu benutzen. Nationale Vorschriften können das Alter der Bedienperson möglicherweise beschränken.
- c) Niemals mähen, während sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in unmittelbarer Nähe aufhalten.

- d) Bedenken Sie, dass der Bediener oder Benutzer bei Unfällen oder Gefährdungen anderer Personen oder deren Eigentum die Verantwortung trägt!

Vorbereitung

- a) Tragen Sie beim Mähen stets festes Schuhwerk und eine lange Hose. Den Rasenmäher nicht barfuß oder mit offenen Sandalen benutzen.
- b) Inspizieren Sie die Gegend, in der die Ausrüstung eingesetzt werden soll, gründlich und entfernen Sie alle Objekte, die durch die Maschine aufgeschleudert werden könnten.
- c) Vor der Benutzung immer durch Augenschein prüfen, ob Messer, Messerschrauben und Schneidbalken abgenutzt oder beschädigt sind. Abgenutzte Messer und Schrauben nur im ganzen Satz auswechseln, um Unwuchten zu vermeiden. Tauschen Sie beschädigte und unleserliche Etiketten aus.

Betrieb

- a) Nur bei Tageslicht oder gutem künstlichen Licht

- mähen.
- b) Nach Möglichkeit nicht in nassem Gras arbeiten.
 - c) Auf schrägen Flächen stets auf sicheren Tritt achten.
 - d) Gehen Sie; rennen Sie niemals mit dem Gerät;
 - e) Mähen Sie bei Rotormaschinen mit Rädern Abhänge niemals auf hinaus oder hinab, sondern immer seitlich am Hang entlang;
 - f) Beim Richtungswechsel an Abhängen äußerst vorsichtig sein.
 - g) Keine besonders steilen Abhänge mähen.
 - h) Beim Rückwärtsgehen oder Ziehen des Rasenmähers äußerst vorsichtig sein.
 - i) Die Messer müssen stehen, wenn der Rasenmäher für den Transport gekippt werden muss, wenn nicht mit Gras bepflanzte Flächen überquert werden und beim Transport vom und zu dem zu mähenden Bereich.
 - j) Den Rasenmäher auf keinen Fall mit defekten Schutzvorrichtungen oder Schutzblechen, oder ohne ordnungsgemäß montierte Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Prallbleche und/oder Grasfangvorrichtung betreiben.
 - k) Den Motor wie in den Anweisungen beschrieben starten und dabei darauf achten, dass die Füße ausreichend weit von den Messern entfernt sind.
 - l) Den Rasenmäher beim Starten des Motors nicht kippen, es sei denn, es ist für das Anlaufen erforderlich. In diesem Fall nur so weit wie nötig und nur auf der Bediener abgewandten Seite kippen.
 - m) Hände und Füße nicht in die Nähe oder unter rotierende Teile bringen. Bei Rotormäher die Austragsöffnung unbedingt freihalten.
 - n) Sie dürfen die Klingen nicht berühren, bevor die Sperrvorrichtung entfernt worden ist und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind;
 - o) Starten Sie den Rasenmäher nicht, wenn Sie vor der Auslassöffnung stehen.
 - p) Transportieren Sie den Rasenmäher nicht, wenn die Stromquelle eingeschaltet ist.
 - q) Stoppen Sie den Rasenmäher und entfernen Sie die

- Deaktivierungsvorrichtung.
Stellen Sie sicher, dass die beweglichen Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.
- Sie die Maschine unbeaufsichtigt lassen,
 - Sie ein Hindernis wegräumen,
 - Sie die Maschine überprüfen, säubern oder an der Maschine arbeiten,
 - nach der Kollision mit einem Fremdkörper. Den Rasenmäher auf Beschädigungen untersuchen und wenn notwendig instand setzen lassen
- Falls der Rasenmäher plötzlich ungewöhnlich stark zu vibrieren beginnt (sofort prüfen)
- Auf Schäden hin inspizieren.
 - Beschädigte Teile austauschen oder reparieren.
 - Lose Teile überprüfen und festziehen.

Wartung und aufbewahrung

- a) Den Festsitz aller Schrauben, Muttern und Bolzen sicherstellen, um zu gewährleisten, dass sich der Rasenmäher in einem betriebssicheren Zustand befindet;

- b) Den Grasfangkorb regelmäßig auf Abnutzung überprüfen;
- c) Abgenutzte oder beschädigte Teile sicherheitshalber auswechseln. Nur echte Ersatz- und Zubehörteile benutzen.
- d) Achten Sie bei der Einstellung des Gerätes darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen dem beweglichen Messer und feststehenden Teilen eingeklemmt werden.
- e) Lassen Sie den Rasenmäher stets auskühlen, bevor Sie ihn einlagern.
- f) Beim Warten der Messer denken Sie daran, dass sich die Klingen noch immer bewegen lassen, auch wenn die Stromquelle schon ausgeschaltet ist.

SICHERHEIT HINWEISE FÜR AKKUPACK

a) Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerdrücken.

b) Akkupack nicht kurzschließen. Akkupacks nicht wahllos in einer Schachtel oder Schublade aufbewahren, wo sie

einander kurzschließen oder durch andere leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden könnten.

Bei Nichtverwendung des Akkupacks ist dieses von Metallgegenständen fernzuhalten, wie etwa Büroklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, wo sich die Batterieklemmen berühren könnten. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.

c) Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer aussetzen. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.

d) Akkupack nicht mechanischen Stößen aussetzen.

e) Im Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt, darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte dies dennoch geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

f) Akkupack sauber und trocken halten.

g) Sollten die Klemmen des Akkupacks schmutzig werden, diese mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.

h) Akkupack muss vor Gebrauch aufgeladen werden. Immer diese Anweisungen beachten und den korrekten Ladevorgang ausführen.

i) Akkupack bei Nichtverwendung nicht längere Zeit aufladen lassen.

j) Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.

k) Nur mit dem von Kress bezeichneten Ladegerät aufladen. Kein Ladegerät verwenden, das nicht ausdrücklich für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.

l) Kein Akkupack verwenden, das nicht für den Gebrauch mit

dem Gerät vorgesehen ist.

m) Akkupacks von Kindern fernhalten.

n) Die originalen Produktunterlagen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

o) Den Akku bei Nichtverwendung aus dem Gerät nehmen.

p) Ordnungsgemäß entsorgen.

q) Vermischen Sie keine Zellen verschiedener Hersteller, Kapazitäten, Größen oder Typen innerhalb eines Geräts.

r) Halten Sie den Akku von Mikrowellen und hohem Druck fern.

SYMBOLE

	<p>Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und stellen Sie sicher</p>
	<p>Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Unbeteiligten ein.</p>
	<p>Vorsicht scharfe Schneidblätter. Schneidblätter haben einen Nachlauf, nachdem die Maschine ausgeschaltet ist - Trennen Sie vor einer Wartung.</p>

	<p>Batterien können bei falscher Entsorgung in der Wasserkreislauf gelangen und das Ökosystem bedrohen. Entsorgen Sie alte Batterien nicht im unsortierten Haushaltsabfall.</p>
	<p>Nicht verbrennen</p>
<p>Li-Ion</p>	<p>Lithium-Ionen-Akku: Dieses Produkt wurde mit einem Symbol markiert, das sich auf die 'gesonderte Sammlung' aller Akkupacks und Akkus bezieht. Es wird anschließend recycelt oder demontiert, um die Beeinträchtigung der Umwelt zu verringern. Akkupacks können die Umwelt und menschliche Gesundheit beeinträchtigen, da diese schädliche Substanzen enthalten.</p>
	<p>Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.</p>
	<p>Schutzhandschuhe tragen</p>
	<p>Entfernen Sie den Akku aus der Halterung, bevor Sie Einstellungen, Service- oder Wartungsarbeiten durchführen.</p>
	<p>Ziehen Sie den Schlüssel ab</p>
<p>STOP</p>	<p>Die Messer drehen sich nach dem Ausschalten der Maschine weiter. Warten Sie, bis alle Teile der Maschine vollkommen zur Ruhe gekommen sind, ehe Sie etwas anfassen.</p>


KOMPONENTEN

1.	HEBEL ZUR STEUERUNG DER GESCHWINDIGKEIT
2.	BETRIEBSBÜGEL
3.	GRIFFBÜGEL
4.	AKKU-ABDECKUNG
5.	LED-SCH EINWERFER
6.	VORDERER GRIFF
7.	ZEIGER ZUR EINSTELLUNG DER SCHNITTHÖHE
8.	SCHNITTHÖHENEINSTELLHEBEL
9.	HINTERER GRIFF
10.	SICHERHEITSKLAPPE
11.	GRASFANGBEUTEL
12.	SELBST ANGETRIEBENE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
13.	SCHNELLAUSLÖSER-TASTE
14.	SCHALTER FÜR BATTERIEKONT-ROLLEUCHE
15.	SICHERHEITS-SPERRTASTE
16.	BETRIEBSKONTROLLEUCHTEN
17.	SCHALTER FÜR LED-SCH EINWERFER
18.	RÜCKSEITIGE AUSLAUFRINNE *(SIEHE ABB. D)
19.	MULCHSTOPFEN (SIEHE ABB. E)
20.	BATTERIEPACK *(SIEHE ABB. F1)
21.	SICHERHEITSSCHLÜSSEL (SIEHE ABB. F3)
22.	MESSERBOLZEN (SIEHE ABB. N1)
23.	MESSER (SIEHE ABB. N1)
24.	ABSTANDSHALTER (SIEHE ABB. N1)

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Typ **KG757E KG757E.9** (7 - Bezeichnung der Maschine, repräsentiert die Schnurloser Rasenmäher)

	KG757E	KG757E.9
Nennspannung	60V  Max*	
Leerlaufdrehzahl	2800/min	

Deckbreite	48 cm	
Schnittbreite	46 cm	
Vorderrad-Durchmesser	200 mm	
Hinterrad-Durchmesser	230 mm	
Schnitthöhe	20 – 80 mm	
Schneidehöhen-Positionen	7	
Grasfangkorb	55 L	
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku	/
Batteriekapazität	KA3002 (4.0 Ah)	/
Ladegerätmodell	KA3714	/
Leistung des Ladegeräts	Eingang: 220-240 V~50 Hz Ausgang: 60 V  , 5.0 A	/
Ladezeit (Ca.) 4.0 Ah	50 mins	/
Gewicht	29.3 kg	26.5 kg

*Spannung ohne Arbeitslast gemessen. Anfangsakkuspannung erreicht maximal 60 Volt. Nennspannung ist 54 Volt.

ZUBEHÖRTEILE

	KG757E	KG757E.9
Batterie-Paket(KA3002)	1	/
Aufladegerät (KA3714)	1	/
Rückseitige auslaufrinne (KA2170)	/	/
Gras-Sammelbeutel	1	1
Seitenentladungsschacht	1	1

Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Zubehörteile beim selben Fachhändler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr Elektrowerkzeug gekauft haben. Wählen Sie den Werkzeugtyp entsprechend der Arbeit, die Sie durchführen möchten. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehörteile. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

INFORMATIONEN ÜBER LÄRM

Gewichteter Schalldruck $L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$

K_{pA} 3.0 dB (A)

Gewichtete Schalleistung $L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$

K_{wA} 3.0 dB (A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.



INFORMATIONEN ÜBER VIBRATIONEN

Typischer gewichteter Vibrationswert: $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Unsicherheit $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

! WARNUNG: Der Vibrationsemissionswert kann während des tatsächlichen Gebrauchs des Elektrowerkzeugs vom angegebenen Wert abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug gemäß folgenden Beispielen und weiteren Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt wird: Die Verwendung des Werkzeugs und die Art, wie die Materialien geschnitten oder angebohrt werden. Der Pflege- und Wartungszustand des Werkzeugs. Die Verwendung des richtigen Zubehörs und dessen Schärfe und Zustand. Die Festigkeit der Handgriffe und die Benutzung von Antivibrationszubehör. Der bestimmungsgemäß eund diesen Anweisungen entsprechende Gebrauch.

Wird dieses Werkzeug nicht angemessen gehandhabt, kann es zum Auftreten des Hand-Arm-Vibrationssyndroms kommen.

! WARNUNG: Sie sollten die tatsächlichen Arbeitsabschnitte genau ermitteln, um so den Belastungsgrad abzuschätzen. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit möglicherweise wesentlich gemindert werden.

So minimieren Sie das Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind.

Verwenden Sie IMMER scharfe Meißel, Bohrer und Sägeblätter.

Pflegen Sie dieses Werkzeug den Anweisungen entsprechend und achten Sie stets auf eine gutes Einfetten (wo erforderlich).

Bei regelmäßiger Verwendung von Elektrowerkzeug sollten Sie in Antivibrationszubehör investieren.

Erstellen Sie einen Arbeitsplan, um die Verwendung von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu verteilen.

HINWEISE ZUM BETRIEB



HINWEIS: Lesen Sie das Handbuch vor Inbetriebnahme des Werkzeugs sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist bestimmt für das Rasenmähen im privaten Bereich.

VOR INBETRIEBNAHME

Anheben des Griffbügels (Siehe Abb. A)

Drücken und halten Sie während des Betriebs den Schnellauslöser gedrückt.

Montage des Gras-Sammelbeutels am Rasenmäher (Siehe Abb. B1, B2, B3)

HINWEIS: Drücken Sie den Gras-Beutel leicht ein, um sicherzugehen, dass er komplett installiert ist.

HINWEIS: Nehmen Sie den Mulcheinsatz aus dem Rasenmäher heraus, bevor Sie den Gras-Sammelbeutel montieren.

Einfernen/Leeren des Gras-Sammelbeutels (Siehe Abb. C1, C2)

! WARNUNG! Überprüfen Sie vor der Verwendung stets, dass die Sicherheitsklappe den Auswurf verschlossen hat. Heben Sie die Sicherheitsklappe niemals an, wenn der Rasenmäher ohne montierten Gras-Sammelbeutel verwendet wird.

Installation der rückseitigen Auslaufrinne (separat erhältlich) (Siehe Abb. D)

Entfernen Sie den Grassammelbehälter und installieren Sie dann die rückseitige Auslaufrinne.





Installation des Mulch-Einsatzes (Siehe Abb. E)

Entfernen Sie den Grassammelbehälter oder die rückseitige Auslaufrinne und installieren Sie dann den Mulch-Einsatz.

Prüfen des Akkuladestands (Siehe Abb. F1)

HINWEIS: Abb. F1 gilt nur für das Akkupack mit Akkustandanzeige. Der Ladezustand des Akkus kann an der Akku-Anzeigelampe durch Drücken des Knopfes neben den Leuchten abgelesen werden. Drücken Sie vor dem Start oder nach dem Gebrauch den Knopf neben der Betriebsanzeigelampe auf dem Akkupack, um die Akkukapazität zu überprüfen.

Bemerkungen	LED-Leuchte	Zustand des Akkus
Es leuchten fünf grüne Lämpchen auf		70% ≤ Leistungspegel
Es leuchten vier grüne Lämpchen auf		50% ≤ Leistungspegel < 70%

Es leuchten drei grüne Lämpchen auf		35% ≤ Leistungspegel < 50%
Es leuchten zwei grüne Lämpchen auf		20% ≤ Leistungspegel < 35%
Es leuchtet ein grünes Lämpchen auf		10% ≤ Leistungspegel < 20%
Es leuchtet kein Lämpchen auf		Leistungspegel < 10%

Laden des Akkus (Siehe Abb. F2)

- Ihr Akku ist teilweise geladen und muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.
- Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch des Ladegeräts.

Einsetzen/ausbauen der Batterie (Siehe Abb. F3, F4)

Führen Sie den Sicherheitsschlüssel ein, bevor Sie den Akkupack einbauen.

HINWEIS: Drücken Sie den Auslöseknopf für den Akku um das Akkupack oder die Akkupacks von Ihrem Werkzeug zu entnehmen. Setzen Sie den Akkupack nach dem Aufladen in den Akkuanschluss des Gerätes ein und schieben Sie bis Sie ein "Klicken" hören. Ein einfaches Schieben und ein leichter Druck reichen aus.

Prüfen der Betriebskontrollleuchte (siehe Abb. F5)

Drücken Sie den Schaltknopf für die Akku-Kontrollleuchte und die Betriebskontrollleuchte leuchtet.

BETRIEB

Starten & Stoppen (Siehe Abb. G1, G2)

Drücken Sie die Sicherheits-Sperrtaste und dann den Bedienungsbügel zum Starten. Lassen Sie den Bedienungsbügel los, um anzuhalten.

Zum Starten drücken Sie gleichzeitig die Sicherheits-Sperrtaste und den Betriebsbügel.

Betrieb des Selbstantriebssystems (Siehe Abb. H)

Drücken Sie den Hebel zur selbst angetriebenen Geschwindigkeitsregelung, um ihn zu bedienen.

HINWEIS: Um den Selbstantrieb zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Sicherheits-Sperrtaste und den Hebel zur Steuerung der Geschwindigkeit des Selbstantriebs.

TIPPS ZUM MULCHEN

Ihr neuer Rasenmäher ist so entworfen, dass er beim Mulchen das abgeschnittene Gras in kleine Stücke schneidet und es wieder auf den Rasen verteilt. Unter normalen Umständen wird das gemulchte Gras rasch biologisch abgebaut und liefert so dem Rasen neue

Nährstoffe.

Lesen Sie sich die folgenden Empfehlungen für eine optimale Mulchleistung durch.

- 1) Vermeiden Sie das Mähen, wenn das Gras von Regen oder Tau feucht ist. Feuchtes Gras kann Klumpen bilden, die den Mulchprozess beeinträchtigen und die Laufzeit reduzieren.
Die beste Zeit für das Mähen von Gras ist der Spätnachmittag. Dann ist das Gras trocken und die frisch geschnittene Stelle wird nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt.
- 2) Für eine optimale Mulchleistung sollten Sie die Schnitthöhe so einstellen, dass Sie ungefähr ein Drittel der Länge der Halmlänge abschneiden. Idealerweise nicht mehr als 40mm auf einmal. Wenn der Rasen überwuchert ist, dann kann es notwendig sein, die Schnitthöhe zu reduzieren, um den Aufwand beim Schieben zu verringern und eine Überlastung des Motors zu verhindern. Bei extrem schwerem Mulchen ist es ratsam, erst auf hoher Schnitthöhe zu schneiden und dann noch einmal auf endgültiger Schnitthöhe zu schneiden. Oder Sie können engere Schnitte machen und langsam mähen.
- 3) Für eine optimale Leistung sollten Sie das Gehäuse des Rasenmähers frei von angesammeltem Gras halten. Stellen Sie manchmal den Rasenmäher ab und warten Sie, bis die Klängen völlig zum Stillstand gekommen sind. Stöpseln Sie den Sicherheitsschlüssel aus und drehen Sie den Rasenmäher auf die Seite. Benutzen Sie einen Gegenstand, wie z.B. einen Stock, um alle Ansammlungen von Gras im Bereich der Klängen wegzuwischen. Seien Sie vorsichtig wegen der scharfen Kanten der Klängen. Reinigen Sie oft in feuchtem Frühlingsgras und am Ende jeder Benutzung.
- 4) Einige Arten von Gras oder Zustände von Gras können es notwendig machen, dass eine Stelle ein zweites Mal gemulcht werden muss, um das Gras komplett über den Rasen zu verteilen.
Wenn Sie ein zweites Mal schneiden, dann ist es ratsam, rechtwinklig zum ersten Schnittmuster zu schneiden. WECHSELN SIE DAS SCHNITTMUSTER NIEMALS SO; DASS SIE DEN ABHANG EINES HÜGELS HINAUF- ODER HINAB-MÄHEN!
- 5) Wechseln Sie das Schnittmuster wöchentlich. Dies verhindert Vermattierung und Körnung Ihres Rasens.
- 6) Mähen Sie nicht an einem Hang, der einen Winkel von mehr als 15° aufweist.

SCHNEIDEBEREICH

Der Schneidbereich kann durch mehrere Faktoren beeinträchtigt werden, beispielsweise durch die Schnitthöhe, die Feuchtigkeit des Rasens, die Graslänge und -dichte. Außerdem wird durch zu häufiges Starten und Anhalten des Rasenmähers im laufenden Betrieb der Schneidbereich verkleinert.

Die Maschine ist ideal zum Mähen von Parzellen bis zu einer Größe von 800 m².

TIPPS:

- 1) Es empfiehlt sich, dass Sie Ihren Rasen häufiger mähen, mit normaler Geschwindigkeit laufen, und den Mäher während des Betriebs nicht zu oft starten bzw. anhalten.
- 2) Um optimale Leistungen zu erreichen, stellen Sie sicher, dass zwei vollständig geladene Akkupacks gleichzeitig genutzt und stets 1/3 oder weniger der Grashöhe geschnitten werden.

- 3) Gehen Sie beim Mähen von langem Gras langsam, damit das Schneiden effektiver durchgeführt und das Schnittgut ordnungsgemäß ausgeworfen werden kann.
- 4) Vermeiden Sie das Schneiden von nassem Gras; anderenfalls wird dieses auf der Unterseite des Mähwerks haften und Schnittgut kann nicht gesammelt bzw. ordnungsgemäß ausgeworfen werden.
- 5) Bei frischem oder dickem Gras sollte eine höhere Schnitthöhe eingesetzt werden, die zudem die Lebensdauer der Batterie verlängert.

Einstellen der Schnitthöhe (Siehe Abb. I)

Drücken und halten Sie den Hebel für die Schnitthöheneinstellung. Stellen Sie die Schnitthöhe nach oben und unten ein.

! WARNUNG! Halten Sie an, lassen Sie den Bedienungsbügel los und warten Sie, bis der Motor anhält, bevor Sie die Höhe einstellen. Die Klingen drehen sich weiter, nachdem die Maschine ausgeschaltet wurde. Drehende Klingen können Verletzungen verursachen. Berühren Sie niemals rotierende Klingen!

Öffnen des Led-Scheinwerfers (siehe Abb. J)

Drücken Sie den Schalter für den Led-Scheinwerfer.

NACH DEM BETRIEB:

AUFBEWAHRUNG (Siehe Abb. K1, K2)

Schalten Sie den Rasenmäher aus und entfernen Sie stets den Sicherheitsschlüssel und die Batterien. Das Äußere des Rasenmähers gründlich mit einer weichen Bürste und einem Tuch reinigen. Kein Wasser und keine Lösungs- oder Poliermittel verwenden. Anhaftendes Gras und Schmutz entfernen, insbesondere von den Lüftungsschlitzen. Den Rasenmäher auf die Seite legen und den Messerbereich reinigen. Zusammengepresstes Schnittgut im Messerbereich mit einem Holz- oder Plastikstück entfernen. Den Rasenmäher an einem trockenen Ort aufbewahren. Keine anderen Gegenstände auf die Maschine stellen. Um die Verstauung zu erleichtern, halten Sie den Schnellauflöser gedrückt und klappen Sie den Griffbügel ein.

WARTUNG

! WARNUNG: Schalten Sie den Rasenmäher aus, entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Batterien, bevor Sie den Grasfangsack entfernen.

HINWEIS: Folgende Wartungsarbeiten sind regelmäßig auszuführen, um den zuverlässigen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Den Rasenmäher auf offensichtliche Defekte wie z. B. ein lockeres, verstelltes oder beschädigtes Messer, lose Befestigungs- oder Zubehörteile und verschlissene oder beschädigte Komponenten. Die Abdeckungen und Schutzbleche müssen in einwandfreiem Zustand und richtig angebracht sein. Vor dem Betrieb des Rasenmähers die notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen. Sollte der Rasenmäher trotz regelmäßiger Wartung ausfallen, Bitte rufen Sie den Kundendienst für eine Beratung an.

SCHÄRFEN DER KLINGE

HALTEN SIE DIE KLINGE FÜR EINE OPTIMALE MÄHLEISTUNG SCHARF. EINE STUMPFKE KLINGE SCHNEIDET GRAS NICHT SAUBER ODER MULCHT NICHT ORDENTLICH.

TRAGEN SIE ORDENTLICHEN AUGENSCHUTZ BEIM ENTFERNEN, SCHÄRFEN UND EINSETZEN DER KLINGE. VERSICHEREN SIE SICH DASS DER SICHERHEITSSCHLÜSSEL und die BATTERIEN ENTFERNT SIND.

Es ist unter normalen Umständen normalerweise ausreichend, die Klinge zweimal in der Mäh-Saison zu schärfen. Sand sorgt dafür, dass die Klinge rasch stumpf wird. Falls Ihr Rasen auf sandiger Erde wächst, dann ist es notwendig, öfter zu schärfen.

ERSETZEN SIE EINE VERBOGENE ODER BESCHÄDIGTE KLINGE SOFORT!

BEIM SCHÄRFEN DER KLINGE: (Siehe Abb. L)

1. Gehen Sie sicher, dass die Klinge ausbalanciert bleibt.
2. Schärfen Sie die Klinge am originalen Schnittwinkel.
3. Schärfen Sie die Schnittkanten an beiden Enden der Klinge und entfernen Sie von beiden Enden gleich viel Material.

HINWEIS:

1. Stellen Sie sicher, dass der Mäher ausgeschaltet ist. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Batterien.
2. Bringen Sie den Mäher in die senkrechte Lagerstellung.

AUSBALANCIEREN DER KLINGE (Siehe Abb. M)

Überprüfen Sie die Balance der Klinge dadurch, dass Sie das zentrale Loch in der Klinge M-1 auf einen Schraubenzieher-Schaft M-2 platzieren, der horizontal im Schraubstock M-3 eingeklemmt ist. Wenn eines der beiden Enden der Klinge nach unten hin rotiert, müssen Sie dieses Ende weiter feilen. Die Klinge ist ordentlich ausbalanciert, wenn keines der beiden Enden nach unten hängt.

KLINGEN WARTEN (Siehe Abb. N1, N2)

Erneuern Sie - unabhängig vom Zustand - Ihre Klinge, sobald Sie 50 Stunden mit Ihr gemäht haben oder spätestens nach 2 Jahren.

Je nachdem, was früher eintritt. Folgen Sie diesen Arbeitsschritten, um Ihre Klinge herauszunehmen und zu ersetzen. Sie brauchen dafür Gartenhandschuhe (nicht mitgeliefert) und einen Gabelschlüssel (nicht mitgeliefert), um die Klinge herauszunehmen. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel und die Batterien nicht installiert sind. Klemmen Sie einen Holzklötzchen zwischen dem Messer und dem Mähwerk ein, um das Drehen des Messers zu verhindern fest und lösen Sie die Klingenschraube mit einem Schraubenschlüssel. Nehmen Sie dann die Klinge ab. Zum Zusammenbau setzen Sie die Klinge mit den Schneidflächen zum Boden hin an. N, danach ziehen Sie den Bolzen fest.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Problem	Abhilfemaßnahme
1. Der Mäher läuft nicht, wenn der Bedienungsbügel aktiviert ist.	<p>A. Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsschlüssel installiert wurde und vollständig eingerastet ist und dass der Sicherheitssperknopf vollständig gedrückt ist.</p> <p>B. Lassen Sie den Bedienungsbügel los, um den Mäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Batterien, kippen Sie den Rasenmäher auf die Seite, und überprüfen Sie, ob sich das Messer frei drehen lässt. Ist es nicht frei beweglich, bringen Sie das Gerät in ein autorisiertes Servicezentrum. Das Messer sollte sich frei drehen lassen.</p> <p>C. Wurde der Akku vollständig aufgeladen? Schließen Sie das Ladegerät an und warten Sie, bis die grüne LED aufleuchtet. Zum Starten drücken Sie gleichzeitig die Sicherheits-Sperntaste und den Betriebsbügel. (siehe Abb. G1)</p>
2. Der Mäher läuft nicht, wenn der Hebel zur Steuerung der Geschwindigkeit des Selbstantriebs aktiviert ist.	<p>A. Um den Selbstantrieb zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Sicherheits-Sperntaste und den Hebel zur Steuerung der Geschwindigkeit des Selbstantriebs. (siehe Abb. H)</p>
3. Der Motor blockiert beim Mähen.	<p>A. Lassen Sie den Bedienungsbügel los, um den Mäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Batterien, kippen Sie den Rasenmäher auf die Seite, und überprüfen Sie, ob sich das Messer frei drehen lässt. Ist es nicht frei beweglich, bringen Sie das Gerät in ein autorisiertes Servicezentrum. Das Messer sollte sich frei drehen lassen.</p> <p>B. Stellen Sie die Schnitthöhe der Räder auf die höchste Position ein, und starten Sie den Rasenmäher.</p> <p>C. Wurde der Akku vollständig aufgeladen? Schließen Sie das Ladegerät an und warten Sie, bis die grüne LED aufleuchtet.</p> <p>D. Vermeiden Sie eine Überlastung des Rasenmähers. Vermeiden Sie eine Überlastung des Rasenmähers. Verlangsamen Sie die Schnittgeschwindigkeit, oder heben Sie die Schnitthöhe an. Oder beides</p>

4. Der Rasenmäher läuft, aber die Schneidleistung ist unbefriedigend, oder nicht den gesamten Rasen schneidet.	<p>A. Wurde der Akku vollständig aufgeladen? Schließen Sie das Ladegerät an und warten Sie, bis die grüne LED aufleuchtet.</p> <p>B. Lassen Sie den Bedienungsbügel los, um den Mäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Batterien. Kippen Sie den Rasenmäher auf die Seite, und überprüfen Sie Folgendes: Schärfe des Messers – halten Sie das Messer scharf. Das Deck und die Auswurföffnung auf Verstopfungen.</p> <p>C. Die RadhöhenEinstellung ist möglicherweise zu niedrig für den Rasen. Heben Sie die Schnitthöhe an.</p>
5. Der Rasenmäher lässt sich nur schwer schieben.	<p>A. Vergrößern Sie die Schnitthöhe, um den Widerstand durch das Gras zu verringern. Überprüfen Sie, ob sich die Räder frei drehen lassen.</p>
6. Der Rasenmäher ist ungewöhnlich laut und vibriert.	<p>A. Lassen Sie den Bedienungsbügel los, um den Mäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Batterien. Kippen Sie den Rasenmäher auf die Seite, und überprüfen Sie, ob das Messer verbogen oder beschädigt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes Messer ggf. durch ein Ersatzmesser von. Übergeben Sie den Rasenmäher an eine Vertragswerkstatt, wenn die Unterseite des Decks beschädigt ist.</p> <p>B. Wenn das Messer nicht sichtlich beschädigt ist und der Rasenmäher weiterhin vibriert: Lassen Sie den Bedienungsbügel los, um den Mäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Batterien, und entfernen Sie das Messer. Drehen Sie das Messer um 180 Grad, und setzen Sie es wieder ein. Übergeben Sie den Rasenmäher an eine Vertragswerkstatt., wenn das Gerät weiterhin vibriert.</p>
7. Ladestatus-LEDs leuchten nicht.	<p>A. Steckverbindung prüfen.</p> <p>B. Tauschen Sie das Ladegerät aus.</p>
8. Die LED des Akku-Ladegeräts schaltet nicht auf grün um.	<p>A. Der Akku muss untersucht werden. Bringen Sie diesen zu einem autorisierten Servicezentrum.</p>

<p>9. Geschnittenes Gras wird vom Rasenmäher nicht im Beutel aufgesammelt.</p>	<p>A. Nehmen Sie bei Nutzung des Auffangkorbs die Mulchplatte heraus. B. Die Auswurföffnung ist verstopft. Lassen Sie den Bedienungsbügel los, um den Mäher auszuschalten. Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und die Batterien. Entfernen Sie abgeschnittenes Gras aus der Auswurföffnung. C. Zu viel gemähtes Gras. Heben Sie die Schnitthöhe der Räder an, um die abgeschnittene Länge zu verkürzen. D. Der Behälter ist voll. Leeren Sie den Behälter öfter.</p>
<p>10. Beim Mulchen sind Ablagerungen erkennbar.</p>	<p>A. Es wird zu viel Gras abgeschnitten. Heben Sie die Schnitthöhe der Räder an, um die abgeschnittene Länge zu verkürzen. Schneiden Sie nicht mehr als 1/3 der Gesamtlänge. B. Prüfen Sie das Messer auf dessen Schärfe. Halten Sie das Messer stets gut geschärft.</p>
<p>11. Niedrige oder verringerte Laufzeit nach zahlreichen Anwendungen.</p>	<p>A. Bringen Sie das Gerät in ein autorisiertes Servicezentrum - eventuell ist ein neuer Akku erforderlich.</p>
<p>12. Die LED des Akkuladegeräts blinkt rot und der Akku kann nicht aufgeladen werden.</p>	<p>A. Der Akku überhitzt nach dauerhafter Nutzung. Entnehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät und lassen Sie diesen auf 42 °C oder weniger abkühlen.</p>

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Erklären im Namen von Positec, dass das Produkt Beschreibung **Schnurloser Rasenmäher**
Typ **KG757E KG757E.9 (7-- Bezeichnung der Maschine, repräsentiert die Schnurloser Rasenmäher)**
Funktion **Grasschnitt**

den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC

2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC
Konformitätsbewertungsverfahren nach **Anhang VI**
Gemessene Schallleistung **91.3 dB(A)**
Garantierte Schallleistung **94 dB(A)**

Zertifizierungsstelle
Name: Intertek, Deutschland GmbH(notifizierte Stelle 0905)
Anschrift: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN


Normen,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Zur Kompilierung der technischen Datei ermächtigte Person,
Name Marcel Filz
Anschrift Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2021/01/06
Allen Ding
Stellvertretender Cheffingenieur,
Prüfung und Zertifizierung
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

UMWELTSCHUTZ

 Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

NOTICE ORIGINALE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX

AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Lire attentivement les instructions pour utiliser la machine en toute sécurité.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour référence future.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les aptitudes physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles ne se soient supervisées ou qu'elles n'aient reçus des instructions concernant l'utilisation de l'appareil auprès d'une personne responsable de leur

sécurité.

- Surveillez les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.

IMPORTANT LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Pratiques de fonctionnement en toute sécurité

Instructions

- a) Lire attentivement les instructions, afin de connaître l'utilisation appropriée pour l'appareil;
- b) Ne permettez jamais aux enfants ou aux personnes ne connaissant pas ces instructions d'utiliser la tondeuse. Les règlements locaux peuvent limiter l'âge de l'utilisateur;
- c) Ne pas tondre à proximité des gens, particulièrement des enfants, ou des animaux;
- d) Gardez à l'esprit que l'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et des dangers survenant à d'autres personnes ou à leurs biens.

Préparation

- a) Porter toujours des chaussures de sécurité et des pantalons longs. Ne pas utiliser a tondeuse pieds nus ou avec des chaussures ouvertes.
 - b) Examinez complètement la zone où le matériel doit être utilisé et enlevez tous les objets susceptibles d'être projetés par la machine;
 - c) Avant l'utilisation, vérifier que les lames et les boulons de lame ne soient pas endommagés. Remplacer les lames et les boulons cassés ou usés. Remplacez les étiquettes abimées et illisibles.
- direction sur les pentes;
 - g) Ne pas tondre les pentes excessivement raides;
 - h) Faire très attention en renversant ou en tirant l'appareil vers vous;
 - i) Arrêter la lame si l'appareil doit être incliné ou transporté sur des surfaces autres que l'herbe;
 - j) N'utiliser jamais l'appareil avec des protections (capots etc.) défectueuses, ou sans dispositifs de sécurité en place, par exemple volet de protection et/ou récupérateur d'herbe;
 - k) Se tenir à l'écart des lames lors du branchement de la machine;
 - l) Ne faites pas basculer la tondeuse à gazon lorsque vous allumez le moteur, sauf si la tondeuse à gazon doit être basculée pour le démarrage. Dans ce cas, ne la faites pas basculer plus de ce qui est absolument nécessaire et soulevez uniquement la partie distante de l'utilisateur;
 - m) Ne pas mettre les mains ou les pieds près ou sous les pièces en mouvement. Pour les faucheuses rotatives, conservez clairement de l'espace à

Fonctionnement

- a) Tondre uniquement de jour ou avec une bonne lumière artificielle;
- b) Évitez d'utiliser l'appareil dans l'herbe humide;
- c) S'assurer du bon équilibre sur les pentes;
- d) Marchez, ne courez jamais;
- e) Pour les machines rotatives à roues, tondez en travers des pentes, jamais vers le haut ni vers le bas;
- f) Faire extrêmement attention en changeant de

- tout moment;
- n) Ne touchez pas la lame avant que le dispositif de désactivation ait été retiré, et que les lames soient à l'arrêt complet;
 - o) Ne démarrez pas la tondeuse à gazon en vous tenant devant la goulotte d'éjection.
 - p) Ne transportez pas la tondeuse lorsque la source d'énergie est en marche.
 - q) Arrêtez la tondeuse, et retirez le dispositif de désactivation. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont à l'arrêt complet.

-
- 30
- F
- toutes les fois que vous laissez la machine sans surveillance,
 - avant d'éliminer un bourrage,
 - avant le contrôle, le nettoyage ou toute opération sur la machine,
 - après le choc avec un objet étranger. Inspecter l'appareil pour déceler les dommages et dépanner si besoin.

Si l'appareil commence à vibrer anormalement (contrôler immédiatement)

- Recherchez les dommages.
- remplacez ou réparez les pièces endommagées.

- Vérifiez et resserrez toute les pièces desserrées.

Entretien

- a) Afin d'utiliser la machine en toute sécurité garder tous les écrous, boulons, et les vis serrés;
- b) Vérifier fréquemment l'usure ou la détérioration du bac récupérateur d'herbe;
- c) Par sécurité, remplacer toutes parties usées ou endommagées. N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange d'origine.
- d) Soyez prudent lors du réglage de la machine pour ne pas vous coincer les doigts entre les lames mobiles et les parties fixes de la machine.
- e) Laissez toujours refroidir la tondeuse avant de la ranger.
- f) Lors de l'entretien des lames sachez que, même si la source d'alimentation est coupée, les lames peuvent encore être déplacées.

MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

a) La batterie et les piles secondaires ne doivent

pas être ouvertes, démontées ou broyées.

b) La batterie ne doit pas être court-circuitée. Évitez de mettre la batterie en vrac dans une boîte ou dans un tiroir où elles risqueraient de se court-circuiter entre elles ou au contact d'autres objets métalliques. Après usage, évitez tout contact de la batterie avec d'autres objets métalliques de petite taille (trombones, pièces, clés, clous, vis etc.) susceptibles de court-circuiter les pôles. Un court-circuit entre les pôles de la batterie peut être à l'origine de brûlures ou d'un incendie.

c) La batterie ne doit pas être exposée au feu et à la chaleur. Évitez de la ranger à la lumière du soleil.

d) La batterie et les piles ne doivent pas être soumises à des chocs mécaniques.

e) En cas de fuite des piles, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la

surface touchée avec de l'eau et appelez les urgences.

f) La batterie et les piles doivent rester propres et sèches.

g) Si la batterie ou les piles se salissent, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.

h) La batterie et les piles doivent être chargées avant usage. Utilisez toujours le chargeur adéquat, et respectez les instructions du fabricant ou le mode d'emploi de l'appareil concernant la procédure de recharge.

i) Évitez de laisser une batterie se charger pendant trop longtemps lorsqu'elle n'est pas utilisée.

j) Après de longues périodes d'inutilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie et les piles à plusieurs reprises avant que celles-ci ne retrouvent leur capacité maximale.

k) N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifié par Kress. N'utilisez pas d'autre chargeur que celui

spécifiquement fourni avec l'appareil.

l) N'utilisez en aucun cas une batterie autre que celle prévue pour cet appareil.

m) La batterie doit être tenue hors de portée des enfants.

n) Gardez la documentation d'origine du produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

o) Enlevez la batterie de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

p) Respectez les procédures de mise au rebut.

q) Ne pas mélanger des piles de fabrication, capacité, taille ou type différents dans un appareil.

r) Protégez la batterie des micro-ondes et des hautes pressions.

SYMBOLES

	<p>Lire attentivement la notice et la conserver</p>
--	---

	<p>Tenez vous à bonne distance.</p>
	<p>Prenez garde aux lames tranchantes. Les lames continuent de tourner une fois le moteur coupé- Enlevez la prise de secteur avant toute maintenance.</p>
	<p>Les batteries peuvent entrer dans le cycle de l'eau si elles sont éliminées de façon inappropriée, ce qui peut être dangereux pour l'écosystème. Ne pas éliminer les batteries usagées comme un déchet municipal non trié.</p>
	<p>Ne pas brûler</p>
	<p>Batterie Li-Ion Ce produit comporte un symbole de « Collecte séparée » de toutes les batteries. Il sera ensuite recyclé ou démantelé, afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les batteries peuvent être dangereuses pour l'environnement et la santé humaine, car elles contiennent des substances dangereuses.</p>
	<p>Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.</p>
	<p>Portez des gants de protection</p>
	<p>Retirez la batterie de la prise avant de procéder à tout ajustement, révision ou maintenance.</p>
	<p>Retirez la clé</p>



STOP

La lame continue à tourner après le relâchement de l'interrupteur. Attendre que tous les composants de la machine se soient complètement arrêtés avant de les toucher.

LISTE DES COMPOSANTS

1.	LEVIER DE RÉGULATION DE VITESSE AUTO-TRACTÉE
2.	COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT
3.	BARRE DE GUIDON
4.	COUVERCLE DE BLOC DE BATTERIE
5.	PHARE LED
6.	POIGNÉE AVANT
7.	INDICATEUR DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
8.	LEVIER DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
9.	POIGNÉE ARRIÈRE
10.	VOLET DE SÉCURITÉ
11.	SAC DE RÉCUPÉRATION D'HERBES
12.	COMMANDE DE RÉGULATION DE VITESSE AUTO-TRACTÉE
13.	BOUTON DE DÉVERROUILLAGE RAPIDE
14.	INTERRUPTEUR DU TÉMOIN DE BATTERIE
15.	BOUTON DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
16.	TÉMOIN D'ALIMENTATION
17.	INTERRUPTEUR DU PHARE LED
18.	CONDUIT DE DÉCHARGE ARRIÈRE *(VOIR FIG. D)
19.	BOUCHON DE PAILLIS (VOIR FIG. E)
20.	BATTERIE *(VOIR FIG. F1)
21.	CLÉ DE SÉCURITÉ (VOIR FIG. F3)
22.	BOULON DE LAME (VOIR FIG. N1)
23.	LAME (VOIR FIG. N1)
24.	ENTRETOISE (VOIR FIG. N1)

* Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas tous compris dans les fournitures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle KG757E KG757E.9 (7 - désignations des pièces, illustration de la Tondeuse à gazon sans fil)

	KG757E	KG757E.9
Puissance nominale	60V Max*	
Vitesse à vide	2800/min	
Largeur du plateau	48 cm	
Largeur de coupe	46 cm	
Diamètre de roue avant	200 mm	
Diamètre de roue arrière	230 mm	
Hauteur de coupe	20 – 80 mm	
Positions de hauteur de coupe	7	
Capacité du bac	55 L	
Type de batterie	Lithium-Ion	/
Capacité batterie	KA3002 (4.0 Ah)	/
Modèle de chargeur	KA3714	/
Valeurs nominales du chargeur	Entrée: 220-240 V~50 Hz Sortie: 60 V , 5.0 A	/
Durée de charge (environ) 4.0 Ah	50 mins	/
Poids de la machine	29.3 kg	26.5 kg

* La tension est mesurée à vide. La tension initiale de la batterie atteint un maximum de 60 volts. La tension nominale est de 54 volts.

ACCESSORIES

	KG757E	KG757E.9
Batterie-Paket(KA3002)	1	/
Aufladegerät (KA3714)	1	/

Conduit de décharge arrière (KA2170)	/	/
Sac de collecte de l'herbe	1	1
Goulotte de décharge latérale	1	1

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de la machine. Choisir la vitesse en fonction du travail à réaliser. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

INFORMATIONS RELATIVES AU BRUIT

Niveau de pression acoustique $L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$

$K_{pA} = 3.0 \text{ dB(A)}$

Niveau de puissance acoustique $L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$

$K_{wA} = 3.0 \text{ dB(A)}$

Porter des protections auditives.



INFORMATIONS RELATIVES AUX VIBRATIONS

Valeur de vibration mesurée $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Incertitude $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

AVERTISSEMENT: La valeur d'émission de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur déclarée selon la manière dont l'outil est utilisé, selon les exemples suivants et d'autres variations sur la manière dont l'outil est utilisé:

Comment l'outil est utilisé et quels matériaux sont coupés ou percés.

L'outil est en bon état et bien entretenu.

L'utilisation du bon accessoire pour l'outil et l'assurance qu'il est affûté et en bon état.

La bonne tenue des poignées et, le cas échéant, les accessoires anti-vibrations utilisés.

L'outil est utilisé comme prévu dans sa conception et dans le présent mode d'emploi.

Cet outil peut causer un syndrome des vibrations main-bras s'il n'est pas correctement géré.

AVERTISSEMENT: Pour être précise, une évaluation du niveau d'exposition en conditions réelles d'utilisation doit également tenir compte de toutes les parties du cycle d'utilisation telles que les moments où l'outil est éteint, et ceux où il fonctionne au ralenti mais

ne réalise pas réellement de tâche. Ceci peut réduire de manière significative le niveau d'exposition et la durée d'utilisation totale.

Afin de minimiser le risque d'exposition aux vibrations: Utilisez TOUJOURS des burins, des forets et des lames affûtés.

Entretenez cet outil de manière conforme au mode d'emploi et maintenez-le lubrifié (le cas échéant). Si l'outil doit être utilisé régulièrement, investissez dans des accessoires anti-vibrations.

Planifiez votre travail pour étaler l'utilisation des outils à forte vibration sur plusieurs jours.

FONCTIONNEMENT



REMARQUE: Avant d'utiliser cet outil, lire attentivement les instructions.

UTILISATION CONFORME:

Ce produit est destiné à la tonte de pelouses de particuliers.

AVANT UTILISATION

Lever la barre de guidon (Voir Fig. A)

Appuyez et maintenez le bouton de déverrouillage rapide enfoncé pendant l'utilisation.

Installation du sac de collecte d'herbe sur la tondeuse à gazon (Voir Fig. B1, B2, B3)

REMARQUE: Enfoncez légèrement le sac à herbe pour vous assurer qu'il est complètement installé.

REMARQUE: Retirez l'insert de paillage de la tondeuse à gazon avant d'installer le sac de ramassage d'herbe.

Retrait / Vidage du sac de collecte d'herbe (Voir Fig. C1, C2)



AVERTISSEMENT! Toujours vérifier que le rabat de sécurité obstrue la sortie de décharge avant utilisation. Ne jamais soulever le rabat de sécurité lorsque la tondeuse à gazon est en cours d'utilisation sans avoir installé de sac de collecte de l'herbe.

Installation du conduit de décharge arrière (vendu séparément) (Voir Fig. D)

Retirez le bac de collecte de l'herbe, puis installez le conduit de décharge arrière.







Installation de l'accessoire à paillis (Voir Fig. E)

Retirez le bac de collecte de l'herbe le conduit de décharge de l'herbe, puis installez l'accessoire à paillis.

Vérification de l'état de charge de la batterie (Voir Fig. F1)

REMARQUE: La Fig. F1 s'applique uniquement à la batterie avec témoin lumineux de batterie.

Le niveau de la batterie peut être connu à partir du voyant de la batterie en appuyant sur le bouton à côté des voyants. Avant de commencer ou après utilisation, appuyez sur le bouton à côté du voyant d'alimentation de la batterie pour vérifier la capacité de la batterie.

Remarques	Voyant LED	État de la batterie
Cinq voyants verts allumés.		70 % ≤ Niveau de puissance
Quatre voyants verts allumés.		50% ≤ Niveau de puissance < 70 %
Trois voyants verts allumés.		35 % ≤ Niveau de puissance < 50 %
Deux voyants verts allumés.		20 % ≤ Niveau de puissance < 35 %
Un voyant vert allumé.		10 % ≤ Niveau de puissance < 20 %
Aucun voyant allumé.		Niveau de puissance < 10 %

Charger le bloc de batterie (Voir Fig. F2)

- Votre bloc de batterie est partiellement chargé et doit être complètement chargé avant la première utilisation.
- Vous trouverez plus de détails dans le manuel du chargeur.

Monter/retirer la batterie (Voir Fig. F3, F4)

Insérez la clé de sécurité avant d'installer le(s) bloc(s) de batterie.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton de déblocage de batterie pour retirer le(s) bloc(s) de batterie de votre outil. Après avoir rechargé le bloc de batterie, insérez-le dans le logement de batterie de l'outil jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Il suffit d'appuyer simplement en exerçant une légère pression.

Contrôler le témoin d'alimentation (Voir Fig. F5)

Appuyez sur l'interrupteur du témoin de batterie, et le témoin d'alimentation s'allumera.

FUNCTIONNEMENT

Démarrage & Arrêt (Voir Fig. G1, G2)

Appuyez sur le bouton de verrouillage de sécurité, puis enfoncez la commande d'entraînement pour démarrer. Relâchez la commande d'entraînement pour arrêter. Pour le démarrage, appuyez en même temps sur le bouton de verrouillage de sécurité et sur la poignée de fonctionnement.

Fonctionnement du système auto-tractionné (Voir Fig.

H)

Pour que ce système fonctionne, poussez le levier de régulation de vitesse auto-tractionné

REMARQUE : Pour activer l'autopropulsion, appuyez en même temps sur le bouton de verrouillage de sécurité et sur le levier de commande de vitesse de l'autopropulsion.

CONSEILS POUR TONDRER AVEC PAILLAGE

Lors du paillage, votre nouvelle tondeuse est conçue pour couper les résidus d'herbe en petits morceaux et pour les redistribuer sur la pelouse. Dans des conditions normales, l'herbe paillée se biodégrade rapidement pour nourrir la pelouse.

Veillez passer en revue les recommandations suivantes pour une utilisation optimale du paillage.

- 1) Évitez de tondre quand l'herbe est humide à cause de la pluie ou de la rosée. L'herbe humide peut former les blocs qui gênent l'action de paillage et réduisent la durée de vie.
La meilleure heure pour tondre l'herbe est vers la fin d'un après-midi quand l'herbe est sèche et que la zone nouvellement coupée n'est pas exposée à la lumière directe du soleil.
- 2) Pour un meilleur fonctionnement du paillage, réglez la hauteur de coupe pour enlever environ un tiers de la longueur de lame d'herbe, idéalement pas plus de 40mm à la fois. Si la pelouse est envahie, il peut être nécessaire d'augmenter la hauteur de coupe pour réduire l'effort de poussée et pour empêcher de surcharger le moteur. Pour le paillage extrêmement intense, il est recommandé de couper d'abord une première fois avec un réglage de hauteur de coupe élevé, puis de recouper ensuite à la taille finale. Autrement, faire des coupes plus étroites et tondre lentement.
- 3) Pour un meilleur fonctionnement, maintenez la tondeuse exempte d'accumulation d'herbe. Arrêtez de temps en temps la tondeuse et attendez que la lame parvienne à l'arrêt complet. Débranchez alors la clé de sûreté et tourner la tondeuse sur son flanc. À l'aide d'un objet tel qu'un bâton, éliminez toute accumulation d'herbe dans la zone de la lame. Faites attention aux arêtes tranchantes de la lame. Nettoyez souvent en cas d'herbe humide, de printemps, et toujours après chaque utilisation.
- 4) Certains types d'herbe ou certains états d'herbe peuvent exiger qu'une zone soit paillée une deuxième fois pour disperser entièrement l'herbe dans toute la pelouse.
Si vous coupez une deuxième fois, il est recommandé de couper perpendiculairement (en travers) à la première configuration de coupe. **NE PAS MODIFIER LE MOTIF DE COUPE EN AUCUNE FAÇON QUI VOUS FERAIT TONDRER EN DESCENTE.**
- 5) Changez votre motif de coupe de semaine en semaine. Ceci aide à empêcher les nattes et la granulation de la pelouse.
- 6) Ne tondez pas sur une pente dont l'inclinaison dépasse 15°.

ZONE DE COUPE

La zone de coupe peut être affectée par plusieurs facteurs, tels que la hauteur de coupe, l'humidité du gazon, la longueur et la densité de l'herbe. De plus, démarrer et arrêter la tondeuse trop de fois au cours du fonctionnement réduira la zone de coupe.

Idéal pour tondre des surfaces de terrain jusqu'à 800 m².

CONSEILS:

- 1) Nous vous recommandons de tondre plus fréquemment votre pelouse, de marcher à un rythme normal et de ne pas démarrer / arrêter la tondeuse trop souvent au cours de son fonctionnement. Veuillez toujours utiliser les deux mêmes batteries et les recharger en même temps.
- 2) Pour de meilleures performances, veuillez à utiliser une batterie complètement chargée et coupez toujours 1/3 ou moins de la hauteur de l'herbe.
- 3) Marchez lentement lors de la coupe d'herbe longue, de façon à procéder à une coupe plus efficace et de décharger convenablement l'herbe coupée.
- 4) Évitez de couper de l'herbe humide, sinon elle restera collée sous la station et ne pourra être correctement recueillie ou déchargée.
- 5) Une hauteur de coupe plus élevée doit être appliquée à de l'herbe épaisse ou neuve et prolongera la durée de la batterie.

Réglage de la hauteur de coupe (Voir Fig. I)

Maintenez le levier de réglage de la hauteur de coupe enfoncé. Ajustez la hauteur de coupe en l'augmentant ou en la diminuant.



AVERTISSEMENT! rêtez, relâchez la poignée de fonctionnement et attendez que le moteur s'arrête avant de régler la hauteur. Les lames continuent à tourner une fois la machine éteinte, une lame en rotation peut provoquer des blessures. Ne touchez pas les lames en rotation.

F Ouvrir le phare LED (voir Fig. J)

Appuyer sur l'interrupteur du phare LED.

APRÈS UTILISATION

STOCKAGE (Voir Fig. K1, K2)

Arrêtez la tondeuse et retirez toujours la clé de sécurité et les batteries. Nettoyer l'extérieur de la machine en utilisant une brosse douce et un chiffon. N'utiliser jamais d'eau, de produits chimiques. Enlever tous les herbes et débris et maintenir les fentes de ventilations propres.

Coucher la machine et nettoyer le secteur de la lame. Si il reste de l'herbe sous la lame, retirer la avec un instrument en bois ou en plastique.

Ranger la machine dans un endroit sec. Ne posez pas d'autres objets sur la machine.

Pour faciliter le stockage, libérez le bouton de la poignée et pliez la poignée supérieure.

ENTRETIEN



AVERTISSEMENT: Stop the mower, remove the safety key and batteries before removing the grass collection bag.

REMARQUE: Pour assurer une utilisation longue et sans problème, suivre les procédures d'entretien suivantes de manières régulières. Vérifier les défauts évidents tels qu'une lame endommagée, des accessoires mal ajustés, et des pièces usées ou endommagées. Vérifier que les capots et les protections soient tous intacts et correctement fixés à la tondeuse. Effectuer tout l'entretien et toutes les réparations nécessaires avant d'utiliser la tondeuse. Si la tondeuse ne fonctionne plus malgré l'entretien régulier, Veuillez appeler le service client pour tout conseil.

AFFUTAGE DE LA LAME

MANTENEZ LA LAME AFFUTÉE POUR UNE MEILLEURE EXÉCUTION DE LA TONTE. UNE LAME ÉMOUSSÉE NE COUPE PAS L'HERBE PROPREMENT ET NE PAILLE PAS CORRECTEMENT.

PORTEZ UNE PROTECTION DES YEUX APPROPRIÉE QUAND VOUS RETIREZ, AFFUTEZ, ET INSTALLEZ LA LAME. S'ASSURER QUE LA CLÉ DE SÉCURITÉ ET LES BATTERIES SONT RETIRÉES

L'affutage de la lame deux fois pendant une saison de tonte est habituellement suffisant dans des circonstances normales. Le sable émousse la lame rapidement. Si votre pelouse a un sol sablonneux, un affutage plus fréquent peut être requis. REMPLACER IMMÉDIATEMENT TOUTE LAME PLIÉE OU ENDOMMAGÉE.

EN AFFUTANT LA LAME (Voir Fig. L)

1. Assurez-vous que la lame reste équilibrée.
2. Affutez la lame à l'angle de coupe initial.
3. Affutez les tranchants sur les deux extrémités de la lame, en enlevant des quantités égales de matière aux deux extrémités.

REMARQUE:

1. Assurez-vous que la tondeuse soit éteinte. Retirez la clé et les batteries.
2. Placez la tondeuse en mode de stockage vertical.

ÉQUILIBRAGE DE LA LAME (Voir Fig. M)

Contrôlez l'équilibrage de la lame en plaçant le trou au centre de la lame M-1 au-dessus d'un tournevis M-2, maintenu horizontalement dans un étau M-3. Si l'une ou l'autre extrémité de la lame tourne vers le bas, limez cette extrémité. La lame est correctement équilibrée quand ni l'une ni l'autre extrémité ne tombe.

MAINTENANCE DE LA LAME (Voir Fig. N1, N2)

Remplacez votre lame en après 50 heures de tonte ou tous les 2 ans, selon la condition qui se réalise le plus tôt.

Suivez ces procédures pour retirer et remplacer la lame. Vous avez besoin de gants de jardin (non fournis) et d'une clé à fourche (non fournie) pour retirer la lame. S'assurer que la clé de sécurité et les batteries ne sont pas insérées. Calez un bloc de bois entre la lame et le plateau de la tondeuse pour empêcher la lame de tourner et dévissez le boulon de la lame dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé à fourche puis enlevez la lame.

Pour remonter, placez la lame avec les parties coupantes vers le sol. Serrez alors solidement l'écrou de la lame.

GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Remède
1. La tondeuse n'avance pas quand la poignée de fonctionnement est actionnée.	A. Assurez-vous que la clé de sécurité a été installée et qu'elle est entièrement insérée et que le bouton de verrouillage de sécurité est complètement enfoncé B. Relâchez la poignée de fonctionnement pour arrêter la tondeuse Retirez la clé de sécurité et les batteries, retournez la tondeuse et vérifiez que la lame tourne librement. Si ce n'est pas le cas, renvoyez-la dans un centre technique agréé. La lame doit tourner librement. C. La batterie a-t-elle été chargée à fond? Branchez le chargeur et attendez que le voyant vert s'allume. Pour le démarrage, appuyez en même temps sur le bouton de verrouillage de sécurité et sur la poignée de fonctionnement. (Voir Fig. G1)
2. La tondeuse ne fonctionne pas lorsque le levier de commande de vitesse de l'autopropulsion est activé.	A. Pour activer l'autopropulsion, appuyez en même temps sur le bouton de verrouillage de sécurité et sur le levier de commande de vitesse de l'autopropulsion. (Voir Fig. H)
3. Le moteur s'arrête pendant la tonte.	A. Relâchez la poignée de fonctionnement pour arrêter la tondeuse Retirez la clé de sécurité et les batteries, retournez la tondeuse et vérifiez que la lame tourne librement. Si ce n'est pas le cas, renvoyez-la dans un centre technique agréé. La lame doit tourner librement. B. Relevez la hauteur de coupe des roues à la position la plus haute et démarrez la tondeuse. C. La batterie a-t-elle été chargée à fond? Branchez le chargeur et attendez que le voyant vert s'allume. D. Évitez de surcharger la tondeuse. Ralentissez la cadence de tonte ou relevez la hauteur de coupe. Ou les deux.

4. La tondeuse se met en marche pour les perfor-mances de tonte ne sont pas satisfaisantes, ou toute la pelouse n'est pas coupée.	A. La batterie a-t-elle été chargée à fond? Branchez le chargeur et attendez que le voyant vert s'allume. B. Relâchez la poignée de fonctionnement pour arrêter la tondeuse Retirez la clé de sécurité et les batteries. Retournez la tondeuse et vérifiez: L'affûtage des lames - maintenez les lames aiguisées en permanence. La présence d'un colmatage en-dessous de la tondeuse ou dans le passage d'évacuation. C. Le réglage de la hauteur des roues est peut-être trop bas pour la pelouse à tondre. Relevez la hauteur de coupe.
5. La tondeuse est difficile à pousser.	A. Relevez la hauteur de coupe pour réduire le freinage sur l'herbe. Vérifiez la rotation libre de chaque roue.
6. La tondeuse est anormalement bruyante et vibre.	A. Relâchez la poignée de fonctionnement pour arrêter la tondeuse Retirez la clé de sécurité et les batteries. Retournez la tondeuse sur le côté et vérifiez la lame pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée ou tordue. Si la lame est endommagée, remplacez-la par une lame. Si le dessous de la tondeuse est endommagé, confiez la tondeuse à un Centre de réparation agréé. B. S'il n'y a pas de dommage visible sur la lame et que la tondeuse vibre encore: Relâchez la poignée de fonctionnement pour arrêter la tondeuse Retirez la clé de sécurité et les batteries. Faites pivoter la lame de 180 degrés, puis réinstallez-la. Si la tondeuse vibre toujours, confiez-la à un Centre de réparation agréé.
7. Le voyant du chargeur de batterie ne s'allume pas.	A. Vérifiez qu'il est correctement branché. B. Remplacez le chargeur.
8. Le voyant LED du chargeur de batterie ne devient pas vert.	A. La batterie doit être diagnostiquée. Emmenez-la dans un centre technique agréé.

<p>9. La tondeuse ne récupère pas les résidus de tonte dans le sac.</p>	<p>A. Retirer la plaque de paillage lors de la mise en place du sac. B. La descente d'évacuation est bouchée. Relâchez la poignée de fonctionnement pour arrêter la tondeuse Retirez la clé de sécurité et les batteries. Éliminez l'herbe accumulée dans la descente d'évacuation. C. Trop d'herbe coupée. Augmentez la hauteur de coupe des roues afin de diminuer la longueur des résidus. D. Le sac est plein. Videz le sac plus fréquemment.</p>
<p>10. Lors du paillage, les tontes sont visibles.</p>	<p>A. Une quantité d'herbe excessive est tondue. Relevez la hauteur de coupe des roues afin de diminuer la hauteur de coupe. Ne coupez pas plus de 1/3 de la longueur totale. B. Vérifiez la précision de la lame. Gardez toujours la lame bien aiguisée.</p>
<p>11. Temps d'exécution faible ou réduit après de nombreuses utilisations.</p>	<p>A. Retour au centre technique agréé - peut nécessiter une nouvelle batterie.</p>
<p>12. Le voyant LED du chargeur de batterie clignote en rouge et la batterie ne peut pas être chargée.</p>	<p>A. La batterie surchauffe après une utilisation continue. Retirez la batterie du chargeur et laissez-la refroidir à 42°C ou moins.</p>

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Positec déclare que le produit
Description **Tondeuse à gazon sans fil**
Modèle **KG757E KG757E.9 (7- désignations des pièces, illustration de la Tondeuse à gazon sans fil)**

Fonction **Tondeuse à gazon**

Est conforme aux directives suivantes,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC amendée par 2005/88/EC

2000/14/EC amendée par 2005/88/EC
Procédure d'évaluation de la conformité conformément à **Annex VI**

Niveau de pression acoustique l **91.3 dB(A)**
Niveau d'intensité acoustique **94 dB(A)**

Notification réalisée par
Nom: Intertek, Deutschland GmbH (Organisme notifié 0905)
Adresse: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN


Et conforme aux normes,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

La personne autorisée à compiler le dossier technique,
Nom Marcel Filz
Adresse Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2021/01/06
Allen Ding
Ingénieur en chef adjoint, Essais & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

ISTRUZIONI ORIGINALI SICUREZZA DEL PRODOTTO AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE!

È assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Leggere accuratamente queste istruzioni per usare la macchina in sicurezza.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni qualora fosse necessario consultarle in futuro.

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non agiscano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere supervisionati per garantire

che non giochino con l'apparecchio.

- Il dispositivo deve essere utilizzato unicamente con l'unità di alimentazione fornita in dotazione.

IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

Procedure per un uso sicuro

Addestramento

- a) Leggere con attenzione le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- b) Non permettere mai ai bambini o alle persone sprovviste delle necessarie competenze di utilizzare l'attrezzo. L'età minima di utilizzo dello stesso può variare a seconda delle diverse normative locali.
- c) Non usare il tosaerba in presenza di altre persone, in particolar modo di bambini o di animali domestici.
- d) Ricordare che l'operatore o l'utente sono responsabili di incidenti o rischi che dovessero verificarsi ai danni di terzi o delle

proprietà.

Operazioni preliminari

- a) Durante il lavoro, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi. Non utilizzare l'apparecchio scalzi o indossando sandali aperti.
- b) Ispezionare con attenzione l'area in cui si deve utilizzare l'apparecchiatura e togliere tutti gli oggetti che potrebbero essere lanciati dall'apparecchiatura;
- c) Prima dell'uso, verificare visivamente che le lame, i rispettivi bulloni e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. In tal caso, sostituire le lame o i bulloni in blocco per mantenere l'equilibrio; Sostituire le etichette danneggiate e illeggibili.

Funzionamento

- a) Usare il tosaerba solo nelle ore diurne o in buone condizioni di luce artificiale.
- b) Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio su erba bagnata.
- c) Sui terreni in pendenza, è necessario mantenere sempre la stabilità.
- d) Camminare, non correre mai;

- e) Per le apparecchiature rotative dotate di ruote, effettuare il taglio in senso trasversale a superfici inclinati, mai dall'alto verso il basso;
- f) Prestare estrema attenzione ai cambi di direzione nelle suddette condizioni di pendenza.
- g) Non usare il tosaerba su pendii estremamente scoscesi.
- h) Prestare la massima attenzione tirando a sé l'apparecchio o invertendo la direzione dello stesso.
- i) Arrestare la/e lama/e ove sia necessario inclinare l'attrezzo ai fini del trasporto da o verso un'altra area di tosatura e su superfici diverse da quelle erbose.
- j) Non utilizzare mai il tosaerba se le protezioni o i ripari sono danneggiati o senza i gli appositi apparati di sicurezza, come i deflettori e/o il dispositivo di raccolta erba.
- k) Azionare il motore attenendosi alle istruzioni e mantenendo i piedi a distanza di sicurezza dagli attrezzi da taglio.
- l) Avviando il motore, evitare di ribaltare lateralmente il tosaerba. Tuttavia, qualora

ciò fosse necessario nella sola fase di partenza, evitare di inclinarlo più del necessario e sollevare solo il lato lontano dall'operatore.

- m) Non avvicinare mani o piedi accanto o sotto le parti rotanti. Nel caso di falciatrici rotative, mantenere costantemente libere le aperture di scarico.
- n) Non toccare le lame prima che il dispositivo per la disattivazione sia stato rimosso e prima del completo arresto delle lame;
- o) Non avviare il tosaerba stando in piedi davanti all'apertura di scarico.
- p) Non trasportare il tosaerba mentre la fonte di alimentazione è in esecuzione.
- q) Fermare il tosaerba e rimuovere il dispositivo di disattivazione. Assicurarsi che tutte le parti mobili si siano completamente arrestate.
 - Ogni volta che si lascia l'apparecchiatura incustodita,
 - Prima di eliminare un'ostruzione,
 - Prima di controllare, pulire o effettuare lavori sulla apparecchiatura,
 - Dopo avere colpito

un oggetto estraneo. Ispezionare l'apparecchio in cerca di danni ed eventualmente provvedere alle necessarie riparazioni. Qualora l'attrezzo inizi a vibrare in maniera anomala (verificare immediatamente)

- controllare i danni.
- sostituire o riparare le parti danneggiate.
- controllare e stringere le parti allentate.

Manutenzione e conservazione

- a) Ai fini della sicurezza delle operazioni, accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti dell'apparecchio siano saldamente avvitati;
- b) Controllare frequentemente il grado di usura e deterioramento del dispositivo di raccolta erba;
- c) Per maggiore sicurezza, sostituire le parti usurate o danneggiate. Utilizzare solo accessori e parti di ricambio originali.
- d) Prestare attenzione durante la regolazione della macchina per impedire che le dita rimangano incastrate tra le lame mobili e le parti fisse della macchina.
- e) Far sempre raffreddare il

- tosaerba prima di riporlo.
- f) Quando si fa manutenzione alle lame siate consapevoli che, anche se la corrente è spenta, le lame possono ancora muoversi.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PACCO BATTERIA

- a) **Non smontare, aprire o strappare le cellule secondarie o il pacco batteria.**
- b) **Non cortocircuitare un pacco batteria. Non conservare un pacco batteria disordinatamente in una scatola o un cassetto in cui potrebbero cortocircuitarsi tra essi o essere cortocircuitati da altri oggetti metallici.** Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici, potrebbe avverarsi un collegamento tra i due terminali. Collegare i terminali della batteria potrebbe causare incendi o ustioni.
- c) **Non esporre il pacco**

- batteria a calore o fuoco. Evitare di conservarli alla luce diretta del sole.**
- d) **Non sottoporre il pacco batteria a scosse meccaniche.**
- e) **In caso di perdite da una cellula, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.**
- f) **Se si ingerisce una cellula o un pacco batteria, consultare immediatamente un medico.**
- g) **Tenere le cellule e il pacco batteria puliti e asciutti.**
- h) **Pulire i terminali delle cellule e del pacco batteria con un panno pulito e asciutto nel caso in cui si sporchino.**
- i) **Il pacco batteria deve essere caricato prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e consultare le istruzioni.**
- j) **Non lasciare un pacco batteria in carica se non in uso.**

k) Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le cellule o il pacco batteria diverse volte per ottenere le massime prestazioni.

l) Ricaricare solo con il caricatore specificato da Kress. Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti per l'uso specifico con l'apparecchiatura.

m) Non utilizzare un pacco batteria non progettato per l'uso con l'apparecchiatura.

n) Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini.

o) Conservare i documenti originali del prodotto per riferimenti futuri.

p) Rimuovere la batteria dall'apparecchiatura, se non in uso.

q) Smaltire adeguatamente.






r) Non mischiare batterie di diverse marche, capacità, dimensioni o tipologia nello stesso dispositivo.

s) Non rimuovere anzitempo il pacco batterie dalla sua confezione originale.

t) Fare attenzione ai segni più (+) e meno (-) sulla batteria e accertarsi di utilizzarla nel modo corretto.

r) Tenere la batteria lontano da microonde e alta pressione.

SIMBOLI


	<p>Leggere attentamente il manuale d'istruzione ed assicurarsi di aver compreso completamente i comandi descritti e il relativo funzionamento</p>
	<p>Tenere gli astanti a distanza di sicurezza.</p>
	<p>Fare attenzione alle lame affilate. Le lame continuano a ruotare dopo che il motore è stato spento. Togliere la spina dalla rete elettrica prima di eventuali interventi di manutenzione.</p>
	<p>Se smaltite in maniera scorretta, le batterie potrebbero entrare nel ciclo dell'acqua, con conseguenti rischi per l'ambiente. Non smaltire le batterie esaurite nei rifiuti generici.</p>
	<p>Non bruciare</p>
	<p>Batteria agli ioni di litio (Li-Ion). Questo prodotto è stato contrassegnato con un simbolo riguardante la raccolta differenziata per tutti i pacchi batteria. La batteria sarà poi riciclata o demolita allo scopo di ridurre l'impatto ambientale. I pacchi batteria possono costituire un pericolo per l'ambiente e per la salute umana in quanto contengono sostanze pericolose.</p>




I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino



Indossare guanti protettivi



Rimuovere la batteria dalla presa prima di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o intervento di manutenzione.



Rimuovere la chiave



Le lame continuano a ruotare anche dopo lo spegnimento dell'attrezzo. Prima di toccarle, attendere fino a quando le parti in movimento della macchina si sono completamente arrestate.

14. PULSANTE DI ATTIVAZIONE DELLA SPIA DELLA BATTERIA

15. PULSANTE DI BLOCCO DI SICUREZZA

16. SPIA DI ALIMENTAZIONE

17. PULSANTE DI ATTIVAZIONE DEL FARETTO LED

18. CONDOTTO DI SCARICO SUL LATO POSTERIORE *(VEDERE FIG. D)

19. CHIAVETTA DI SICUREZZA (VEDERE FIG. E)

20. BATTERIA * (VEDERE FIG.F1)

21. CHIAVE DI SICUREZZA (VEDERE FIG. F3)

22. BULLONE DELLA LAMA (VEDERE FIG. N1)

23. LAMA (VEDERE FIG. N1)

24. DISTANZIATORE (VEDERE FIG. N1)

***Accessori illustrati o descritti non fanno necessariamente parte del volume di consegna.**


SPECIFICHE TECNICHE

Codice KG757E KG757E.9 (7- designazione del macchinario rappresentativo del Tagliaerba a batteria)

	KG757E	KG757E.9
Potenza Nominale	60V Max*	
Velocità a vuoto	2800/min	
Ampiezza del piano	48 cm	
Ampiezza di taglio	46 cm	
Diametro ruote anteriori	200 mm	
Diametro ruote posteriori	230 mm	
Altezza di taglio	20 – 80 mm	
Posizioni altezza di taglio	7	
Capacità contenitore erba	55 L	
Tipo di batteria	Ioni Di Litio	/
Capacità batteria	KA3002 (4.0 Ah)	/
Modello caricatore	KA3714	/

ELEMENTI DELL'APPARECCHIO

- 1. LEVA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON AUTOPROPULSIONE**
- 2. BARRA OPERATIVA**
- 3. BARRA DELLA MANIGLIA**
- 4. COPERCHIO DEL PACCO BATTERIA**
- 5. FARETTO LED**
- 6. MANIGLIA FRONTALE**
- 7. PUNTATORE DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO**
- 8. LEVA DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO**
- 9. MANIGLIA POSTERIORE**
- 10. SPORTELLINO DI SICUREZZA**
- 11. CONTENITORE DI RACCOLTA DELL'ERBA**
- 12. CONTROLLO DELLA VELOCITÀ CON AUTOPROPULSIONE**
- 13. PULSANTE DI SGANCIO RAPIDO**

Potenza caricabatteria	Ingresso: 220-240 V~50 Hz Uscita: 60 V  , 5,0 A	/
Tempo di ricarica (circa) 4.0 Ah	50 mins	/
Peso Macchina	29.3 kg	26.5 kg

* Tensione misurata senza carico di lavoro. La tensione iniziale della batteria raggiunge un massimo di 60 Volt. La tensione nominale è di 54 Volt.

ACCESSORI

	KG757E	KG757E.9
Batteria (KA3002)	1	/
Caricatore (KA3714)	1	/
Condoto di scarico sul lato posteriore (KA2170)	/	/
Sacco raccolta erba	1	1
Condoto di scarico laterale	1	1

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Scegliere il tipo in base al lavoro che si intende effettuare. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

INFORMAZIONI SUL RUMORE

Pressione acustica ponderata	$L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$
K_{pA}	3.0 dB (A)
Potenza acustica ponderata	$L_{WA} = 91.3 \text{ dB(A)}$
K_{WA}	3.0 dB (A)

Indossare protezione per le orecchie.



INFORMAZIONI SULLA VIBRAZIONE

Vibrazione ponderata tipica	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
Incertezza	$K = 1.5 \text{ m/s}^2$



AVVERTENZA: Il valore delle vibrazioni emesse durante il reale utilizzo dello strumento può differire dal valore dichiarato in base ai modi con cui viene usato lo strumento, ai seguenti esempi e ad altre variabili:

Come viene usato l'apparecchio e i materiali tagliati o forati.

Le condizioni e la buona manutenzione dello strumento. L'uso dell'accessorio corretto per il taglio e la sua affilatura, nonché le sue buone condizioni.

La stretta sull'impugnatura e l'eventuale utilizzo di accessori antivibrazione.

L'adeguatezza dell'utilizzo dell'utensile rispetto a quanto previsto.

Questo strumento potrebbe causare la sindrome da vibrazioni mano-braccio se il suo utilizzo non viene gestito correttamente.



AVVERTENZA: Per essere precisi, una stima del livello di esposizione nelle attuali condizioni di utilizzo dovrebbe anche tenere conto di tutte le parti del ciclo operativo, come le volte in cui lo strumento viene spento e il tempo in cui viene lasciato girare a vuoto senza realmente fare il suo lavoro. Questo potrebbe ridurre significativamente il livello di esposizione sul periodo di lavoro totale.

Un aiuto a minimizzare il proprio rischio di esposizione alle vibrazioni.

USARE sempre scalpelli, trapani e lame affilati. Conservare questo strumento sempre in conformità a queste istruzioni e mantenerlo ben lubrificato (dove appropriato).

Se lo strumento deve essere usato regolarmente, investire in accessori antivibrazione.

Pianificare il programma di lavoro in modo da suddividere i lavori che implicano le maggiori vibrazioni nell'arco di più giorni.

ISTRUZIONI OPERATIVE



NOTA: Leggere scrupolosamente il manuale delle istruzioni prima di usare l'attrezzo.

Uso conforme alle norme:

Questo prodotto è stato progettato per tosare l'erba di prati domestici.

PRIMA DEL FUNZIONAMENTO

Sollevamento della barra della maniglia (Vedi Fig. A)

Tenere premuto il pulsante di rilascio rapido durante il funzionamento.

Assemblaggio del sacco di raccolta della polvere al tagliaerba (Vedi Fig. B1, B2, B3)

NOTA: Rilasciare leggermente la sacca raccolta erba per controllare che sia stata installata bene.

NOTA: prima di montare il sacco di raccolta dell'erba estrarre l'insero per pacciamatura dal tosaerba.

Rimozione/svuotamento del sacco di raccolta della polvere (Vedi Fig. C1, C2)

AVVERTENZA! Verificare sempre che lo sportello di sicurezza chiuda la bocca di scarico prima dell'uso. Non sollevare mai lo sportello di sicurezza quando il rasaerba viene usato senza il sacco raccogliherba montato.

Installazione del condotto di scarico sul lato posteriore (Venduto separatamente) (Vedere Fig. D) (Vedi Fig. D)

Rimozione del contenitore di raccolta dell'erba e successiva installazione del condotto di scarico sul lato posteriore.

Installazione dell'insero per lo sfalcio (Vedi Fig. E)

Rimozione del contenitore di raccolta dell'erba o del condotto di scarico sul lato posteriore e successiva installazione dell'insero per lo sfalcio dell'erba.

Controllo dello stato di carica della batteria (Vedi Fig. F1)

NOTA: la Fig. F1 si riferisce solamente alla batteria con indicatore luminoso.

Il livello della batteria può essere dedotto dall'indicatore luminoso della batteria premendo il pulsante accanto alle luci. Prima di iniziare o dopo l'uso, premere il pulsante accanto all'indicatore luminoso di alimentazione sul pacco batteria per controllare la capacità della batteria.

Messa in carica del pacco batteria (Vedi Fig. F2)

- Il pacco batteria è parzialmente carico e deve essere ricaricato completamente prima del primo utilizzo.
- Maggiori informazioni sono reperibili nel manuale d'uso del caricabatterie.

Montaggio/smontaggio della batteria (Vedi Fig. F3, F4)

Inserire la chiave di sicurezza prima di installare il pacco batteria

NOTA: premere il pulsante di sgancio della batteria per sganciare il pacco batteria dall'utensile. Dopo averlo ricaricato, inserire il pacco batteria nell'apposita sede dell'utensile fino a quando non viene udito un "clic". Sarà sufficiente una semplice e leggera pressione.

Controllo della spia di alimentazione (Vedi Fig. F5)

Premere il pulsante dell'interruttore per attivare la spia della batteria, dopodiché la spia di alimentazione si accende.

FUNZIONAMENTO

Avvio & Arresto (Vedi Fig. G1, G2)

Premere il pulsante di blocco di sicurezza e spingere la barra operativa. Rilasciare la barra per l'arresto. Per l'avviamento, premere contemporaneamente il pulsante del blocco di sicurezza e la barra operativa.

Funzionamento del sistema di autopropulsione (Vedi Fig. H)

Spingere la leva di controllo della velocità con autopropulsione per il funzionamento.





NOTA: Per attivare l'autopropulsione, premere contemporaneamente il pulsante del blocco di sicurezza e la leva di regolazione della velocità.

SUGGERIMENTI PER IL TAGLIO CON DECESPUGLIATORE

Quando si utilizza il decespugliatore, il tagliaerba è stato realizzato per tagliare l'erba in parti molto piccole e per distribuirla sul prato. In condizioni normali, l'erba tagliata si biodegrada rapidamente e si trasforma in concime per il prato.

Si raccomanda di seguire le raccomandazioni seguenti per avere prestazioni ottimali di taglio.

- 1) Evitare di tagliare quando l'erba è umida per pioggia o rugiada. L'erba bagnata può formare dei grossi grumi che rendono difficoltoso il taglio e possono ridurre l'autonomia. Il momento migliore per tagliare l'erba è il tardo pomeriggio quando l'erba è asciutta e l'area dove si è tagliata l'erba non viene esposta alla luce diretta del sole.
- 2) Per avere le prestazioni migliori, impostare l'altezza di taglio in modo che si tagli circa un terzo della lunghezza delle foglie del prato, la situazione ideale è di non tagliare più di 40mm alla volta. Se il prato è troppo cresciuto, potrebbe essere necessario aumentare l'altezza di taglio per ridurre la spinta ed evitare di sovraccaricare il motore. Nel caso di taglio intensivo, si consiglia prima di tagliare utilizzando un'altezza maggiore e poi eseguire un secondo taglio all'altezza desiderata. Altrimenti, fare dei tagli più profondi e muoversi con lentezza.
- 3) Per prestazioni ottimali, evitare che l'erba si accumuli nell'alloggiamento. Di tanto in tanto spegnere il tagliaerba ed attendere che la lama si arresti completamente. Quindi togliere la chiavetta di sicurezza e capovolgere il tagliaerba.

Indicazioni	Luce LED	Stato della batteria
Sono accese cinque luci verdi.		70% ≤ Livello di carica
Sono accese quattro luci verdi.		50% ≤ Livello di carica < 70%
Sono accese tre luci verdi.		35% ≤ Livello di carica < 50%
Sono accese due luci verdi.		20% ≤ Livello di carica < 35%
È accesa una sola luce verde.		10% ≤ Livello di carica < 20%
Tutte le luci sono spente.		Livello di carica < 10%

Aiutandosi con un bastoncino, eliminare eventuali accumuli di erba nell'area della lama. Fare attenzione ai bordi affilati della lama. Eseguire spesso questa pulizia in caso di prati primaverili ed umidi, e dopo ogni utilizzo.

- Alcuni tipi di prato o di condizioni del prato potrebbero rendere necessario un secondo passaggio del decespugliatore per poter disperdere completamente l'erba sul prato.
Se si rendesse necessario un secondo taglio, si raccomanda di procedere ad un taglio perpendicolare al primo taglio. **NON CAMBIARE IL TIPO/ORIENTAMENTO DEL TAGLIO SE QUESTO COSTRINGE AD EFFETTUARE UN TAGLIO VERSO IL BASSO DI UNA SUPERFICIE COLLINARE.**
- Cambiare ogni settimana il tipo di taglio. In questo modo si evita di rovinare il prato.
- Evitare l'uso del tosaerba su pendii con un'inclinazione maggiore di 15°.

AREA DI TAGLIO


L'area di taglio può essere influenzata da diversi fattori, come altezza di taglio, umidità del manto erboso, lunghezza dell'erba e densità. Inoltre, avviare e arrestare il tosaerba troppe volte durante l'uso può contribuire a ridurre l'autonomia e, di conseguenza, l'area di taglio. È ideale per tosare lotti con una superficie massima di 800m².

SUGGERIMENTO:

- si consiglia di tagliare l'erba frequentemente, procedere a un'andatura normale e non avviare/arrestare il tosaerba troppo spesso durante l'uso.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare due pacchi batterie completamente cariche e tagliare sempre meno di un terzo della lunghezza dell'erba ad ogni passata.
- Procedere più lentamente quando si deve tagliare erba più alta, così da ottenere un taglio più efficace e consentire lo scarico dell'erba tagliata.
- Evitare di tagliare erba bagnata, in quanto potrebbe aderire alle superfici interne del piatto di taglio e ostacolare raccolta o scarico dell'erba tagliata.
- In caso di erba fresca o spessa, impostare un'altezza di taglio maggiore per prolungare la durata delle batterie.

Regolazione dell'altezza di taglio (Vedi Fig. I)

Spingere la leva di regolazione dell'altezza di taglio. Regolare l'altezza di taglio verso l'alto o il basso.

 **AVVERTENZA!** Arrestare, rilasciare la barra di sicurezza e attendere che il motore si arresti prima di regolare l'altezza. Le lame continuano a ruotare una volta spenta l'apparecchiatura, una lama in rotazione può provocare ferite. Non toccare le lame in rotazione.

Azionamento del faretto Led (Vedere Fig. J)

Premere il pulsante dell'interruttore per attivare il faretto Led.

DOPO L'USO:

IMMAGAZZINAMENTO (Vedi Fig. K1, K2)

Arrestare il tosaerba e rimuovere sempre la chiave di sicurezza e le batterie. Pulire a fondo la parte esterna della macchina usando un panno o una spazzola morbida. Non usare acqua, solventi o prodotti lucidanti. Rimuovere ogni traccia di grasso e detriti, soprattutto dalle fessure di ventilazione.

Ribaltare lateralmente il tosaerba e procedere alla pulizia del gruppo di taglio. Rimuovere dalla lama gli eventuali accumuli di erba servendosi di un utensile di legno o plastica. Conservare la macchina in un posto asciutto. Non accatastare sopra di essa altri oggetti.
Per facilitare la conservazione, premere e tenere premuto il tasto di sgancio rapido e ripiegare la barra di comando.

MANUTENZIONE



AVVERTENZA: Arrestare il tosaerba, rimuovere la chiave di sicurezza e le batterie prima di rimuovere il sacchetto di raccolta dell'erba.

Note: Per garantire una vita di servizio più lunga ed affidabile, è necessario attenersi con regolarità alle seguenti procedure di manutenzione. Verificare la presenza di difetti oggettivi, quali lame allentate, fuori sede o danneggiate, fissaggi lenti e componenti usurati o guasti. Accertarsi che tutte le coperture e le protezioni siano in buon ordine e correttamente agganciate al tosaerba. Eseguire ogni necessaria operazione di manutenzione o riparazione prima di utilizzare l'apparecchio. Qualora i problemi persistano nonostante una manutenzione regolare, rivolgersi al nostro servizio assistenza clienti per eventuali consigli e suggerimenti.

AFFILATURA DELLA LAMA

PER AVERE PRESTAZIONI OTTIMALI TENERE LA LAMA SEMPRE AFFILATA. UNA LAMA POCO AFFILATA NON CONSENTE DI TAGLIARE BENE ERBA E CESPUGLI.

QUANDO SI SMONTA, AFFILA E SI RIMONTA LA LAMA INDOSSARE UNA PROTEZIONE IDONEA PER GLI OCCHI. ASSICURARSI CHE LA CHIAVE DI SICUREZZA E LE BATTERIE SIANO RIMOSSE.

L'affilatura della lama due volte nella stagione in cui si taglia l'erba è solitamente sufficiente in condizioni normali di utilizzo. La sabbia consuma rapidamente il filo della lama. Se il suo prato ha un terreno ricco di sabbia potrebbe essere necessario dover affilare la lama con una frequenza maggiore. **SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE LA LAMA SE PIEGATA O DANNEGGIATA.**

QUANDO SI AFFILA LA LAMA (Vedi Fig. L)

- Verificare che la lama rimanga equilibrata.
- Affilare la lama con l'angolo di taglio originale.
- Affilare i bordi di taglio su entrambe le estremità della lama, togliendo la stessa quantità di materiale da entrambi i lati.

NOTA:

- Assicurarsi che il tagliaerba sia spento. Rimuovere la chiave e le batterie.
- Riporre il tagliaerba in modalità di riposo in posizione verticale.

EQUILIBRATURA DELLA LAMA (Vedi Fig. M)

Verificare l'equilibratura della lama posizionando il foro centrale della lama M-1 su un giravite M-2, bloccati in orizzontale su una morsa M-3. Se una delle estremità della lama ruota verso il basso deve essere limata. La lama è bene equilibrata quando nessuna delle due estremità va in basso.

MANUTENZIONE DELLA LAMA (Vedi Fig. N1, N2)

Sostituire la lama dopo 50 ore di taglio o 2 anni, quale delle due condizioni si verifica prima, indipendentemente dalle condizioni. Per smontare e rimontare la lama seguire queste procedure. Sono necessari guanti da giardinaggio (non in dotazione) ed una chiave (non in dotazione) per smontare la lama. Assicurarsi che la chiave di sicurezza e le batterie non siano installate. Incastrare

un blocco di legno tra la lama e il piatto del tosaerba per evitare che la lama ruoti e svitare il bullone della lama ruotandolo in senso antiorario con la chiave, poi rimuovere la lama.
Per rimontare, mettere la lama con il lato affilato verso il basso.
Serrare bene il dado della lama.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzione
1. La falciatrice non funziona quando viene attivata la barra di sicurezza.	A. Verificare che la chiave di sicurezza sia stata installata e che sia completamente inserita e che il pulsante di blocco di sicurezza sia completamente premuto. B. Rilasciare il pulsante di sicurezza per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza e le batterie, capovolgere il tosaerba e controllare che la lama possa ruotare liberamente. In caso contrario, riportare il tosaerba a un manutentore autorizzato. La lama deve ruotare liberamente. C. La batteria è stata caricata completamente? Collegare il caricabatterie e attendere che si accenda la spia verde. Per l'avviamento, premere contemporaneamente il pulsante del blocco di sicurezza e la barra operativa. (Vedere Fig. G1)
2. Il tosaerba non funziona quando è attivata la leva di regolazione della velocità con l'autopropulsione.	A. Per attivare l'autopropulsione, premere contemporaneamente il pulsante del blocco di sicurezza e la leva di regolazione della velocità. (Vedere Fig. H)
3. Il motore si spegne durante la falciatura.	A. Rilasciare il pulsante di sicurezza per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza e le batterie, capovolgere il tosaerba e controllare che la lama possa ruotare liberamente. In caso contrario, riportare il tosaerba a un manutentore autorizzato. La lama deve ruotare liberamente. B. Regolare l'altezza di taglio delle ruote sulla posizione più alta e accendere il tosaerba. C. La batteria è stata caricata completamente? Collegare il caricabatterie e attendere che si accenda la spia verde. D. Evitare di sovraccaricare il tosaerba. Rallentare la velocità di taglio oppure aumentare l'altezza di taglio, oppure applicare entrambe le misure.

4. Il motore si spegne durante la falciatura o non riesce a tagliare tutto il prato.	A. La batteria è stata caricata completamente? Collegare il caricabatterie e attendere che si accenda la spia verde. B. Rilasciare il pulsante di sicurezza per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza e le batterie, capovolgere il tosaerba e controllare: l'affilatura della lama – mantenere ben affilata la lama. Che la scocca e il condotto di scarico non siano intasati. C. Le ruote possono essere state regolate a un'altezza troppo bassa per le condizioni dell'erba. Aumentare l'altezza di taglio.
5. Il tosaerba è troppo duro da spingere.	A. Aumentare l'altezza di taglio per ridurre la resistenza della scocca sull'erba. Controllare che ogni ruota giri liberamente.
6. Il tosaerba fa rumore e vibra più del solito.	A. Rilasciare il pulsante di sicurezza per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza e le batterie. Girare di lato il tosaerba e controllare la lama per verificare che non sia piegata o danneggiata. Se la lama è danneggiata, sostituirla con una di ricambio. Se la parte inferiore della scocca è danneggiata, portare il tosaerba presso un centro assistenza autorizzato. B. Se non vi sono danni visibili sulla lama e il tosaerba continua a vibrare: Rilasciare il pulsante di sicurezza per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza e le batterie. Ruotare la lama di 180 gradi e rimontarla. Se il tosaerba continua a vibrare, portarlo presso un centro assistenza autorizzato.
7. Il LED del caricabatterie non si accendono.	A. Controllare la connessione. B. Sostituire il caricabatterie.
8. Il LED del caricabatterie non diventa verde.	A. La batteria deve essere esaminata. Portarla in un centro di assistenza autorizzato.
9. Il rasaerba non raccoglie lo sfalcio nel sacco.	A. Rimuovere la piastra di pacciamatura quando si usa il sacco. B. Condotto intasato. Rilasciare il pulsante di sicurezza per spegnere il tosaerba. Rimuovere la chiave di sicurezza e le batterie. Eliminare lo sfalcio dal condotto. C. Troppa erba tagliata. Sollevare l'altezza di taglio delle ruote per accorciare la lunghezza del taglio. D. Sacco pieno. Svuotare il sacco più frequentemente.
10. Durante la pacciamatura si vedono sfalci evidenti.	A. Viene tagliata troppa erba. Sollevare l'altezza di taglio delle ruote per accorciare la lunghezza del taglio. Non tagliare più di 1/3 della lunghezza totale. B. Verificare l'affilatura della lama. Mantenere la lama sempre affilata.

11. Tempo di funzionamento ridotto dopo molti utilizzi.	A. Riportare la macchina in un centro di assistenza autorizzato: potrebbe essere necessaria una nuova batteria.
12. Il LED del caricabatterie lampeggia in rosso e la batteria non si carica.	A. La batteria si surriscalda a seguito di un uso prolungato. Rimuovere la batteria dal caricabatterie e lasciarla raffreddare fino a 42 °C o meno.

TUTELA AMBIENTALE

 I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NOI,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

A nome di Positec si dichiara che il prodotto
Descrizione **Tagliaerba a batteria**
Codice **KG757E KG757E.9 (7- designazione del macchinario rappresentativo del Tagliaerba a batteria)**
Funzione **Falcitura prati**

È conforme alle seguenti direttive,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC

2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC
Procedura di conformità come da **Annex VI**
Potenza acustica pesata **91.3 dB(A)**
Massima potenza di rumore garantita **94 dB(A)**

L'organismo competente
Nome: Intertek, Deutschland GmbH(organismo notificato 0905)
Indirizzo: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

conforme a,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,
Nome Marcel Filz
Indirizzo Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2021/01/06
Allen Ding
Vice capo ingegnere, testing e certificazione
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

MANUAL ORIGINAL SEGURIDAD DEL PRODUCTO ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES

 **¡ADVERTENCIA! Leer todas las**

instrucciones. Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

Lea detenidamente las instrucciones para garantizar el uso seguro de la máquina.

Conserve este manual de consejos e instrucciones para futuras consultas.

- Este aparato no ha sido diseñado para su uso por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que lo hagan bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberán ser vigilados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- El aparato únicamente debe utilizarse con la

fuelle de alimentación suministrada.

IMPORTANTE LEER DETENIDAMENTE ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA

Prácticas de uso seguro Familiarización

- a) Lea cuidadosamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y el uso apropiado de la herramienta.
- b) Nunca permita que los niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones hagan uso de la herramienta. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
- c) Nunca corte el césped mientras otras personas, especialmente niños, o animales domésticos se encuentran en las proximidades.
- d) Recuerde que el usuario u operario es el responsable de los accidentes o riesgos a los que se sometan otras personas o propiedades.

Preparación

- a) Siempre use calzado

- resistente y pantalones largos cuando efectúe el corte de césped. No utilice la herramienta cuando esté descalzo o use sandalias.
- b) Inspeccione bien toda la zona en la que desee utilizar el equipo, y retire todos los objetos que pudieran ser lanzados por la máquina;
 - c) Antes del uso, siempre examine visualmente la herramienta a fin de comprobar que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y la unidad de corte no estén desgastados o dañados. A fin de evitar posibles desequilibrios, las cuchillas y los pernos desgastados o dañados deben ser reemplazados por juegos completos; Sustituya las etiquetas dañadas o ilegibles.
- f) Observe extrema precaución al cambiar de dirección en las pendientes.
 - g) No trabaje sobre pendientes excesivamente empinadas.
 - h) Tenga mucho cuidado al invertir la marcha de la herramienta o al desplazarla hacia Ud.
 - i) Detenga la/s cuchilla/s en los casos en que la herramienta deba ser inclinada para el transporte, o para atravesar superficies donde no hay césped, o al transportar la herramienta a y desde el área a cortar.
 - j) Nunca utilice la herramienta con protectores defectuosos, o sin los dispositivos de seguridad en su lugar, por ejemplo deflectores y/o colectores de césped.

Funcionamiento

- a) Trabaje únicamente de día o con buena luz artificial.
- b) Cuando sea posible, evite manejar la herramienta sobre césped mojado.
- c) Asegúrese de no perder el equilibrio en las pendientes.
- d) Camine, no corra;
- e) En máquinas giratorias con ruedas, corte en dirección perpendicular a la pendiente, nunca hacia arriba y hacia abajo;
- k) Encienda el motor según las instrucciones y con los pies bien alejados de la/s cuchilla/s.
- l) No incline la herramienta para encender el motor, a menos que la misma requiera de ello para

arrancar. En este caso, no la incline más de lo absolutamente necesario y levante únicamente la parte que está más alejada del operador.

m) No coloque manos ni pies cerca o bajo las piezas en rotación. En el caso de cortadoras rotatorias de césped, no se acerque a la abertura de descarga en ningún momento.

n) No toque la cuchilla antes de quitar el dispositivo de desactivación. Las cuchillas deben haberse detenido por completo;

o) No arranque el cortacésped cuando esté de pie frente a la apertura de descarga.

p) No transporte el cortacésped mientras la fuente de alimentación está funcionando.

q) Pare el cortacésped y extraiga el dispositivo de desactivación. Asegúrese de que todas las partes móviles se han detenido completamente.

- si se deja la máquina desatendida,
- antes de eliminar una obstrucción,
- antes de realizar comprobaciones, operaciones de limpieza o trabajar con la máquina,

- Después de chocar con un objeto extraño. Examine la herramienta para comprobar si hay daño y repare si es necesario. Si comienza a vibrar en forma anormal (verifique inmediatamente)
- Inspeccione daños.
- Sustituya o repare cualquier parte dañada.
- Compruebe y apunte cualquier parte aflojada.

Mantenimiento y almacenamiento

- a) Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para cerciorarse de que la herramienta está en condiciones seguras de trabajo n;
- b) Verifique periódicamente el colector de césped para comprobar si hay desgaste o deterioro;
- c) Para su seguridad, reemplace las piezas gastadas o dañadas. Utilice solamente partes sustituibles y accesorios genuinos.
- d) Tenga cuidado durante el ajuste de la máquina para evitar que sus dedos queden atrapados entre las cuchillas móviles y las partes fijas de la máquina.
- e) Deje que el cortacésped se

- enfrié antes de guardarlo.
- f) Cuando revise las cuchillas tenga en cuenta que aunque la fuente de alimentación esté apagado, las cuchillas pueden aún moverse.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

a) No desmonte, abra o destruya las pilas o las baterías recargables.

b) No provoque un cortocircuito en la batería. No almacene las baterías de forma descuidada en una caja o cajón donde podría provocar un cortocircuito entre ellas o mediante otros objetos metálicos.

Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que pueden posibilitar la conexión de un borne con otro. Al provocar un cortocircuito con los bornes de la batería se pueden sufrir quemaduras o generar un

incendio.

c) No exponga las baterías al calor o al fuego. No las guarde expuestas directamente al sol.

d) No exponga las baterías a impactos mecánicos.

e) En caso de que la batería tenga fugas de líquido, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, lave la zona afectada con grandes cantidades de agua y acuda a un médico.

f) Acuda a un médico inmediatamente si se ha ingerido una pila o una batería.

g) Mantenga las baterías limpias y secas.

h) Limpie los bornes de la batería con un paño limpio si se ensucian.

i) Cargue la batería antes de utilizarla. Consulte siempre estas instrucciones y aplique el procedimiento de carga adecuado.

j) No deje la batería cargándose durante prolongados períodos

de tiempo cuando no se utilice.

- k) Después de prolongados períodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- l) Recargue solo con el cargador indicado por Kress. No utilice ningún otro cargador que no sea el específicamente proporcionado para el uso con este equipo.
- m) No utilice ninguna batería distinta a la diseñada para utilizarse con el aparato.
- n) Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- o) Conserve la documentación original del producto por si tuviera que consultarla en otro momento.
- p) Extraiga la batería del aparato cuando no lo utilice.
- q) Deshágase del producto correctamente.
- r) No se deben mezclar pilas de diferentes fabricantes, capacidad,

tamaño o tipo en un mismo dispositivo.

- s) Las pilas no se deben quitar del embalaje original hasta que se vayan a utilizar.
- t) Se deben observar y respetar las marcas positiva (+) y negativa (-) de la pila.
- r) Mantener la batería lejos de microondas y alta presión.

SÍMBOLOS



Lea cuidadosamente el manual del usuario y cerciórese de entender todos los controles y la función que cumple cada uno



Mantenga alejados a los visitantes.









Tenga cuidado con las cuchillas. Las cuchillas continúan rotando después de apagar el motor. Extraiga el enchufe de la toma de suministro eléctrico antes de realizar operaciones de mantenimiento.



Si no se eliminan correctamente, las baterías podrían interferir en el ciclo del agua, una situación que pondría en riesgo el ecosistema. Por este motivo, las baterías no deben eliminarse junto con los residuos municipales sin clasificar.



No incinerar

 <p>Li-Ion</p>	<p>Batería de iones de litio. Este producto tiene una marca que lo designa para la recogida selectiva, junto con otras pilas y baterías. Una vez recogido, se reciclará o se desmontará con el fin de reducir el impacto en el medioambiente. Las baterías contienen sustancias peligrosas y pueden ser perjudiciales para el medioambiente y para la salud de las personas.</p>
	<p>Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.</p>
	<p>Utilizar guantes de protección</p>
	<p>Antes de realizar cualquier trabajo de ajuste, reparación o mantenimiento, desenchufe la batería de la toma.</p>
	<p>Extraiga la llave</p>
	<p>La cuchilla continúa rotando después de apagar la máquina. Espere hasta que todos los componentes de la misma se hayan detenido antes de tocarlos.</p>

LISTA DE COMPONENTES

1.	PALANCA DE CONTROL DE VELOCIDAD DE AUTOPROPULSIÓN
2.	FIJADOR DE FUNCIONAMIENTO
3.	MANILLAR
4.	CUBIERTA DEL GRUPO DE BATERÍAS
5.	FARO LED
6.	ASIDERO DELANTERO
7.	PUNTERO DE AJUSTE DE ALTURA DE CORTE
8.	PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA DE CORTE


9.	ASIDERO TRASERO
10.	ALETA DE SEGURIDAD
11.	BOLSA DE RECOGIDA DE CÉSPED
12.	CONTROL DE VELOCIDAD DE AUTOPROPULSIÓN
13.	BOTÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA
14.	BOTÓN DE ENCENDIDO PARA LUZ INDICADORA DE BATERÍA
15.	BOTÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD
16.	LUZ INDICADORA DE ALIMENTACIÓN
17.	BOTÓN DE ENCENDIDO DE FARO LED
18.	RAMPA DE DESCARGA LATERAL TRASERA* (VER FIG. D)
19.	ACCESORIO DE MANTILLO (VER FIG. E)
20.	BATERÍA * (SEE FIG. F1)
21.	LLAVE DE SEGURIDAD (VER FIG. F3)
22.	PERNO DE CUCHILLAS (VER FIG. N1)
23.	CUCHILLA (VER FIG. N1)
24.	ESPACIADOR (VER FIG. N1)

*Los accesorios ilustrados o descritos pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.

55
ES

DATOS TÉCNICOS

Modelo **KG757E KG757E.9 (7 - denominaciones de maquinaria, representantes de Cortacésped sin cables)**

	KG757E	KG757E.9
Potencia nominal	60V  Max*	
Velocidad sin carga	2800/min	
Anchura de cubierta	48 cm	
Anchura de corte	46 cm	
Diámetro de la rueda delantera	200 mm	
Diámetro de la rueda trasera	230 mm	
Altura de corte	20 – 80 mm	
Posiciones de altura de corte	7	
Capacidad de colección de césped	55 L	
Tipo de batería	Litio	/

INFORMACIÓN SOBRE LAS VIBRACIONES

Frecuencia de vibración típica $a_{hv} < 2.5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

ADVERTENCIA: El valor de emisión de vibraciones durante el uso de la herramienta podría ser distinto al valor declarado dependiendo de la forma en que se use la herramienta según las condiciones siguientes, y otras variaciones sobre el uso de la herramienta:

El modo de uso de la herramienta y los materiales que se cortan o perforan.

El estado general y las condiciones de mantenimiento de la herramienta.

La utilización del accesorio correcto para la herramienta y su correcto mantenimiento afilado y en buenas condiciones.

La firme sujeción de las empuñaduras y la utilización de accesorios antivibración.

El uso de la herramienta conforme a su diseño y estas instrucciones.

Esta herramienta podría causar síndrome de vibración mano-brazo si no se utiliza correctamente.

ADVERTENCIA: Para conseguir una mayor precisión, debe tenerse en cuenta una estimación del nivel de exposición en condiciones reales de todas las partes del ciclo de uso, como los tiempos durante los que la herramienta está apagada o el tiempo que está funcionando al ralentí sin realizar ningún trabajo. Esto podría reducir notablemente el nivel de exposición durante el periodo completo de trabajo.

Cómo minimizar el riesgo de exposición a la vibración.

Utilice SIEMPRE cinceles, brocas y cuchillas afiladas.

Mantenga esta herramienta de acuerdo con estas instrucciones y bien lubricada (si es necesario).

Si la herramienta se utiliza regularmente, invierta en accesorios antivibración.

Planifique su programa de trabajo para distribuir el uso de la herramienta a lo largo de varios días.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

NOTA: Antes de utilizar la herramienta, lea detenidamente el manual de instrucciones


Utilización reglamentaria

Este producto ha sido proyectado para utilizarse en el área doméstica.

ANTES DE UTILIZAR

Elevación del manillar (Véase la fig. A)

Mantener pulsado el botón de liberación rápida durante el funcionamiento.

Capacidad de la batería	KA3002 (4.0 Ah)	/
Modelo del cargador	KA3714	/
Datos nominales de carga	Entrada: 220-240 V~50 Hz Salida: 60V  , 5.0 A	/
Tiempo de carga (aprox.) 4.0 Ah	50 mins	/
Peso de la máquina	29.3 kg	26.5 kg

*Voltaje medido sin carga. El voltaje inicial máximo de la batería es de 60 voltios. El voltaje nominal es de 54 voltios.

ACCESORIOS

	KG757E	KG757E.9
Batería (KA3002)	1	/
Cargador (KA3714)	1	/
Rampa de descarga lateral trasera (KA2170)	/	/
Bolsa de recolección de hierba	1	1
Canalón de descarga lateral	1	1

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo comercio donde compró la herramienta. Elija los accesorios de acuerdo con el trabajo que pretende realizar. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del comercio también puede ayudar y aconsejar.

INFORMACIÓN SOBRE EL RUIDO

Nivel de presión acústica de ponderación $L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$

$K_{pA} = 3.0 \text{ dB (A)}$

Nivel de potencia acústica de ponderación $L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$

$K_{wA} = 3.0 \text{ dB (A)}$

Utilice protección auditiva.



Montaje de la bolsa de recolección de hierba en el cortacésped (Véase la fig. B1, B2, B3)

NOTA: Presione ligeramente la bolsa para pasto para asegurarse de que se encuentra completamente instalada.

NOTA: Antes de instalar la bolsa de recogida de hierba, extraiga la pieza de mantilla del cortacésped.

Desmontaje y vaciado de la bolsa de recolección de hierba (Véase la fig. C1, C2)

!ADVERTENCIA! Compruebe siempre que la tapa de seguridad cierre la salida de descarga antes del uso. No levante nunca la tapa de seguridad cuando se esté utilizando el cortacésped sin la bolsa de hierba instalada.

Instalación de la rampa de descarga lateral trasera (se vende por separado) (Véase la fig. D)

Retirar la bolsa de recogida de césped, luego instalar la rampa de descarga lateral trasera

Instalación del inserto de mantillo (Véase la fig. E)

Retirar la bolsa de recogida de césped o la rampa de descarga lateral trasera, luego instalar el inserto de mantillo.

Comprobación del nivel de carga de la batería (Véase la fig. F1)

NOTA: La Fig. F1 solo es aplicable a la batería con indicador de la batería.

El nivel de batería se puede saber por la luz indicadora de la batería al pulsar el botón al lado de las luces. Antes de arrancar o después del uso, pulsar el botón al lado de la luz indicadora de energía en la batería externa de baterías para comprobar la capacidad de la batería.

Comentarios	Luz LED	Estado de la batería
Se iluminan cinco luces verdes.		70 % ≤ Nivel de energía
Se iluminan cuatro luces verdes.		50 % ≤ Nivel de energía < 70 %
Se iluminan tres luces verdes.		35 % ≤ Nivel de energía < 50 %
Se iluminan dos luces verdes.		20 % ≤ Nivel de energía < 35 %
Se ilumina una luz verde.		10 % ≤ Nivel de energía < 20 %

Ninguna luz está iluminada.



Nivel de potencia < 10 %

Cambio del paquete de baterías (Véase la fig. F2)

- El paquete de baterías está parcialmente cargado y tiene que ser cargado completamente antes de usarlo por primera vez.

- Se pueden encontrar más detalles en el manual del cargador.

Instalar/extraer la batería (Véase la fig. F3, F4)

Insertar la llave de seguridad antes de instalar el grupo o grupos de baterías.

NOTA: Pulsar el botón de liberación de batería para liberar el grupo o grupos de baterías de la herramienta. Después de recargar, insertar el grupo de baterías en el orificio de batería de la herramienta hasta que se oiga un "clic". Un simple empujón y ligera presión serán suficientes.

Comprobación de la luz indicadora alimentación (Véase la fig. F5)

Presionar el botón de encendido para la luz indicadora de batería y la luz indicadora de alimentación se encenderá.

FUNCIONAMIENTO

Arranque & Parada (Véase la fig. G1, G2)

Pulsar el botón de bloqueo de seguridad, luego tirar del fijador de funcionamiento para empezar. Liberar el fijador de funcionamiento para parar.

Para iniciar la máquina, pulse el botón de bloqueo de seguridad y la palanca de funcionamiento al mismo tiempo.

Funcionamiento del sistema autopropulsado. (Véase la fig. H)

Pulsar el botón de bloqueo de seguridad, luego empujar la palanca de control de velocidad de autopropulsión para funcionar.

NOTA: Para activar la autopropulsión, pulse el botón de bloqueo de seguridad y la palanca de control de velocidad de autopropulsión al mismo tiempo.

SUGERENCIAS PARA CORTAR HIERBA

Mientras corta, su nuevo cortacésped ha sido diseñado para triturar los restos de hierba y distribuirlos por el jardín. En condiciones normales, la hierba triturada se biodegrada rápidamente para ofrecer nutrientes al césped.

Consulte las recomendaciones siguientes para conseguir un rendimiento óptimo del abono.

1)

Evite cortar si la hierba está mojada por la lluvia o el rocío. La hierba mojada forma grumos que interfieren con la acción trituradora y reducen el tiempo de funcionamiento.

El mejor momento para cortar la hierba es a última hora de la tarde, cuando la hierba está seca y el área recién cortada no se encuentre expuesta a la luz solar directa.

2) Para conseguir el mejor abono, establezca la altura de corte para cortar un tercio de la longitud de la cuchilla, idealmente no más de 40mm

cada vez. Si la hierba de su jardín ha crecido demasiado, puede que sea necesario aumentar la altura de corte para reducir la presión y no sobrecargar el motor. Si necesita triturar hierba extremadamente pesada, es aconsejable cortar primero con una altura alta de corte, y volver a cortar después a la altura de corte final. Si no lo hace así, haga cortes más estrechos y corte el césped lentamente.

- 3) Para conseguir el mejor rendimiento, mantenga el compartimento de cortacésped libre de hierba acumulada. Apague el cortacésped cada cierto tiempo y espere a que la cuchilla se detenga por completo. Retire la llave de seguridad y vuelque el cortacésped sobre un lado. Utilizando un objeto puntiagudo, como una rama, elimine las acumulaciones de hierba del área de las cuchillas. Tenga cuidado con los bordes afilados de la cuchilla. Limpie con más frecuencia si corta hierba mojada, y siempre después de cada uso.
- 4) Algunos tipos de hierba podrían requerir un segundo corte para dispersar la hierba por todo el jardín.
Si realiza un segundo corte, es aconsejable hacerlo en dirección perpendicular al patrón del primer corte. **NO CAMBIE EL PATRÓN DE CORTE DE NINGUNA MANERA PODRÍA PROVOCAR QUE EL CORTE SE REALICE EN PENDIENTE DESCENDENTE.**
- 5) Cambie el patrón de corte cada semana. Ello le ayudará a espesar y vigorizar la hierba de su jardín.
- 6) Do segar en una pendiente que tenga un ángulo de más de 15°

58

ES

ZONA DE CORTE


La zona de corte puede verse afectada por varios factores, como la altura de corte, la humedad y la longitud y la densidad de la hierba. Además, encender y apagar el cortacésped demasiadas veces durante el funcionamiento también podría reducir la zona de corte. Ideal para segar tamaños de lote hasta 800 m².

CONSEJOS:

- 1) Se recomienda incrementar la frecuencia de corte del césped, andar a velocidad normal y no encender y apagar el cortacésped demasiadas veces durante el funcionamiento.
- 2) Para lograr el mejor rendimiento, asegúrese de que se utilicen simultáneamente dos baterías completamente cargadas y corte siempre 1/3 o menos de la altura de la hierba.
- 3) Ande lentamente para cortar la hierba larga, con el fin de mejorar la efectividad del corte y permitir que los restos se descarguen correctamente.
- 4) No corte la hierba cuando esté mojada, ya que se adheriría a la parte inferior y los restos no podrían recogerse o descargarse correctamente.
- 5) Puede aumentarse la altura de corte para cortar hierba nueva o gruesa, y alargar así la duración de la batería.

Ajuste de la altura de corte (Véase la fig. I)

Mantener pulsada la palanca de ajuste de altura de corte. Muestre la altura de corte arriba y abajo.

 **¡ADVERTENCIA!** Parar, liberar el fiador de funcionamiento y esperar a que el motor se detenga antes de ajustar la altura. Las cuchillas continuarán girando después de apagar la máquina. Una cuchilla en movimiento podría causar una lesión. No toque las cuchillas en movimiento.

Apertura del faro led (Ver Fig. J)

Pulsar el botón de encendido del faro led.

DESPUÉS DEL FUNCIONAMIENTO:


ALMACENAMIENTO (Véase la fig. K1, K2)

Detener la segadora, y retirar siempre la llave de seguridad y las baterías. Limpie a fondo las partes exteriores de la máquina usando una escobilla suave y un paño. No utilice agua, solventes ni lustradores. Deje su máquina libre de césped y deshechos, especialmente en las ranuras de ventilación.

Coloque la máquina de costado y limpie el área de la cuchilla. Si encuentra residuos de césped compactados en el área de la cuchilla, retírelos con un implemento de madera o plástico. Guarde la máquina en un lugar seco. No coloque otros objetos encima de la máquina.

Para ayudar al almacenamiento, mantener pulsado el botón de liberación rápida, y plegar la barra del asidero.

MANTENIMIENTO

 **ADVERTENCIA:** Detener la segadora, retirar la llave de seguridad y las baterías antes de retirar la bolsa de recogida de césped.

ATENCIÓN: Para asegurarse de un servicio prolongado y confiable, realice regularmente los siguientes procedimientos de mantenimiento. Verifique si hay defectos obvios tales como una cuchilla suelta, fuera de lugar o dañada, accesorios sueltos y componentes desgastados o dañados. Compruebe que las cubiertas y guardas protectoras no se hayan dañado y estén correctamente unidas a la cortadora de césped. Realice todo mantenimiento o reparación necesarios antes de utilizar la cortadora de césped. Si a pesar del mantenimiento regular la cortadora llegara a presentar fallas, por favor llame a nuestra línea de ayuda al cliente para asesoramiento.

AFILAR LA CUCHILLA

MANTENGA LAS CUCHILLAS AFILADAS PARA CONSEGUIR EL MEJOR RENDIMIENTO DEL CORTACÉSPED. A UTILICE PROTECCIÓN OCULAR AL DESINSTALAR, AFILAR E INSTALAR LA CUCHILLA. ASEGURARSE DE QUE LA LLAVE DE SEGURIDAD Y LAS BATERÍAS estén QUITADAS.

Afilar la cuchilla dos veces durante una sesión de corte suele ser suficiente en circunstancias normales. La arena hace que la cuchilla se desafile rápidamente. Si el suelo de su jardín es arenoso, necesitará afilar las cuchillas con más frecuencia. **CAMBIE INMEDIATAMENTE LAS CUCHILLAS SI ESTÁN DOBLADAS O DETERIORADAS.**

AL AFILAR LA CUCHILLA (Véase la fig. L)

1. Asegúrese de que la cuchilla permanece equilibrada.
2. Afile la cuchilla con el ángulo de corte original.
3. Afile los bordes de corte a ambos extremos de la cuchilla, retirando cantidades iguales de material de ambos bordes.

NOTA:

1. Asegúrese de que el cortacésped esté apagado. Retirar la llave y las baterías.
2. Coloque el cortacésped en el modo de almacenamiento vertical.

EQUILIBRAR LA CUCHILLA (Véase la fig. M)

Compruebe que la cuchilla se encuentre equilibrada colocando el orificio central de la cuchilla M-1 sobre un destornillador M-2 sostenido horizontalmente en un torno M-3. Si alguno de los extremos de la cuchilla gira hacia abajo, afile ese extremo. La cuchilla se encuentra equilibrada correctamente cuando no cae ningún extremo.

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS (Véase la fig. N1, N2)

Cambie la cuchilla después de 50 horas de corte o 2 años, lo que ocurra antes, independientemente de la condición de las mismas.

Siga el procedimiento siguiente para extraer y reemplazar la cuchilla. Necesitará guantes de jardín (no suministrados) y una llave (no suministrada) para extraer la cuchilla. Asegurarse de que la llave y las baterías no estén instaladas. Calzar un bloque de madera entre la cuchilla y la cubierta de la segadora para impedir que la cuchilla gire y desenrosque el perno de la cuchilla hacia la izquierda utilizando una llave, y extraiga la cuchilla a continuación.

Para volver a montarla, coloque la cuchilla con los bordes cortantes orientados hacia el suelo. Apriete entonces firmemente la tuerca de la cuchilla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Acción correctora
1. La segadora no funciona cuando el fiador de funcionamiento está activado.	A. Asegúrese de que la llave de seguridad ha sido instalada y está completamente asentada y que el botón de bloqueo de seguridad está completamente pulsado. B. Liberar el fiador de funcionamiento para apagar la segadora. Retirar la llave de seguridad y las baterías, voltee el cortacésped y compruebe que la cuchilla gire libremente. Si no lo hace, envíe el cortacésped a un taller autorizado. La cuchilla debe girar libremente. C. ¿La batería está completamente cargada? Conecte el cargador y espere hasta que se ilumine la luz verde. Para iniciar la máquina, pulse el botón de bloqueo de seguridad y la palanca de funcionamiento al mismo tiempo. (Véase la Fig. G1)
2. El cortacésped no funciona cuando se activa la palanca de control de velocidad de autopropulsión.	A. Para activar la autopropulsión, pulse el botón de bloqueo de seguridad y la palanca de control de velocidad de autopropulsión al mismo tiempo. (Véase la Fig. H)

3. El motor se detiene mientras está cortando el césped.	A. Liberar el fiador de funcionamiento para apagar la segadora. Retirar la llave de seguridad y las baterías, voltee el cortacésped y compruebe que la cuchilla gire libremente. Si no lo hace, envíe el cortacésped a un taller autorizado. La cuchilla debe girar libremente. B. Eleve la altura de corte de las ruedas a la posición más alta y encienda el cortacésped. C. ¿La batería está completamente cargada? Conecte el cargador y espere hasta que se ilumine la luz verde. D. No sobrecargue el cortacésped. Disminuya la velocidad de corte o aumente la altura de corte. O ambos.
4. El cortacésped funciona pero el corte no es satisfactorio, o no se corta todo el césped.	A. ¿La batería está completamente cargada? Conecte el cargador y espere hasta que se ilumine la luz verde. B. Liberar el fiador de funcionamiento para apagar la segadora. Retirar la llave de seguridad y las baterías. Voltee el cortacésped y compruebe lo siguiente: Asegúrese de que la cuchilla esté siempre afilada. Que no haya obstrucciones en la cubierta ni en el conducto de descarga. C. Es probable que la altura de las ruedas se haya fijado en una posición demasiado baja para el estado del césped. Eleve la altura de corte.
5. El cortacésped resulta difícil de empujar.	A. Eleve la altura de corte para reducir el rozamiento de la cubierta contra el césped. Compruebe que cada rueda gire libremente.

6. El cortacésped produce vibraciones y ruidos de una manera inusual.	<p>A. Liberar el fiador de funcionamiento para apagar la segadora. Retirar la llave de seguridad y las baterías. Voltee el cortacésped sobre uno de los lados y revise la cuchilla para asegurarse de que no esté curvada o dañada. Si la cuchilla está dañada, sustitúyala por una cuchilla de repuesto. Si la parte inferior de la cubierta está dañada, envíe el cortacésped a un centro de mantenimiento autorizado.</p> <p>B. Si no hay daños visibles en la cuchilla y el cortacésped todavía vibra: Liberar el fiador de funcionamiento para apagar la segadora. Retirar la llave de seguridad y las baterías. Gire la cuchilla 180 grados y vuelva a colocarla. Si el cortacésped sigue vibrando, envíelo a un centro de mantenimiento autorizado.</p>
7. Los LEDs del cargador de batería no se encienden.	<p>A. Compruebe el enchufe de conexión.</p> <p>B. Sustituya el cargador.</p>
8. El LED de carga de la batería no se vuelve verde.	A. Es necesario revisar la batería. Llévela a un centro de servicio autorizado.
9. El cortacésped no recoge los recortes en la bolsa.	<p>A. Extraiga la placa de mantillo al embolsar.</p> <p>B. Conducto obstruido. Liberar el fiador de funcionamiento para apagar la segadora. Retirar la llave de seguridad y las baterías. Limpie el conducto de recortes de hierba.</p> <p>C. Demasiada hierba cortada. Eleve la altura de corte de las ruedas para reducir la longitud del corte.</p> <p>D. Bolsa llena. Vacíe la bolsa con más frecuencia.</p>
10. Se ven recortes en el mantillo.	<p>A. Se está cortando demasiado césped. Eleve la altura de corte de las ruedas para reducir la longitud del corte. No corte más de 1/3 de la longitud total.</p> <p>B. Compruebe que la cuchilla esté afilada. La cuchilla debe mantenerse siempre afilada.</p>
11. El tiempo de funcionamiento se acorta tras varios usos.	A. Lleve la máquina a un centro de servicio autorizado; es posible que se tenga que instalar una batería nueva.
12. El LED del cargador de baterías parpadea en rojo y la batería no se puede cargar.	A. La batería se sobrecalienta cuando funciona de forma continua. Extraiga la batería del cargador y deje que se enfríe a 42 °C o menos.

ROTECCIÓN AMBIENTAL



Los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos no deben depositarse con las basuras domésticas. Se recogen para reciclarse en centros especializados. Consulte las autoridades locales o su distribuidor para obtener información sobre la organización de la recogida.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

En nombre de Positec declaran que el producto
Descripción **Cortacésped sin cables**
Modelo **KG757E KG757E.9 (7 - denominaciones de maquinaria, representantes de Cortacésped sin cables)**
Función **Corte de césped**

Cumple con las siguientes Directivas,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC modificada por 2005/88/EC

2000/14/EC modificada por 2005/88/EC
Procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con **Annex VI**
Nivel de presión acústica **91.3 dB(A)**
Nivel de intensidad acústica **94 dB(A)**

Notificación realizada por
Nombre: Intertek, Deutschland GmbH (cuerpo notificado0905)
Dirección: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Normativas conformes a,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

La persona autorizada para componer el archivo técnico,

Firma Marcel Filz
Dirección Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2021/01/06
Allen Ding
Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas y Certificación.
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

MANUAL ORIGINAL SEGURANÇA DO PRODUTO AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Leia atentamente as seguintes instruções.

A não observância destas instruções pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.

Leia atentamente as instruções para utilizar a máquina de forma segura.

Guarde estas instruções para referência futura.

- Esta ferramenta não deve ser usada por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou com falta de experiência ou conhecimentos, a não ser que sejam devidamente supervisionadas ou tenham recebido formação dada por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser sempre supervisionadas para ter a certeza de que não brincam com esta ferramenta.
- Este aparelho só deve ser utilizado com a fonte de

alimentação fornecida com o mesmo.

IMPORTANTE LEIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA FUTURA

Práticas de utilização segura Treino

- a) Leia estas instruções atentamente. Familiarize-se com os comandos e a correcta utilização deste equipamento.
- b) Não deixe que crianças ou quaisquer pessoas não familiarizadas com estas instruções utilizem o equipamento. As regras locais podem impor limites relativamente à idade do operador do equipamento.
- c) Nunca utilize a máquina, quando estiverem outras pessoas, sobretudo crianças, ou animais nas redondezas.
- d) O utilizador desta ferramenta é responsável pelos acidentes ou pelas situações de perigo que afectem outras pessoas ou os bens destas.

Preparação

- a) Ao cortar a relva, use sempre calçado forte e calças compridas. Não utilize este equipamento descalço ou com calçado aberto.
- b) Inspeccione cuidadosamente a área onde vai usar o corta-relva e remova todos os objectos que possam ser lançados pelo mesmo;
- c) Antes de usar o corta-relva, verifique sempre as lâminas, os parafusos destas e os elementos de corte para se certificar de que estes não estão gastos ou danificados. Substitua os conjuntos de lâminas e de parafusos que estejam gastos ou danificados para que o corta-relva funcione bem.

Funcionamento

- a) Utilize este equipamento apenas durante o dia ou com uma boa luz artificial.
- b) Sempre que possível, evite utilizar o corta-relva sobre relva molhada.
- c) Ao trabalhar em superfícies inclinadas certifique-se de que adopta uma posição estável.
- d) Caminhe, não corra;
- e) Ao usar máquinas com

rodas, o corte de relva em terrenos inclinados deve ser feito ao longo da face do terreno e nunca para cima e para baixo;

- f) Ao trabalhar em locais inclinados, tenha muito cuidado ao mudar de direcção.
- g) Não proceda a um corte excessivo da relva em locais inclinados.
- h) Tenha muito cuidado ao virar ou ao puxar o equipamento na sua direcção.
- i) Pare as lâminas se tiver de inclinar o equipamento para transporte ao atravessar superfícies sem relva e sempre que precisar de transportar o corta-relva de e para a área onde pretende utilizar o equipamento.
- j) Nunca utilize este equipamento caso as suas guardas ou mecanismos de segurança estejam defeituosos ou em falta como, por exemplo, se os deflectores e/ou os apanha relva não estiverem colocados no devido lugar.
- k) Ligue o motor seguindo as instruções e com os pés afastados das lâminas;
- l) Não incline o equipamento ao ligar o motor, excepto

- se for necessário fazê-lo para proceder ao arranque do mesmo. Neste caso, não incline o equipamento mais do que o absolutamente necessário e levante apenas a parte mais afastada do operador.
- m) Não coloque as mãos ou os pés próximo ou por baixo das peças rotativas. No caso dos corta-relvas rotativos, mantenha-se sempre afastado da abertura de descarga.
- n) Não toque na lâmina antes do dispositivo de desactivação desta ter sido removido. Aguarde até as lâminas pararem completamente
- o) Não efetue o arranque do cortador de relva quando estiver de pé em frente da abertura de descarga.
- p) Não desloque esta trituradora quando a mesma estiver em funcionamento.
- q) Efetue a paragem do cortador de relva e remova o dispositivo de desativação. Certifique-se de que todas as peças móveis ficaram completamente imobilizadas.
- sempre que se afastar do corta-relva;
 - antes de tentar eliminar a causa de qualquer encravamento;
 - antes de verificar, limpar ou realizar qualquer trabalho no corta-relva;
 - após bater num objecto estranho; Inspeccione o equipamento para ver se existem danos e repare se necessário.
- Se o dispositivo começar a vibrar de forma anómala (verifique imediatamente)
- Verifique se existem danos;
 - Substitua ou repare as peças danificadas;
 - Verifique se existem peças que estejam desapertadas e aperte-as

Manutenção e armazenamento

- a) Mantenha todas as porcas, cavilhas e parafusos apertados para ter a certeza de que o equipamento está em condições de ser utilizado de forma segura;
- b) Verifique regularmente o apanha relva para ver se este está desgastado ou apresenta alguma deterioração.
- c) Substitua as peças que estejam desgastadas ou danificadas. Utilize apenas peças de substituição e

acessórios originais.

- d) Tenha cuidado ao ajustar a máquina de forma evitar que os dedos fiquem presos entre as lâminas em movimento e as peças fixas da máquina.
- e) Permita sempre que a máquina arrefeça antes de a armazenar.
- f) Quando efetuar a manutenção das lâminas tenha em atenção que, mesmo que a alimentação esteja desligada, as lâminas podem mover-se.

objectos de metal, que possam realizar uma ligação de um terminal a outro. Um curto-circuito dos terminais da bateria pode provocar queimaduras ou um incêndio.

c) Não exponha a bateria ao calor ou a incêndios. Evite o armazenamento à exposição de luz solar directa.

d) Não exponha a bateria ao choque eléctrico.

e) Em casos de fugas na bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou olhos. Caso entre em contacto, lave a área afectada com quantidades abundantes de água e procure aconselhamento médico.

f) Mantenha a bateria limpa e seca.

g) Limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco em caso de sujidade.

h) A bateria necessita de ser carregada antes de ser utilizada. Consulte sempre estas instruções e utilize o

AVISOS DE SEGURANÇA PARA A BATERIA

a) Não desmonte, abra ou corte as células da bateria.

b) Não submeta a bateria a curto-circuitos. Não armazena as baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam provocar um curto-circuito ou submetidas a curto-circuitos por materiais condutores. Quando não estiver a utilizar a bateria, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos, como cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos






procedimento de carga correcto.

- i) Não mantenha a bateria a carregar quando não for utilizada.**
- j) Após longos períodos de tempos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar a bateria diversas vezes para obter o desempenho máximo.**
- k) Recarregue apenas com o carregador especificado pela Kress. Não utilize um carregador que não se encontra especificado para a utilização com o equipamento.**
- l) Não utilize uma bateria que não se encontra concebida para a utilização com o equipamento.**
- m) Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.**
- n) Preserve as informações originais do produto para futura referência.**
- o) Retire a bateria do equipamento quando não estiver em utilização.**
- p) Elimine-a de forma**

adequada.

- q) Não misture pilhas de diferente fabrico, capacidade, tamanho ou tipo num dispositivo.**
- r) Mantenha a bateria longe de fornos micro-ondas e altas pressões.**

SÍMBOLOS

	Leia o manual de instruções antes de usar este equipamento
	Mantenha as outras pessoas afastadas.
	Cuidado com as lâminas. Estas continuam a rodar após desligar o motor - Remova o dispositivo de desactivação antes de qualquer operação de manutenção.
	As baterias poderão entrar no ciclo hídrico caso sejam descartadas indevidamente, o que pode representar perigo para o ecossistema. Não elimine as baterias usadas como resíduos municipais não separados.
	Não queimar



Li-Ion



Bateria de iões de lítio Este produto foi marcado com um símbolo relacionado com a "recolha separada" de todos os conjuntos de baterias e o conjunto de bateria. Será reciclada ou desmantelada para reduzir o impacto no meio ambiente. Os conjuntos de baterias podem ser perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana, uma vez que contém substâncias perigosas. .




Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.



Usar luvas de proteção



Remova o conjunto de pilhas da ferramenta antes de realizar qualquer ajuste, reparação ou manutenção.



Remova a chave



STOP

A lâmina continua a funcionar após ter desligado o corta-relva. Aguarde até todos os componentes do corta-relva pararem completamente antes de tocar nos mesmos.

8. **ALAVANCA DE AJUSTE DA ALTURA DE CORTE**
9. **PEGA TRASEIRA**
10. **ABA DE SEGURANÇA**
11. **SACO DE RECOLHA DE RELVA**
12. **CONTROLO DA VELOCIDADE DA AUTO-PROPULSÃO**
13. **BOTÃO DE LIBERTAÇÃO RÁPIDA**
14. **BOTÃO DO INTERRUPTOR DA LUZ INDICADORA DA BATERIA**
15. **BOTÃO DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA**
16. **LUZ INDICADORA DE ALIMENTAÇÃO**
17. **BOTÃO DO INTERRUPTOR DO FAROL LED**
18. **DESCARGA LATERAL TRASEIRA *(SEE FIG. D)**
19. **ACESSÓRIO PARA MULCHING (SEE FIG. E)**
20. **CONJUNTO DE BATERIAS * (SEE FIG. F1)**
21. **CHAVE DE SEGURANÇA (VER FIG. F3)**
22. **PARAFUSO DA LÂMINA (VER FIG. N1)**
23. **LÂMINA (VER FIG. N1)**
24. **ESPAÇADOR (VER FIG. N1)**

*Acessórios ilustrados ou descritos não estão totalmente abrangidos no fornecimento.

DADOS TÉCNICOS


Tipo **KG757E KG757E.9 (7 - designação de aparelho mecânico, representativo de Corta-relva sem fios da)**

	KG757E	KG757E.9
Tensão	60V Max*	
Velocidade sem carga	2800/min	
Largura da estrutura	48 cm	
Largura de corte	46 cm	
Diâmetro da roda dianteira	200 mm	
Diâmetro da roda traseira	230 mm	
Altura do corte	20 – 80 mm	
Posições para ajuste da altura de corte	7	

LISTA DE COMPONENTES

1. **ALAVANCA DE CONTROLO DA VELOCIDADE DA AUTOPROPULSÃO**
2. **ALÇA DE OPERAÇÃO**
3. **GUIADOR**
4. **TAMPA DO MÓDULO DE BATERIA**
5. **FAROL LED**
6. **PEGA DIANTEIRA**
7. **PONTEIRO DE AJUSTE DA ALTURA DE CORTE**

INFORMAÇÃO DE VIBRAÇÃO

Capacidade da caixa de recolha	55 L	
Tipo de bateria	lão de lítio	/
Capacidade da bateria	KA3002 (4.0 Ah)	/
Modelo do carregador	KA3714	/
Corrente do carregador	Entrada: 220-240 V~50 Hz Saída: 60 V  , 5.0 A	/
Duração do carregamento (aprox.) 4.0 Ah	50 mins	/
Peso	29.3 kg	26.5 kg

* Tensão medida sem carga. A tensão inicial da bateria atinge o máximo de 60 volts. A tensão nominal é de 54 volts.

ACESSÓRIOS

	KG757E	KG757E.9
Conjunto de baterias (KA3002)	1	/
Carregador (KA3714)	1	/
Descarga lateral traseira (KA2170)	/	/
Saco de recolha de relva	1	1
Calha de descarga lateral	1	1

Recomendamos-lhe que compre todos os acessórios no fornecedor onde tenha adquirido a ferramenta. Escolha o grau de acordo com o trabalho que pretende empreender. Para mais pormenores, consulte a embalagem destes. Os comerciais também pode ajudar e aconselhar.

INFORMAÇÃO DE RUÍDO

Pressão de som avaliada	$L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$
K_{pA}	3.0 dB (A)
Potência de som avaliada	$L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$
K_{wA}	3.0 dB (A)

Use protecção de ouvidos.



Vibração característica ponderada $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Instabilidade $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

AVISO: Os valores de emissão de vibração durante a utilização da ferramenta podem divergir dos valores declarados, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada, dependendo dos exemplos seguintes e de outros modos de utilização: O modo como a ferramenta é utilizada, os materiais a cortar ou perfurar. A ferramenta estar em boas condições e bem conservada. A utilização do acessório correcto para a ferramenta e a garantia de que está afiada e em boas condições. A firmeza com que se segura nas pegas e se quaisquer acessórios vibratórios são utilizados. Se a ferramenta é utilizada para o objectivo para a qual foi concebida e segundo as instruções.

Esta ferramenta pode causar síndrome de vibração mão-braco, se não for adequadamente utilizada.

AVISO: Para ser preciso, uma estimativa do nível de exposição nas condições actuais de utilização devem ter em conta todas as partes do ciclo de operação, como tempos em que a ferramenta está desligada e quando está em funcionamento, mas inactiva, ou seja, não realizando o seu trabalho. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho.

Como minimizar o seu risco de. Utilize SEMPRE formões, brocas e lâminas afiadas. Mantenha esta ferramenta de acordo com as instruções e bem lubrificada (quando aplicável). Se a ferramenta for utilizada regularmente, invista em acessórios anti-vibração. Planeie o seu horário de trabalho de forma a distribuir a utilização de ferramentas de alta vibração ao longo de vários dias.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



NOTA: Antes de utilizar a ferramenta, leia atentamente o livro de instruções.

Utilização conforme as disposições

Este produto é concebido para o corte de relva doméstico.

ANTES DO FUNCIONAMENTO

Levantar a guiador (Veja figura. A)

Pressione e mantenha pressionado o botão de liberação rápida durante o funcionamento.

Instalação do saco de recolha de relva (Veja figura. B1, B2, B3)

NOTA: Exerça uma ligeira pressão sobre o saco de recolha de relva para garantir que este está correctamente colocado.

NOTA: Retire a inserção para adubação verde do corta-relva antes de instalar o saco para recolha de relva.

Remover/Esvaziar do saco de recolha de relva (Veja figura. C1, C2)



AVISO! Verifique sempre se a aba de segurança fecha a saída de descarga antes da utilização. Nunca levante a aba de segurança quando o corta-relvas estiver a ser utilizado sem o saco de recolha de relva instalado.

Instalação da descarga lateral traseira (vendida separadamente) (Veja figura. D)

Remover o saco de recolha de relva e instalar a descarga lateral traseira.

Installing the mulching insert (Veja figura. E)

Remover o saco de recolha de relva ou a descarga lateral traseira e, em seguida, instalar o acessório de mulching.

Instalação do acessório de mulching (Veja figura. F1)

NOTA: A Fig. F1 apenas se aplica ao conjunto de bateria com luz indicadora da bateria.

O nível de carga da bateria pode ser conhecido através das luzes indicadoras de carga da bateria, pressionando o botão junto das luzes. Antes de iniciar ou após a utilização, pressione o botão junto das luzes indicadoras de carga no módulo de baterias para verificar a capacidade da bateria.

Observações	Luz LED	Estado da bateria
Cinco luzes verdes acesas.		70% ≤ Nível de carga

Quatro luzes verdes acesas.		50% ≤ Nível de carga < 70%
Três luzes verdes acesas.		35% ≤ Nível de carga < 50%
Duas luzes verdes acesas.		20% ≤ Nível de carga < 35%
Uma luz verde acesa.		10% ≤ Nível de carga < 20%
Nenhuma luz acesa.		Nível de carga < 10%

Carregar o módulo de bateria (Veja figura. F2)

- O seu módulo de bateria está parcialmente carregado e deve ser totalmente carregado antes da primeira utilização.

- Pode ver mais detalhes no manual do carregador.

Colocação/remoção da bateria (Veja figura. F3, F4)

Insira a chave de segurança antes de instalar o(s) módulo(s) de bateria.

NOTA: Pressione o botão de liberação da bateria para liberar o(s) módulos(s) de bateria da sua ferramenta. Depois de recarregar, insira o módulo de bateria na porta para bateria da ferramenta até ouvir um "clique". Uma simples empurrão e uma leve pressão serão suficientes.

Verificação da luz indicadora de alimentação (Ver Fig. F5)

Pressione o botão do interruptor da luz indicadora da bateria e a luz indicadora da alimentação acende-se.

FUNCIONAMENTO

Ligar & Parar (Veja figura. G1, G2)

Pressione o botão de bloqueio de segurança e puxe a alça de operação para iniciar. Liberte a alça de operação para parar.

Para iniciar, pressione ao mesmo tempo o botão de bloqueio de segurança e a alça de operação.

Operação do sistema de autopropulsão (Veja figura. H)

Pressione o botão de bloqueio de segurança e empurre a alavanca de controlo da velocidade de autopropulsão para operar.

NOTA: Para ativar a autopropulsão, pressione ao mesmo tempo o botão de bloqueio de segurança e a alavanca de controlo da velocidade de autopropulsão.

SUGESTÕES PARA O MULCHING

Durante a operação de mulching, o corta-relva corta a relva em pedaços mais pequenos espalhando-os de novo pelo relvado. Em condições normais, a relva assim cortada degrada-se mais rapidamente e ajuda a alimentar o relvado. Consulte as recomendações seguintes para um mulching perfeito.

- 1) Evite cortar a relva quando esta estiver molhada da chuva ou devido à queda de orvalho. A relva molhada pode colar-se uma à outra e interferir com a operação de mulching reduzindo também o tempo de funcionamento do corta-relva. A melhor altura para cortar relva é ao fim do dia quando a relva está seca e a zona cortada não fica tão exposta à luz solar directa.
- 2) Para um melhor desempenho em termos do mulching, defina a altura do corte de forma a remover cerca de um terço da altura da relva. O ideal será não remover mais do que 38mm de cada vez. Se a relva estiver muito grande, pode ser necessário aumentar a altura de corte de forma reduzir o esforço necessário e evitar sobrecarregar o motor. Para um mulching mais intenso, recomendamos-lhe que faça o primeiro corte com a altura definida para um valor alto e depois volte a cortar usando a altura de corte final. Caso contrário, faça cortes menores e desloque-se a uma velocidade menor.
- 3) Para um melhor desempenho, mantenha a estrutura do corta-relva isenta de relva acumulada. De tempos a tempos desligue o corta-relva e aguarde até a lâmina parar completamente. Depois, desligue a chave de segurança e vire o corta-relva de lado. Usando um pau, por exemplo, limpe a relva acumulada na área da lâmina. Tenha cuidado com as arestas afiadas da lâmina. Limpe sempre que cortar relva molhada e sempre após cada utilização.
- 4) Alguns tipos de relva ou a condição do relvado podem exigir o mulching de uma área uma segunda vez de forma a dispersar totalmente a relva cortada pelo relvado. Se precisar de cortar uma segunda vez, recomendamos-lhe que faça o primeiro corte na perpendicular (através do relvado). NÃO ALTERE O PADRÃO DE CORTE.
- 5) Altere o padrão de corte de semana para semana. Isto ajuda a evitar que a relva fique acamada.
- 6) Não corte a relva em declives com um ângulo superior a 15°.

ÁREA DE CORTE

A área de corte pode ser afetada por diversos fatores, tais como a altura de corte, a humidade da relva, o comprimento e a densidade da relva. Além disso, efetuar o arranque e a paragem do cortador de relva demasiadas vezes durante o seu funcionamento reduz a área de corte.

É ideal para cortar lotes de 800 m².

DICAS:

- 1) Recomendamos que corte a sua relva mais frequentemente, caminhe a um passo normal e que não efetue o arranque/paragem do cortador de relva demasiadas vezes durante o seu funcionamento.
- 2) Para um melhor desempenho, certifique-se de que utiliza dois conjuntos de baterias totalmente carregadas simultaneamente e que corte sempre 1/3 ou menos da altura da relva.
- 3) Caminhe lentamente quando cortar relva comprida, de modo a obter um corte mais eficiente e a

descarregar apropriadamente a relva cortada.

- 4) Evite cortar relva molhada, pois esta ficará colada à parte inferior da base e a relva cortada não pode ser recolhida ou descarregada apropriadamente.
- 5) Uma altura de corte superior deve ser aplicada a relva fresca ou espessa e, desse modo, a duração da bateria será prolongada.

Ajuste da altura de corte(Veja figura. I)

Pressione e segure a alavanca de ajuste da altura de corte. Ajuste a altura de corte para cima e para baixo.



AVISO! Pare, liberte a alça de funcionamento e espere que o motor pare antes de ajustar a altura. As lâminas continuam a funcionar após ter desligado o corta-relva podendo causar ferimentos. Não toque nas lâminas em movimento.

Ligar o farol Led (Veja figura. J)

Pressione o botão do interruptor do farol Led.

DEPOIS DA UTILIZAÇÃO:

ARMAZENAMENTO (Veja figura K1, K2)

Pare o cortador de relva, e remova sempre a chave de segurança e as baterias. Limpe muito bem o exterior do corta-relva com uma escova macia e com um pano. Não utilize água, solventes ou produtos para polir. Remova toda a relva e detritos, especialmente das ranhuras de ventilação.

Vire o corta-relva de lado e limpe a zona da lâmina. Se a relva cortada ficar presa de forma compacta na zona da lâmina, remova-a com um objecto de madeira ou de plástico. Guarde o corta-relva num local seco. Não coloque outros objectos por cima do corta-relva.

Para facilitar o armazenamento, Pressione e mantenha pressionado o botão de libertação rápida, e dobre a barra da pega.

MANUTENÇÃO



AVISO: Pare o cortador de relva, remova a chave de segurança e as baterias antes de remover o saco de recolha de relva.

NOTA: Para assegurar um serviço longo e fiável, execute regularmente os seguintes procedimentos de manutenção. Verifique se detecta defeitos óbvios, tais como uma lâmina solta, deslocada ou danificada, acessórios soltos e componentes gastos ou danificados. Verifique se as coberturas e protecções estão todas livres de danos e correctamente ligados ao corta-relva. Leve a cabo quaisquer manutenções ou reparações necessárias, antes de utilizar o corta-relva. Se o corta-relva falhar, apesar da manutenção regular, queira ligar para a nossa linha de ajuda ao cliente, para obter aconselhamento.

AFIAR A LÂMINA

MANTENHA A LÂMINA AFIADA PARA UM MELHOR DESEMPENHO POR PARTE DO CORTA-RELVA. UMA LÂMINA QUE NÃO ESTEJA AFIADA NÃO CORTA A RELVA DEVIDAMENTE OU FAZ O MULCHING DE FORMA CORRECTA.

USE PROTECÇÃO OCULAR AO REMOVER, AFIAR E INSTALAR A LÂMINA. CERTIFIQUE-SE DE QUE A CHAVE DE SEGURANÇA E AS BATERIAS SÃO REMOVIDAS.

Geralmente, e em condições normais de segurança, é suficiente afiar a lâmina duas vezes durante a época de corte da relva. A areia faz com que a lâmina perca o fio rapidamente. Se o seu relvado tiver um solo arenoso, pode ser necessário afiar a lâmina mais vezes.

SUBSTITUA IMEDIATAMENTE A LÂMINA SE ESTA ESTIVER AMOLGADA OU DANIFICADA.

AO AFIAR A LÂMINA (Veja figura. L)

1. Certifique-se de que esta se mantém equilibrada.
2. Afie a lâmina mantendo o ângulo de corte original.
3. Afie as arestas de corte de ambos os lados da lâmina e sempre em quantidades iguais de ambos os lados.

NOTA:

1. Certifique-se de que o cortador de relva está desligado .Remova a chave e as baterias.
2. Coloque o cortador de relva no modo de armazenamento na vertical.

CALIBRAR A LÂMINA (Veja figura. M)

Verifique a calibração da lâmina colocando o orifício central da lâmina M-1 sobre um parafuso M-2 e fixa horizontalmente em M-3. Se ambas as extremidades da lâmina rodarem para baixo, afie essa parte da mesma. A lâmina está correctamente calibrada quando nenhuma das extremidades cai.

MANUTENÇÃO DA LÂMINA (Veja figura. N1, N2)

Substitua a lâmina após 50 horas de utilização ou 2 anos, conforme o período que for atingido primeiro e independentemente da condição da lâmina. Siga estes procedimentos para remover e substituir a lâmina: Para remover a lâmina irá precisar de luvas de jardinagem (não fornecidas) e de uma chave de porcas (não incluída). Certifique-se de que a chave de segurança e as baterias não estão instaladas. Entale um bloco de madeira entre a lâmina e a plataforma do cortador de relva para evitar que a lâmina rode e desaperte o respectivo parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio usando uma chave de porcas e de seguida remova a lâmina e a ventoinha.

Para voltar a montar, comece por posicionar a lâmina com as arestas de corte viradas para o chão. Depois, aperte a porca da lâmina.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Ação de correcção
1. O cortador de relva não funciona quando a alça de operação é ativada.	A. Verifique se a chave de segurança foi instalada e se está totalmente encaixada e se o botão de bloqueio de segurança está completamente premido. B. Liberte a alça de operação para desligar o cortador de relva. Remova a chave de segurança e as baterias, volte o cortador e certifique-se de que a lâmina gira livremente. Se não estiver a girar livremente, devolva-a a um reparador autorizado. A lâmina deve girar livremente. C. A bateria foi completamente carregada? Insira a ficha do carregador e aguarde que a luz verde acenda. Para iniciar, pressione ao mesmo tempo o botão de bloqueio de segurança e a alça de operação. (Ver Fig. G1)


2. O cortador de relva não funciona quando a alavanca de controlo da velocidade da autopropulsão está ativada.	A. Para ativar a autopropulsão, pressione ao mesmo tempo o botão de bloqueio de segurança e a alavanca de controlo da velocidade de autopropulsão. (Ver Fig. H)
3. O motor pára durante o corte.	A. Liberte a alça de operação para desligar o cortador de relva. Remova a chave de segurança e as baterias, volte o cortador e certifique-se de que a lâmina gira livremente. Se não estiver a girar livremente, devolva-a a um reparador autorizado. A lâmina deve girar livremente. B. Eleve a altura de corte das rodas para a posição mais elevada e ligue o cortador. C. A bateria foi completamente carregada? Insira a ficha do carregador e aguarde que a luz verde acenda. D. Evite sobrecarregar o cortador. Diminua a velocidade de corte ou eleve a altura de corte. Ou ambos.
4. O motor pára durante o corte ou não corta toda a relva.	A. A bateria foi completamente carregada? Insira a ficha do carregador e aguarde que a luz verde acenda. B. Liberte a alça de operação para desligar o cortador de relva. Remova a chave de segurança e as baterias. Volte o cortador ao contrário e verifique: A afiação da lâmina - mantenha a lâmina afiada. A estrutura e o cano de descarga relativamente a obstruções. C. O ajuste de altura das rodas poderá ser demasiado baixo para as condições da relva. Eleve a altura de corte.
5. É excessivamente difícil empurrar o cortador.	A. Eleve a altura de corte para reduzir o efeito de arrastamento da estrutura na relva. Verifique se todas as rodas giram livremente.

70

PT

<p>6 O cortador emite ruído e vibração anormais.</p>	<p>A. Liberte a alça de operação para desligar o cortador de relva. Remova a chave de segurança e as baterias. Coloque o cortador de lado e verifique a lâmina de modo a certificar-se de que não está dobrada ou danificada. Se a lâmina se encontrar danificada, substitua-a por uma lâmina de substituição. Se a parte inferior da estrutura se encontrar danificada, leve-o a um centro de assistência autorizado.</p> <p>B. Se não existirem danos visíveis na lâmina e o cortador continuar a vibrar: Liberte a alça de operação para desligar o cortador de relva. Remova a chave de segurança e as baterias. Rode a lâmina 180 graus e volte a colocá-la. Se o cortador continuar a vibrar, leve-o a um centro de assistência autorizado.</p>
<p>7. Os LED do carregador não acendem.</p>	<p>A. Verifique se a ficha está ligada. B. Volte a ligar o carregador.</p>
<p>8. O LED do carregador da bateria não muda para verde.</p>	<p>A. É necessário realizar o diagnóstico da bateria. Levar ao centro de assistência autorizado.</p>
<p>9. O cortador não aspira aparas com o saco.</p>	<p>A. Remova a placa de mulch quando colocar nos sacos. B. Cano obstruído. Liberte a alça de operação para desligar o cortador de relva. Remova a chave de segurança e as baterias. Elimine as aparas de relva no cano. C. Demasiada erva cortada. Eleve a altura de corte das rodas para diminuir o comprimento do corte. D. Saco cheio. Esvazie o saco com maior frequência.</p>
<p>10. Quando realiza mulching, os cortes estão visíveis.</p>	<p>A. Corte excessivo de relva. Eleve a altura de corte das rodas para diminuir o comprimento do corte. Não corte mais de 1/3 do comprimento total. B. Verifique se a lâmina está afiada. Mantenha sempre a lâmina afiada.</p>
<p>11. Tempo de funcionamento baixo ou diminuído após demasiadas utilizações.</p>	<p>A. Devolva ao local de Assistência Autorizada – pode necessitar de uma bateria nova.</p>
<p>12. O LED do carregador da bateria pisca a vermelho e a bateria não pode ser carregada.</p>	<p>A. A bateria sobreaquece após uso contínuo. Remova a bateria do carregador e deixe-a arrefecer até 42°C ou menos.</p>

PROTECÇÃO AMBIENTAL

 Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Em nome da Positec, declara que o produto
Descrição **Corta-relva sem fios da**
Tipo **KG757E KG757E.9 (7- designação de aparelho mecânico, representativo de Corta-relva sem fios da)**
Função **corte de relva**

cumpre as seguintes Directivas,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC

2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC
Processo de Avaliação de Conformidade segundo
Annex VI

Nível de Volume de Som Medido **91,3 dB(A)**
Nível de Volume de Som Garantido **94 dB(A)**

Organismo notificado envolvido
Nome: Intertek, Deutschland GmbH (organismo notificado 0905)
Endereço: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Normas em conformidade com:
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico,
Nome Marcel Filz
Endereço Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2021/01/06
Allen Ding
Engenheiro-chefe adjunto,
Teste e Certificação
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

OORSPRONKELIJKE GE- BRUIKSAANWIJZING PRODUCTVEILIGHEID ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

 **WAARSCHUWING!**
**Lees alle instructies
zorgvuldig door.**

Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

**Lees de instructies
aandachtig voor een
veilig gebruik van de
machine.**

**Bewaar alle
veiligheidsvoorschriften
en alle instructies voor
toekomstig gebruik.**

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze werken onder toezicht of instructie betreffende het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te verhinderen dat

ze met de machine gaan spelen.

- Het apparaat mag slechts gebruikt worden met de netadapter die bij het apparaat geleverd wordt.

**BELANGRIJK
LEES DIT VOOR GEBRUIK
BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES VOOR
LATERE NASLAG**

**Veilige manier van
gebruiken
Opleiding**

- a) Lees de instructies zorgvuldig door. Maak uzelf bekend met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat.
- b) Laat nooit kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken. Plaatselijke bepalingen kunnen een minimumleeftijd vereisen van de gebruiker.
- c) Maai nooit wanneer er mensen, met name kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
- d) Denk eraan dat de gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen en schade die ontstaan met andere personen en hun eigendommen.

Vorbereiding

- a) Draag bij het maaien altijd stevige schoenen en een lange broek. Gebruik dit apparaat niet wanneer u op blote voeten of op open sandalen/slippers loopt.
 - b) Inspecteer de omgeving van de gebruikte apparatuur en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeworpen zouden kunnen worden;
 - c) Controleer voor het gebruik altijd of de messen, de bouten waarmee de messen vastzitten en het snijgedeelte niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten in paren om zo de balans te bewaren. Vervang beschadigde en onleesbare labels.
- f) Wees extra voorzichtig wanneer u op hellingen van richting verandert.
 - g) Maai niet op zeer steile hellingen.
 - h) Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat achteruit of naar u toe haalt.
 - i) Stop de messen wanneer de maaier gekanteld dient te worden voor vervoer over oppervlaktes anders dan gras en wanneer het apparaat van en naar het gebied dat gemaaid wordt getransporteerd.
 - j) Gebruik het apparaat nooit wanneer beschermkappen beschadigd zijn of zonder dat veiligheidsonderdelen zoals deflectors en/of grasopvangsers geplaatst zijn.
 - k) Schakel de motor in volgens de instructies en houd uw voeten uit de buurt van de messen.
 - l) Kantel het apparaat nooit bij het inschakelen van de motor, behalve wanneer het apparaat gekanteld moet worden om gestart te worden. Kantel het apparaat in dat geval niet meer dan absoluut noodzakelijk en til alleen het gedeelte op dat niet richting de gebruiker wijst.

Bediening

- a) Maai alleen overdag of in goed kunstlicht.
- b) Gebruik het apparaat, voor zover mogelijk, niet in nat gras.
- c) Zorg er op hellingen altijd voor dat u stevig staat.
- d) Loop, ren niet;
- e) Een ronddraaiende machine op wielen gebruikt u evenwijdig aan hellingen, niet op en neer;

- m) Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder draaiende onderdelen. Blijf bij cirkelmaaiers altijd uit de buurt van de uitwerpopening.
- n) Raak het mes niet aan voordat de machine uitgeschakeld is en de messen volledig tot stilstand zijn gekomen;
- o) Start de grasmaaiër niet wanneer u voor de uitlaatopening staat.
- p) Vervoer de grasmaaiër niet terwijl de stroom is ingeschakeld.
- q) Stop de grasmaaiër en verwijder het vergrendelingsapparaat. Controleer of alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Als u de machine onbeheerd laat,
 - Voordat u een blokkade verwijdt,
 - Voordat u de machine controleert, schoonmaakt of eraan werkt,
 - Nadat u een vreemd object heeft geraakt. Controleer het apparaat op beschadigingen en repareer deze indien nodig. Wanneer het apparaat abnormaal begint te trillen

- (meteen inspecteren)
- Inspecteer op schade.
- vervang of repareer eventuele beschadigde onderdelen.
- controleer en maak alle losse onderdelen vast.

Onderhoud en opslag

- a) Zorg ervoor dat alle bouten, moeren en schroeven stevig aangedraaid zijn om er zeker van te zijn dat er veilig met het apparaat gewerkt kan worden;
- b) Controleer de grasbak regelmatig op slijtage of achteruitgang;
- c) Vervang beschadigde of versleten onderdelen voor uw eigen veiligheid. Gebruik alleen originele vervangonderdelen en accessoires.
- d) Wees voorzichtig bij het instellen van de machine, zodat er geen vingers bekneld raken tussen de bewegende onderdelen en de vaste delen van de machine.
- e) Laat de grasmaaiër volledig afkoelen voordat u deze opbergt.
- f) Wanneer u de bladen onderhoudt, moet u zich bewust zijn dat ze nog steeds kunnen bewegen,

zelfs als de stroombron is uitgeschakeld.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET ACCUPACK

- a) Batterijcellen en accupacks mogen niet gedemonteerd, geopend of vernietigd worden.**
- b) Sluit accupacks niet kort. Bewaar accupacks niet willekeurig in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door geleidende voorwerpen kortgesloten kunnen worden.** Houd het accupack op een afstand van andere metalen voorwerpen als paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die de contacten van de accupack kunnen verbinden. Kortgesloten contacten van accupacks kunnen brandwonden of brand veroorzaken.
- c) Stel accupacks niet bloot aan warmte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.**
- d) Stel accupacks niet**

bloot aan mechanische schokken.

- e) Als een accu lekt dient men voorzichtig te zijn dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of de ogen. Als dat toch gebeurt spoelt men de huid onder stromend water en raadpleegt men een arts.**
- f) Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij of accupack is ingeslikt.**
- g) Houd batterijcellen en accupacks schoon en droog.**
- h) Veeg de aansluitingen van het accupack schoon met een droge doek als ze vuil zijn geworden.**
- i) Accupacks moeten voor gebruik worden opgeladen. Lees de gebruiksaanwijzing voor de juiste laadinstructies.**
- j) Laat accupacks niet langdurig opladen als ze niet worden gebruikt.**
- k) Na een lange opslagperiode kan het nodig zijn het accupack enkele keren op te laden en**

te ontladen voor een optimale prestatie.

- l) Laad alleen op met een lader met de technische gegevens van Kress. Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor dat doel met de apparatuur is meegeleverd.
- m) Gebruikt geen accupack dat niet bedoeld is voor gebruik met deze apparatuur.
- n) Houd accupacks buiten het bereik van kinderen.
- o) Bewaar de oorspronkelijke instructies van het product voor latere gebruik.
- p) Verwijder het batterijpakket uit de apparatuur als het niet in gebruik is.
- q) Volg de juiste procedure voor afvalverwijdering na afdanken van dit apparaat.
- r) Gebruik geen cellen van verschillende fabrikanten, capaciteit, afmetingen of typen binnen een apparaat.
- s) Verwijder het accupack niet uit de originele

verpakking, tot dit nodig is voor gebruik.

- t) Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de accu en zorg voor correct gebruik.
- r) Houd de accu uit de buurt van microgolven en hoge druk.

SYMBOLLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u snapt hoe de bediening werkt
	Houd omstanders op afstand.
	Pas op voor scherpe messen. De messen blijven draaien als de motor uitgeschakeld is. Neem de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud verricht.
	Accu's kunnen in de waterkringloop terecht komen als ze op onjuiste wijze worden weggegooid, wat gevaarlijk kan zijn voor het ecosysteem. Gooi afgedankte accu's niet weg bij het ongesorteerde huishoudelijke afval.
	Niet in brand steken

 Li-Ion 	<p>Li-Ion-accu Dit product is uitgerust met een symbool dat 'gescheiden inzameling' aanduidt voor alle accu's. Ze worden dan gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te verminderen. Accu's kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid, omdat ze gevaarlijke stoffen bevatten.</p>
 	<p>Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het normale huisafval terechtkomen. Breng deze producten waar mogelijk naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente informatie en advies over het recyclen van elektrische apparatuur.</p>
	<p>Draag beschermende handschoenen</p>
	<p>Verwijder de batterij uit de houder voor alle instel-, service- of onderhoudswerkzaamheden.</p>
	<p>Verwijder de sleutel</p>
 STOP	<p>De messen blijven nog even doordraaien nadat de machine is uitgeschakeld. Wacht tot alle onderdelen van de machine helemaal tot stilstand zijn gekomen voor u deze aanraakt.</p>

ONDERDELENLIJST

1.	ZELFRIJDENDE SNELHEIDSREGELING-HENDEL
2.	BEDIENINGSBEUGEL
3.	STUURSTANG
4.	DEKSEL VAN BATTERIJPAKKET
5.	LED-KOPLAMP
6.	HANDGREEP AAN VOORKANT
7.	WIJZER VOOR MAAIHOOGTE-INSTELLING
8.	HENDEL VOOR MAAIHOOGTE-INSTELLING
9.	HANDGREEP AAN ACHTERKANT

10.	VEILIGHEIDSLAP
11.	GRASOPVANGZAK
12.	ZELFRIJDENDE SNELHEIDSREGELING
13.	SNELONTGRENDSEL-KNOP
14.	SCHAKELKNOP VOOR BATTERIJ-INDICATIELAMPJE
15.	VEILIGHEIDSVERGRENDSELINGSKNOP
16.	STROOMINDICATIELAMPJE
17.	SCHAKELKNOP VOOR LED-KOPLAMP
18.	UITBLAASAFVOER AAN DE ACHTERZIJDE* (ZIE FIG. D)
19.	GRASBEMESTINGSPLUG (MULCHEN) (ZIE FIG. E)
20.	ACCU * (ZIE FIG. F1)
21.	VEILIGHEIDSSLEUTEL (ZIE AFB. F3)
22.	MESBOUT (ZIE AFB. N1)
23.	MES (ZIE AFB. N1)
24.	AFSTANDSHOUDER (ZIE AFB. N1)


* Sommige afgebeelde of beschreven toebehoren worden niet meegeleverd.


77

NL

TECHNISCHE GEGEVENS

Type **KG757E KG757E.9** (7 - aanduiding van machinerie, kenmerkend voor Snoerloze grasmaaier)

	KG757E	KG757E.9
Nominaal vermogen	60V  Max*	
Toerental onbelast	2800/min	
Maaidekbreedte	48 cm	
Maaibreedte	46 cm	
Diameter van voorwiel	200 mm	
Diameter van achterwiel	230 mm	
Maaihoopte	20 – 80 mm	
Hoogte-instellingen	7	
Capaciteit grasbak	55 L	
Accutype	Lithiumionbatterij	/
Accucapaciteit	KA3002 (4.0 Ah)	/

Ladermodel	KA3714	/
Lader cijfer	Lader primair: 220-240 V~50 Hz Secundair: 60 V  , 5.0 A	/
Laadtijd (aprox.) 4.0 Ah	50 mins	/
Gewicht machine	29.3 kg	26.5 kg

*Spanning gemeten zonder belasting. Beginspanning batterij bereikt maximum 60 volt. Nominale spanning is 54 volt.

TOEBEHOREN

	KG757E	KG757E.9
Accu (KA3002)	1	/
Acculader (KA3714)	1	/
Uitblaasafvoer aan de achterzijde (KA2170)	/	/
Grasopvangzak	1	1
Zijafvoergoot	1	1

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft gekocht. Kies de kwaliteit afhankelijk van het werk dat u wil gaan uitvoeren. Kijk op de verpakking van het accessoire voor meer informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

GELUIDSPRODUCTIE

A-gewogen geluidsdruk $L_{pA} = 79.8$ dB(A)

K_{pA} 3.0 dB (A)

A-gewogen geluidsvermogen $L_{wA} = 91.3$ dB(A)

K_{wA} 3.0 dB (A)

Draag oorbescherming.



TRILLINGSGEGEVENS

Gewogen trillingswaarde $a_h < 2.5$ m/s²

Onzekerheid $K = 1.5$ m/s²

WAARSCHUWING: De trillingsemisiewaarde tijdens het feitelijke gebruik van dit elektrisch gereedschap kan afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de wijze waarop het gereedschap wordt gebruikt, zoals in de volgende voorbeelden:

Hoe het gereedschap wordt gebruikt en welk materiaal wordt gesneden of geboord.

Of het gereedschap in goede staat verkeerd en correct wordt onderhouden.

Gebruik van de juiste toebehoren voor het gereedschap en of deze scherp zijn en in goede staat verkeren. De stevigheid van de grip op de handgrepen en het eventuele gebruik van antivibratie-accessoires.

En of het gereedschap wordt gebruikt waarvoor het ontworpen is en in overeenstemming met deze instructies.

Dit gereedschap kan een trillingsyndroom in de handen en armen veroorzaken als het niet op de juiste wijze gehanteerd wordt.



WAARSCHUWING: Voor de nauwkeurigheid moet bij een schatting van het blootstellingsniveau in de feitelijke gebruiksomstandigheden rekening worden gehouden met alle delen van de bedrijfscyclus, zoals het moment waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en terwijl het gereedschap in werking is zonder daadwerkelijk gebruikt te worden. Dit kan het blootstellingsniveau over de totale werkperiode aanzienlijk verminderen.

Help de blootstelling aan trillingen te minimaliseren.

Gebruik ALTIJD scherpe beitels, boren en messen. Onderhoud het gereedschap in overeenstemming met deze instructies en houd het goed gesmeerd (indien van toepassing).

Schaf antivibratie-accessoires aan wanneer u het gereedschap geregeld gebruikt.

Plan de werkzaamheden zodat de taken met veel trillingen over een aantal dagen verspreid worden.

BEDIENINGSINSTRUCTIES



OPMERKING: lees het instructieboekje aandachtig voor gebruik van het gereedschap.

Gebruik volgens bestemming

Dit product is bestemd voor het maaien van gazons (uitsluitend particulier gebruik).

VOOR GEBRUIK

Omhoogklappen van de stuurstang (Zie Fig. A)

Druk en houd de snelontgrendel-knop ingedrukt tijdens het gebruik.

Assembleren van de grasopvangzak aan de grasmaaimachine (Zie Fig B1, B2, B3)

OPMERKING: Druk de graszak iets naar beneden om te controleren of hij volledig gemonteerd is.

OPMERKING: Neem het inzetstuk voor mulchen uit de gazonmaaier, voordat u de grasverzamelzak plaatst.

Verwijderen/leggen van de grasopvangzak (Zie Fig. C1, C2)



WAARSCHUWING! Controleer altijd de veiligheidsflap, sluit de uitlaat voor gebruik. Til nooit de veiligheidsflap op wanneer de grasmaaier in gebruik is zonder de grasopvangbak.

Monteren van de uitblaasafvoer aan de achterzijde (Apart Verkocht) (Zie Fig. D)

Verwijder de opvangzak voor gras en monteer dan de uitblaasafvoer op dezelfde plek.







Monteren van het mulch-hulpstuk (Zie Fig. E)

Verwijder de opvangzak voor gras of de uitblaasafvoer aan de achterzijde en monteer het mulch-hulpstuk op dezelfde plek.

Controleren van de laadtoestand van het accupack (Zie Fig. F1)

OPMERKING: Fig. F1 is alleen geschikt voor het accupack met indicatielampje voor de accu.

Het batterijniveau kan worden afgelezen aan het batterij-indicatielampje door op de knop naast de lampjes te drukken. Druk voor het starten of na gebruik op de knop naast het stroomindicatielampje op het batterijpakket om de capaciteit van de batterij te controleren.

Opmerkingen	LED-lampje	Batterijtoestand
Vijf groene lampjes branden.		70% ≤ Vermogensniveau
Vier groene lampjes branden.		50% ≤ Vermogensniveau < 70%
Drie groene lampjes branden.		35% ≤ Vermogensniveau < 50%
Twee groene lampjes branden.		20% ≤ Vermogensniveau < 35%
Eén groen lampje brandt.		10% ≤ Vermogensniveau < 20%
Geen lampje brandt.		Vermogensniveau < 10%

Het batterijpak opladen (Zie Fig. F2)

- Uw batterijpak is gedeeltelijk opgeladen en moet voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen.
- Meer details zijn te vinden in de oplaadhandleiding.

Verwijderen & Plaatsen van het accupack (Zie Fig. F3, F4)

Plaats de veiligheidssleutel voordat u de accu's installeert.

OPMERKING: Druk de accuontgrendelingsknop in om de batterijen uit uw gereedschap te halen. Plaats na het opladen de accu in de accupoort van het gereedschap totdat u een "klik" hoort. Een simpele duw en lichte druk is voldoende.

Het stroomindicatielampje controleren (Zie Afb. F5)

Druk op de schakelknop voor het batterij-indicatielampje en het stroomindicatielampje zal gaan branden.

BEDIENING

Starten & Stoppen (Zie Fig. G1, G2)

Druk op de veiligheidsvergrendelingsknop en trek vervolgens aan de bedieningsbeugel om te starten. Laat de bedieningsbeugel los om te stoppen.

Druk, om te starten, tegelijkertijd op zowel de Veiligheidsvergrendelingsknop als op de Bedieningsbeugel.

Bediening van het zelfaandrijvingsstelsel (Zie Fig. H)

Druk op de veiligheidsvergrendelingsknop en duw vervolgens tegen de zelfrijdende snelheidsregeling-hendel om te bedienen.

OPMERKING: Druk, om de zelfaandrijving te activeren, tegelijkertijd op zowel de Veiligheidsvergrendelingsknop als op de Zelfrijdende snelheidsregeling-hendel.

TIPS VOOR MAAIEN MET GRASBEMESTING

Voor grasbemesting is uw nieuwe grasmaaier ontworpen om het afgesneden gras in kleine stukjes te verdelen en over het grasveld te verspreiden. Onder normale omstandigheden zal het afgesneden gras snel vergaan en door het gras worden opgenomen. Lees onderstaande aanbevelingen om optimale grasbemesting toe te passen.

- 1) Maai niet als het gras nat is door regen of dauw. Nat gras vormt klompen die de grasbemesting bemoeilijken en de effectiviteit verminderen. De beste tijd om het gras te maaien is laat in de middag als het gras droog is en het versgemaaid deel niet bloot komt te staan aan direct zonlicht.
- 2) Voor de beste grasbemesting zet u de maaihoogte zo dat ongeveer een derde van de lengte van het gras afgemaaid wordt, bij voorkeur niet meer dan 40mm tegelijk. Is het gras erg hoog, dan kan het nodig zijn de maaihoogte te verhogen om minder hard te hoeven duwen en de motor niet te overbelasten. Voor extreme zware grasbemesting is het aan te bevelen eerst bij een hoge instelling te maaien en daarna op nieuw te maaien bij de gewenste hoogte. Anders maakt u smallere sneden en maait u langzaam.
- 3) Voor de beste prestaties houdt u de behuizing van de maaier vrij van opgehoopt gras. Zet de maaier af en toe uit en laat het mes volledig tot stilstand komen. Trek daarna de veiligheidssleutel eruit en keer de maaier op zijn kant. U kunt nu met een stok al het opgehoopte gras weghalen. Pas op voor de scherpe kanten van het mes. Maak de maaier vaak schoon in vochtig lentegras en bovendien steeds na ieder gebruik.
- 4) Bij sommige grassoorten en sommige omstandigheden kan het nodig zijn dat een deel van het grasveld opnieuw bemest wordt om het gras volledig over het grasveld te verspreiden. Maait u een tweede keer, doe dat dan loodrecht (dwars) op de eerste keer. VERANDER HET MAAIPATROON NIET OP ENIGE WIJZE ALS U DAARDOOR HEUVELAFWAARTS ZOU GAAN.
- 5) Verander het maaipatroon van week tot week.

Hierdoor voorkomt u dat het gras in de war raakt of korrels vormt.

- 6) Maai niet op een helling met een hoek van meer dan 15°.

MAAIGEBIED

Het maaigebied wordt beïnvloed door verscheidene factoren, zoals de maaihogte, de vochtigheid van het gazon, de graslengte en de dichtheid. Overigens wordt het maaigebied verkleind doordat de maaiër tijdens het gebruik te vaak gestart en gestopt wordt.


Ideaal voor het maaien van kavels van 800 m².

TIPS:

- 1) Aanbevolen wordt om uw gazon vaak te maaien, met normale tred te lopen, en de maaiër tijdens het gebruik niet te vaak te starten/stoppen.
- 2) Om de beste prestatie te behalen dient u voor twee volledig opgeladen accu's tegelijkertijd te zorgen en altijd 1/3 of minder van de graslengte af te maaien.
- 3) Loop langzaam als u lang gras afmaait, zodat de maaiër effectiever werkt, en verwijder het maaisel grondig.
- 4) Vermijd maaien van nat gras, anders blijft dit aan de onderkant van de kap kleven en kan het maaisel niet worden verzameld of naar behoren worden verwijderd.
- 5) Bij nieuw of dik gras dient een grotere maaihogte te worden gebruikt. Dit zal de levensduur van de accu verlengen.

Instellen van de maaihogte (Zie Fig. I)

Houd de hendel voor maaihogte-instelling ingedrukt. Pas de maaihogte omhoog en omlaag aan.

 **WAARSCHUWING** Stop, laat de bedieningsbeugel los en wacht tot de motor stopt voordat u de hoogte aanpast. De messen draaien na het uitschakelen nog even door en een draaiend mes kan letsel veroorzaken. Raak de draaiende messen niet aan.

De LED-koplamp openen (Zie Afb. J)

Druk op de schakelknop voor de LED-koplamp.

NA GEBRUIK:

OPSLAG (Zie Fig. K1, K2)

Stop de maaiër en verwijder altijd de veiligheidssleutel en batterijen. Maak de buitenkant van de machine goed schoon met behulp van een zachte borstel en een doek. Gebruik geen water, oplosmiddelen of poetsmiddelen. Verwijder al het gras en andere resten, met name uit de ventilatieopeningen.

Leg de machine op zijn kant en maak de messen schoon. Wanneer grasresten vastzitten in de beschermkap van de messen, kunt u deze verwijderen met een houten of plastic voorwerp. Berg de machine op een droge plek op. Plaats geen andere objecten op de machine.

Om het opbergen te vergemakkelijken, houdt u de snelontgrendelknop ingedrukt en kapt u de handgreep in.

ONDERHOUD

 **Waarschuwing: Stop de maaiër, verwijder de veiligheidssleutel en batterijen voordat u de grasinzamelzak verwijderd.**

OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat uw machine lang meegaat en betrouwbaar blijft, dient u de volgende onderhoudstaken regelmatig uit te voeren. Controleer op duidelijk zichtbare defecten, zoals een loszittend, verbogen of beschadigd mes, loszittende montages en versleten of beschadigde onderdelen. Controleer of de afdekkingen en beschermkappen onbeschadigd zijn en op de juiste wijze op de grasmaaiër bevestigd zijn. Voer eventueel noodzakelijk onderhoud of noodzakelijke reparaties uit voordat u de grasmaaiër gebruikt. Wanneer de grasmaaiër ondanks regelmatig onderhoud toch niet werkt, neem contact op met onze klantenservice voor advies.

HET MES SLIJPEN

HOUD HET MES SCHERP VOOR DE BESTE PRESTATIES. MET EEN BOT MES KUNT U HET GRAS NIET GOED SNIJDEN EN NIET GOED BEMESTEN.

DRAAG GOEDE OOGBESCHERMING ALS U HET MES VERWIJDERT, SLIJPT EN MONTEERT. ZORG ERVOOR DAT DE VEILIGHEIDSSLEUTEL EN DE BATTERIJEN zijn VERWIJDERD. Het is meestal voldoende het mes twee keer tijdens het maai-seizoen te slijpen. Door zand wordt het mes snel bot. Heeft het gras een zanderige bodem, dan moet het mes vaker geslepen worden.

VERVANG EEN VERBOGEN OF BESCHADIGD MES DIRECT.

ALS U HET MES SLIJPT (Zie Fig. L)

1. Zorg ervoor dat het mes gebalanceerd blijft.
2. Slijp het mes op de oorspronkelijke snijhoek.
3. Slijp de randen aan beide kanten van het mes en verwijder dezelfde hoeveelheid materiaal van weerszijden.

OPMERKING:

1. Zorg dat de maaimachine is uitgeschakeld. Verwijder de sleutel en batterijen.
2. Plaats de machine rechtop in de opslagstand.

HET MES BALANCEREN (Zie Fig. M)

Controleer de balancering van het mes door het centrale gat van het mes M-1 over schroevendraaier M-2 te zetten, horizontaal in een bankschroef geklemd M-3. Als het mes niet in elke stand blijft staan, vijl dan aan het einde dat naar beneden komt. Het mes is goed gebalanceerd als het horizontaal blijft staan.

ONDERHOUD VAN HET MES (Zie Fig. N1, N2)

Vernieuw het mes na 50 uur maaien met een minimum vanaf 2 jaar, ongeacht de conditie waarin het mes verkeert. Volg deze werkwijze voor het verwijderen en vervangen van het mes. Draag tuinhandschoenen (niet meegeleverd) en gebruik een moersleutel (niet meegeleverd) om het mes te verwijderen. Zorg ervoor dat de veiligheidssleutel en de batterijen niet zijn geïnstalleerd. Klem een blok hout vast tussen het mes en het maaidek om te voorkomen dat het mes draait en schroef de bout linksom met de moersleutel, en verwijder vervolgens het blad. Om opnieuw te monteren, plaatst u het blad met de snijranden naar de grond gericht. Zet daarna de moer stevig vast.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen	Herstelhandeling
1. De maaier werkt niet wanneer de bedieningsbeugel is geactiveerd.	A. Controleer of de veiligheidssleutel is geïnstalleerd en volledig op zijn plaats zit en of de veiligheidsvergrendelingsknop volledig is ingedrukt. B. Laat de bedieningsbeugel los om de maaier uit te schakelen. Verwijder de veiligheidssleutel en de batterijen, keer de maaier om en controleer of het blad vrij kan draaien. Als dat niet zo is, retourneer dat dan naar een geautoriseerde onderhoudsmechanicus. Het blad moet vrij kunnen draaien. C. Is de accu volledig opgeladen? Koppel de oplader aan op de stroomtoevoer en wacht tot de groene lamp oplicht. Druk, om te starten, tegelijkertijd op zowel de Veiligheidsvergrendelingsknop als op de Bedieningsbeugel. (Zie Afb. G1)
2. De maaier werkt niet wanneer de zelfrijdende snelheidsregeling-hendel is geactiveerd.	A. Druk, om de zelfaandrijving te activeren, tegelijkertijd op zowel de Veiligheidsvergrendelingsknop als op de Zelfrijdende snelheidsregeling-hendel. (Zie Afb. H)
3. De motor stopt tijdens het maaien.	A. Laat de bedieningsbeugel los om de maaier uit te schakelen. Verwijder de veiligheidssleutel en de batterijen, keer de maaier om en controleer of het blad vrij kan draaien. Als dat niet zo is, retourneer dat dan naar een geautoriseerde onderhoudsmechanicus. Het blad moet vrij kunnen draaien. B. Verhoog de maaihoogte van de wielen naar de hoogste positie en start de maaier. C. Is de accu volledig opgeladen? Koppel de oplader aan op de stroomtoevoer en wacht tot de groene lamp oplicht. D. Voorkom overbelasting van de maaier. Ga langzamer maaien of verhoog de maaihoogte. Of doe beide.

4. De maaimachine werkt maar het maaien verloopt niet naar tevredenheid, of maait niet het hele gazon.	A. Is de accu volledig opgeladen? Koppel de oplader aan op de stroomtoevoer en wacht tot de groene lamp oplicht. B. Laat de bedieningsbeugel los om de maaier uit te schakelen. Verwijder de veiligheidssleutel en de batterijen. Keer de maaier om en controleer: Het blad op scherpte – houd het blad scherp. Het dek en de uitwerpgoot op blokkades. C. De aanpassing van de wielhoogte kan te laag zijn ingesteld voor de staat van het gras. Verhoog de maaihoogte.
5. De maaier is moeilijk te duwen.	A. Verhoog de maaihoogte om de wrijving tussen het dek en het gras te verminderen. Controleer of de wielen allemaal vrij kunnen draaien.
6. De maaier is abnormaal luidruchtig en trilt.	A. Laat de bedieningsbeugel los om de maaier uit te schakelen. Verwijder de veiligheidssleutel en de batterijen. Draai de maaier op zijn kant en controleer het blad om er zeker van te zijn dat het niet gebogen of beschadigd is. Als het blad beschadigd is, vervangt u het door een vervangend blad van. Als de onderzijde van het dek beschadigd is, brengt u de maaier terug naar een geautoriseerd servicecentrum van. B. Als er geen zichtbare schade aan het blad is en de maaier blijft trillen: Laat de bedieningsbeugel los om de maaier uit te schakelen. Verwijder de veiligheidssleutel en de batterijen. Draai het blad 180 graden en bevestig het weer. Als de motor nog steeds trilt, brengt u de maaier terug naar een geautoriseerd servicecentrum van.
7. LED's van de acculader branden niet.	A. Controleer dat de stekker goed in het stopcontact zit. B. Vervang de lader
8. De acculader-LED wordt niet groen.	A. De accu moet worden nagekeken. Breng hem naar een geautoriseerd onderhoudscentrum.

8. De maaier pakt het gemaaide gras niet op.	A. Verwijder de mulchplaat als u hem inpakt. B. De grasopvang zit verstopt. Laat de bedieningsbeugel los om de maaier uit te schakelen. Verwijder de veiligheidsleutel en de batterijen. Haal het gemaaide gras uit de grasopvang. C. Gras wordt teveel weggemaaid. Verhoog de maaihoogte van de wielen zodat het gras minder kort wordt gemaaid. D. De zak is vol. Leeg de zak vaker.
9. Bij mulchen zijn snoeisporen zichtbaar.	A. Het gras wordt te kort gemaaid. Verhoog de maaihoogte van de wielen om de lengte van het maaisel te reduceren. Maai niet meer dan 1/3 van de totale lengte. B. Controleer of de bladen scherp zijn. Houd de bladen altijd scherp.
10. Laag of verminderd arbeidsvermogen na vele malen gebruik.	A. Retourneer het apparaat naar een onderhoudscentrum – misschien is een nieuwe accu nodig.
11. De LED van de accu-oplader knippert rood en de accu kan niet worden opgeladen.	A. De accu raakt na continuegebruik oververhit. Haal de accu uit de oplader en laat hem tot 42°C of minder afkoelen.

CONFORMITEITVERKLARING

Wij,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Namens Positec verklaar ik dat het product
Beschrijving **Snoerloze grasmaaier**
Type **KG757E KG757E.9 (7- aanduiding van machinerie, kenmerkend voor Snoerloze grasmaaier)**
Functie **Gras maaien**

Overeenkomt met de volgende richtlijnen,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC

2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC
Procedure beoordeling conformiteit volgens **Annex VI**
Niveau gemeten geluidsvermogen **91.3 dB(A)**
Opgegeven, gegarandeerde niveau geluidsvermogen **94 dB(A)**

De betrokken aangemelde instantie
Naam: Intertek, Deutschland GmbH(aangemelde instantie 0905)
Adres: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN- ECHTERDINGEN

Standaards in overeenstemming met,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

De persoon die bevoegd is om het technische bestand te compileren,

Naam Marcel Filz
Adres Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2021/01/06
Allen Ding
Plaatsvervangend Chief Ingenieur,
Testen en Certificering
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BESCHERMING VAN HET MILIEU

 Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten.

ORIGINAL BRUGSANVISNING PRODUKTSIKKERHED GENERELLE ADVARSLER

 **ADVARSEL:** Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Læs samtlige anvisninger. Manglende overholdelse af nedenstående anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

For at opnå sikker betjening af maskinen, skal du læse instruktionerne omhyggeligt.

Gem alle advarsler og instruktioner for fremtidig reference.

- Dette redskab må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre brugen foregår under opsyn, eller de er blevet instrueret i brugen af redskabet af en person, ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med redskabet.
- Apparatet må kun anvendes med strømsforsyningsenheden leveret med apparatet.

VIGTIGT LÆS OMHYGELIGT FØR BRUG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE

Sikkerhedsforanstaltninger TRÆNING

- a) Læs instruktionerne omhyggeligt. Lær kontrollerne at kende og den korrekte brug af apparatet.
- b) Lad aldrig børn, eller folk der ikke er bekendt med instruktionerne, bruge maskinen. Lokale regulativer kan sætte begrænsninger på alderen af operatøren.
- c) Slå aldrig græs, mens mennesker, specielt børn, eller kæledyr er i nærheden.
- d) Operatøren, eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller fare, der opstår på andre mennesker eller deres ejendom.

FORBEREDELSE

- a) Når der slås græs skal du altid bære solidt fodtøj og lange bukser. Brug ikke apparatet når du er barfodet eller bærer åbne sandaler.
- b) Gennemfør en grundig inspektion af det område, hvor maskinen skal anvendes og fjern alle sten,

pinde, tråd, ben, og andre fremmedlegemer.

- c) Før brug skal du altid udføre en visuel inspektion for at se om bladene, bladboltene og skæreenheden ikke er slidt eller beskadiget. Udskift slidte eller beskadigede blade og bolte i sæt, for at bevare balancen; Udskift beskadigede og ulæselige skilter.

DRIFT

- a) Slå kun græs i dagslys eller i god kunstigt lys.

- b) Undgå at bruge plæneklipperen i vådt græs, hvis det er muligt.

- c) Hold altid dit fodfæste på hældninger.

- d) Gå, løb aldrig;

- e) Ved brug af roterende maskiner på hjul, skal der slås på tværs af hældninger, aldrig op og ned.

- f) Udvis ekstrem forsigtighed, når du ændrer retning på hældninger.

- g) Slå ikke på ekstreme hældninger.

- h) Udvis ekstrem forsigtighed når du bakker eller trækker plæneklipperen i mod dig.

- i) Stop blade(ne) hvis plæneklipperen skal hældes for transport

når du kører over andre overflader end græs, og når du transporterer plæneklipperen til og fra det område der skal slås.

- j) Brug aldrig plæneklipperen med defekte sikkerhedsskærme, eller uden sikkerhedsanordninger, for eksempel, deflektorer og/ eller græsfangere på plads.

- k) Tænd for motoren i overensstemmelse med instruktionerne og med fødderne så langt væk fra blade(ne) som muligt.

- l) Hæld ikke plæneklipperen, når du tænder for motoren, undtagen hvis plæneklipperen skal hældes for start. I dette tilfælde, må den ikke hældes mere end absolut nødvendigt og løft kun den del som vender væk fra operatøren.

- m) Put aldrig dine hænder eller fødder under de bevægelige dele. For rotorplæneklippere, skal du altid holde dig fra udkastningsåbningen.

- n) Rør ikke ved kniven, før afmonteringsmekanismen er fjernet. Og kniven står fuldstændigt stille.

- o) Tænd ikke plæneklipperen hvis du står foran

udløbshjulen.

- p) Under opladning må maskinen ikke bevæge sig.
- q) Stop plæneklipperen og fjern det beskadigede udstyr. Vær sikker at alle bevægelige dele blev fuldt stoppet.
 - Når du efterlader plæneklipperen uden opsyn,
 - Før du fjerner en blokering,
 - Før kontrol, rengøring og før der arbejdes på maskinen,
 - Efter at du har ramt et fremmedlegeme. Inspicer plæneklipperen for skader og udfør den nødvendige reparationer.Hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt (kontroller øjeblikkelig):
 - Kontroller hvis de ikke blev beskadiget.
 - Udskift el. reparer alle beskadigede dele
 - Kontroller og fastspænd alle løse dele.

VEDLIGEHODELSE OG OPBEVARING

- a) Hold alle møtrikker, bolte, og skuer spændte, for at sikre at plæneklipperen er i sikker arbejdstilstand;
- b) Kontroller græsopsamleren

regelmæssigt for slid eller ældning;

- c) Udskift slidte eller beskadigede dele for en sikkerheds skyld. Anvend udelukkende originale reservedele og udstyr.
- d) Vær forsigtig når du justerer maskinen, så du ikke får fingrene i klemme mellem de bevægende klinger og dele på maskinen.
- e) Før opmagasinering lad plæneklipperen altid køle ned.
- f) Ved knives vedligeholdelse vær klar over at selvom strømforsyningen er slukket, kan knive fortsat bevæge sig.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER TIL BATTERISÆT

- a) Sekundærelementer eller batterisæt må ikke skilles ad, åbnes eller knuses.**
 - b) Et batterisæt må ikke kortsluttes. Batterisæt må ikke opbevares lemfældigt i en kasse eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller kortsluttes af ledende genstande.**
- Når batterisættet ikke er i brug, skal det holdes væk fra andre metalgenstande,

såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe en forbindelse fra en pol til en anden, Kortslutning af batteripoler kan medføre forbrændinger eller brand.






- c) Batterisæt må ikke udsættes for varme eller ild. Må ikke opbevares i direkte sollys.**
- d) Batterisæt må ikke udsættes for mekaniske stød.**
- e) I tilfælde af at et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjne. Hvis der er sket kontakt, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, hvorefter der søges lægehjælp.**
- f) Opbevar batterisæt på et rent og tørt sted.**
- g) Aftør batterisættets poler med en tør klud, hvis de bliver snavsede.**
- h) Batterisæt skal oplades før anvendelsen. Anvend altid den korrekte oplader, og læs producentens anvisninger eller brugervejledning for,**


hvordan batterierne oplades korrekt.

- i) Et batterisæt må ikke efterlades til opladning i længere tid, hvis det ikke anvendes.**
- j) Efter længere opbevaringsperioder kan det være nødvendigt at oplade eller aflade batterisættet flere gange for at opnå den optimale ydelse.**
- k) Genoplad kun med laderen specificeret af Kress. Anvend ingen anden oplader end den, der specifikt er beregnet til brug med udstyret.**
- l) Brug kun det korrekte batteri til udstyret.**
- m) Batterisættet skal opbevares utilgængeligt for børn.**
- n) Opbevar den originale produktliteratur til fremtidig brug.**
- o) Batterisættet skal fjernes fra udstyret, når det ikke er i brug.**
- p) Bortskaffes på en miljørigtig måde.**
- q) Bland ikke batterier af forskellig fremstilling, kapacitet, størrelse eller type i enheden.**
- r) Hold batteriet væk fra**

mikrobølgeovne og højt tryk.

SYMBOLER

	Læs instruktionsbogen, før denne maskine betjenes
	Holds tilskuere væk.
	Pas på de skarpe knive. Knivene fortsætter med at rotere efter, at motoren er slukket - Fjern det beskadigede udstyr før vedligeholdelsen.
	Batterierne kan komme in i vatnets kredsløp om de ikke kasseres korrekt og dette kan være skadeligt for EKO-systemet. Kasta inte batterier i de vanliga osorterade hushållssoporna.
	Må ikke brændes
	Li-Ion-batteri Denna product har märkts med en symbol för sopsortering för alla batterisatser. De kommer då att återvinnas och plockas isär för att minska påverkan på miljön. Batterisatser kan vara skadliga för miljön och för människors hälsa då de innehåller farliga substanser.
	Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indlever så vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl.
	Bær beskyttelseshandsker

	Fjern batteriet fra soklen før justering, vedligeholdelse eller brug.
	Fjern nøglen
	Bladet fortsætter att rotera efter det att maskinen stängts av. Vänta till maskinens komponenter har stannat helt och hållet innan du rör vid dem.



AGGREGATELEMENTER

1.	HÅNDTAG TIL SELVKØRENDE HASTIGHED	
2.	BETJENINGSBØJLE	
3.	STAND TIL HÅNDTAG	
4.	DÆKSEL TIL BATTERIPAKKE	
5.	LED-FORLYGTE	
6.	FRONTHÅNDTAG	87
7.	JUSTERINGSVISER TIL KLIPPEHØJDE	DK
8.	HÅNDTAG TIL JUSTERING AF KLIPPEHØJDE	
9.	BAGHÅNDTAG	
10.	SIKKERHEDSKLAP	
11.	GRÆSOPSAMLINGSDOSE	
12.	STYRING AF SELVKØRENDE HASTIGHED	
13.	KNAP TIL HURTIG FRAKOBLING	
14.	TÆND/SLUK-KNAP TIL BATTERIINDIKATORLYS	
15.	KNAP TIL SIKKERHEDSLÅS	
16.	STRØMINDIKATOR	
17.	TÆND/SLUK-KNAP TIL LED-FORLYGTE	
18.	UDSTØDNING PÅ BAGSIDEN * (SE FIG. D)	
19.	GRÆSFILTER (SE FIG. E)	
20.	BATTERIPAKKE * (SE FIG. F1)	
21.	SIKKERHEDSNØGLE (SE FIG. F3)	
22.	KLINGEBOLT (SE FIG. N1)	
23.	KLINGE (SE FIG. N1)	
24.	AFSTANDSSTYKKE (SE FIG. N1)	

* Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen.

TEKNISK DATA

Type KG757E KG757E.9 (7 - udpegning af maskiner, repræsentant for ledningsfri plæneklipper)

	KG757E	KG757E.9
Nominel Spænding	60V  Max*	
Nominel Fribøshastighed	2800/min	
Dækbredde	48 cm	
Klippebredde	46 cm	
Forhjul diameter	200 mm	
Baghjul diameter	230 mm	
Skæredybde	20 – 80 mm	
Antal stillinger til klippehøjden	7	
Græsopsamlingskapacitet	55 L	
Batteritype	Lithium-Ion	/
Batterikapacitet	KA3002 (4.0 Ah)	/
Opladermodel	KA3714	/
Mærkekapacitet på opladeren	Indgang: 220-240 V-50 Hz Udgang: 60 V  ,5.0 A	/
Opladningstid (Omkring) 4.0 Ah	50 mins	/
Maskinens vægt	29.3 kg	26.5 kg

* Nominal voltage is 60volts.Spænding målt uden arbejdsbyrde. Startbatterispænding når et maksimum på 60volt. Nominel spænding er 54 volt.

TILBEHØR

	KG757E	KG757E.9
Batteripakke (KA3002)	1	/
Oplader (KA3714)	1	/
Udstødning på bagsiden (KA2170)	/	/
Pose til græsopsamling	1	1

Sideudstødning	1	1
----------------	---	---

Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg typen afhængigt af det arbejde, du vil foretage. Se på emballagen til tilbehøret for at få yderligere oplysninger. Få hjælp og råd i butikken.

STØJINFORMATION

A-vægtet lydtryksniveau $L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$

$K_{pA} = 3.0 \text{ dB(A)}$

A-vægtet lydeffektniveau $L_{WA} = 91.3 \text{ dB(A)}$

$K_{WA} = 3.0 \text{ dB(A)}$


Bær høreværn.



VIBRATIONSSINFORMATION

Typisk, vægtet vibration $a_w < 2.5 \text{ m/s}^2$

Usikkerhed $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

 **ADVARSEL:** Vibrationsværdien under den faktiske brug af maskinværktøjet kan afvige fra den opgivne værdi afhængigt af måderne, værktøjet benyttes på. Se følgende eksempler på, hvad vibrationerne kan afhænge af:

Hvordan værktøjet bruges og materialerne, der skæres eller bores i.


Værktøjets stand og vedligeholdelse.

Anvendelse af korrekt tilbehør og kontrol med, at det er skarpt og i en i det hele taget god tilstand.

Hvor kraftigt, der holdes fast i håndtaget og, om der benyttes antivibrationsudstyr.

Om værktøjet anvendes i henhold til dets konstruktion og nærværende anvisninger.

Værktøjet kan medføre et hånd/arm-vibrationssyndrom, hvis det ikke bruges på rigtig måde.

 **ADVARSEL:** En vurdering af udsættelsesgraden under det aktuelle brug skal omfatte alle dele af arbejds cyklussen, herunder antallet af gange værktøjet slås til og fra, og tomgangsdriften uden for selve arbejdsopgaven. Dette kan afgørende reducere udsættelsesniveauet i den samlede arbejdsperiode.

Sådan kan du minimere risikoen for udsættelse for vibrationer:

Brug ALTID skarpe mejsler, bor og blade.

Vedligehold værktøjet i overensstemmelse med disse instruktioner og hold det korrekt smurt (hvor det er nødvendigt).

Hvis værktøjet bruges ofte, bør du anskaffe antivibrationsudstyr.

Planlæg dit arbejde, så du kan fordele arbejde med kraftige vibrationer over flere dage.

BETJENINGSVEJLEDNING



NOTER: Før du bruger dette værktøj, læs instruktionsbogen omhyggeligt.

BEREGNET ANVENDELSE

Dette produkt er beregnet til privat plæneklipping.

FØR BRUG

Hævning af håndtaget (Se Fig. A)

Tryk, og hold på knappen til hurtigt frakobling under kørsel.

Montering af opsamlingsposen på plæneklipperen (Se Fig. B1, B2, B3)

NOTER: Tryk let på græsopsamleren for at sikre, at den er rigtigt monteret.

NOTER: Tag bioklip indsatsen ud af plæneklipperen, inden du sætter græsopsamlingsposen i.

Fjernelse/tømning af græsopsamlingspose (Se Fig. C1, C2)



ADVARSEL! Stop, udløs betjeningsbøjlen, og vent indtil motoren stopper, inden højden justeres. Kniven fortsætter med at dreje rundt, efter at plæneklipperen er slukket, og derfor kan kniven forårsage personskader. Tag aldrig fat i en kniv, der roterer.

Installation af udstødningen bagpå (Sælges separat) (Se Fig. D)

Fjernelse af græsopsamlingsposen, og monter derefter udstødningen på bagsiden.

Montering af græssprederen (Se Fig. E)

Fjern græsopsamlingsposen eller udstødningen bagpå, og sæt derefter græssprederen i.

Tjek af batteriniveauets tilstand (Se Fig. F1)

NOTER: Fig. F1 gælder kun for batteripakken med batteriindikatorlampen.

Batteriopladningsniveauet kan ses på batteriindikatorlyset ved at trykke på knappen ved siden af lysene. Inden start og efter brug, tryk på knappen ved siden af strømindikatorlysene på batteripakken for at tjekke batteriets kapacitet.

Bemærkninger	LED-lys	Batteritilstand
Fem grønne lys er tændt.		$70\% \leq$ Effektniveau
Fire grønne lys er tændt.		$50\% \leq$ Effektniveau < 70%

Tre grønne lys er tændt.		$35\% \leq$ Effektniveau < 50%
To grønne lys er tændt.		$20\% \leq$ Effektniveau < 35%
Et grønt lys er tændt.		$10\% \leq$ Effektniveau < 20%
Ingen lys er tændt.		Effektniveau < 10%

Opladning af batteripakken (Se Fig. F2)

- Din batteripakke er kun delvist opladet, og den skal oplades helt inden første ibrugtagning.

- Du kan finde flere oplysninger i brugsvejledningen til opladeren.

Isætning/fjernelse af batteriet (Se Fig. F3, F4)

Sæt sikkerhedsnøglen i, før batteripakken sættes i.

BEMÆRK: Tryk på batteriudløserknappen for, at frigøre batteripakkerne fra værktøjet. Efter opladning skal du trykke batteripakken ind i værktøjets batterirum, indtil du hører et klik. Et simpelt tryk og let tryk er nok.

Kontrol af strømindikatoren (Se fig. F5)

Tryk på tænd/sluk-knappen til batteriindikatoren, hvorefter strømindikatoren lyser.

DRIFT

Opstart & Slukning (Se Fig. G1, G2)

Tryk på sikkerhedslåseknappen, og træk derefter i betjeningsbøjlen for, at starte maskinen. Slip betjeningsbøjlen for at stoppe.

For at starte skal du trykke på låseknappen og betjeningsbøjlen på samme tid.

Sådan betjenes det selvkørende system (Se Fig. H)

Tryk på sikkerhedslåsingsknappen, og tryk derefter på hastighedshåndtaget til selvkørsel, for at bruge funktionen.

BEMÆRK: For at aktivere den selvkørende funktion skal du trykke på låseknappen og styregrebet til den selvkørende fartpilot på samme tid.

TIPS OM GRÆSKLIPNING MED BIOKLIP

Når der anvendes bioklip, er den nye plæneklipper beregnet til at klippe græsafsklippet i små stumper og fordele dem ud på græsplænen. Under normale forhold vil det finklippede græs hurtigt nedbrudes biologisk og gøde plænen. Følg nedenstående anbefalinger for at opnå den bedste bioklipning.

1) Undgå at slå græsset, når det er vådt efter regnvejret eller morgendug. Vådt græs kan danne klumper, som

kan forhindre finklipningen og mindske køretiden på batteriet.

- Det bedste tidspunkt til plæneklipning er ud på eftermiddagen, når græsset er tørt og det nyklippede område ikke udsættes for direkte sollys.
- 2) Den bedste bioklipning opnås ved at indstille klippehøjden til ca. 1/3 af græslængden, og helst ikke mere end 40 mm ad gangen. Hvis græsset er groet for langt, kan det blive nødvendigt at øge klippehøjden for at mindske skubbeanstrengelsen og forhindre en overbelastning af motoren. For at opnå en ekstrakraftig bioklipning, anbefales det først at klippe med en høj indstilling og derefter at klippe igen til den endelige højde. Ellers klip smallere og klip langsomt..
- 3) For at opnå den bedste ydelse skal skjoldet holdes rent for ophobet græs. Ind imellem slukkes der for plæneklipperen, så kniven standser fuldstændigt. Derefter fjernes sikkerhedsnøglen og plæneklipperen lægges om på siden. Ved hjælp af en genstand, f.eks. en kæp, fjernes alt det ophobede græs fra knivområdet. Pas på, kniven har skarpe kanter! Rens oftere, hvis græsset er vådt eller nyt, og altid efter hver eneste anvendelse af plæneklipperen.
- 4) Visse typer græs eller græsforhold kan kræve, at græsset skal bioklippes en gang mere for at få det ordentligt spredt ud over plænen. Hvis plænen klippes en gang mere, anbefales det at klippe vinkelret på (på tværs af) den første klipning. PÅ SKRÆNTER MÅ KLIPPEMØNSTRER IKKE ÆNDRES PÅ NOGEN MÅDE. DET FORÅRSAGER BARE, AT DER KLIPPES NED AD BAKKE.
- 5) Skift klippemonster fra uge til uge. Det er med til at forhindre dannelse af en måtte og marmorering af plænen.
- 6) Klip ikke på en skråning, der har stejlere end 15°

KLIPPEAREAL

Klippeområdet kan påvirkes af flere faktorer så som klippehøjde, fugtigheden af plænen, græssets længde og tæthed. Desuden vil for mange start og stop af plæneklipperen under drift reducere klippearealet.

Den er ideel til, at slå græsarealer op til 800m².

TIPS:

- 1) Det anbefales at klippe plænen oftere, gå med normal hastighed og ikke starte/stoppe plæneklipperen for ofte under driften.
- 2) Sørg for at bruge to fuldt opladede batteripakker på samme tid for den bedste præstation, og klip altid 1/3 eller mindre af græssets højde.
- 3) Gå langsomt når der klippes langt græs, for at få en mere effektiv klipning, og korrekt udsmidning af det afklippede.
- 4) Undgå at klippe vådt græs, eller vil det klæbe til undersiden af klippebordet, og afklippet kan ikke indsamles eller udsmidtes korrekt.
- 5) Ved nyt eller tykt græs skal der anvendes en højere klippehøjde, og det vil forlænge batteriets varighed.

Justering af græsslåningshøjden (Se Fig. I)

Tryk og hold håndtaget til justering af klippehøjden nede. Juster klippehøjden op og ned.



ADVARSEL! Stop, udløs betjeningsbøjlen, og vent indtil motoren stopper, inden højden justeres. Kniven fortsætter med at dreje rundt, efter at plæneklipperen er slukket, og derfor kan kniven

forårsage personskader. Tag aldrig fat i en kniv, der roterer.

Tænd/sluk af LED-forlygten (Se fig. J)

Tryk på tænd/sluk-knappen til LED-forlygten.

EFTER BRUG:

OPBEVARING (Se Fig. K1, K2)

Stop plæneklipperen, og fjern altid sikkerhedsnøgle og batterier. Rengør omhyggeligt plæneklipperen udvendigt med en blød børste og en blød klud. Der må hverken anvendes vand, opløsningsmidler eller pudsemidler. Fjern al græs og snavs, specielt fra ventilationsåbningerne. Hæld maskinen til den ene side og rengør området omkring bladene. Hvis græsrester er komprimeret i bladområdet, fjernes de med et træ - eller plastikredskab. Opbevar maskinen på et tørt sted. Placer ikke andre objekter på toppen af maskinen.

For at gøre opmagasinerne lettere, tryk og hold på knappen til hurtig frakobling, og fold håndtagsstangen.

VEDLIGEHOLDELSE



Advarsel: Stop plæneklipperen, fjern sikkerhedsnøglen og batterierne for græsopsamlingsbeholderen fjernes.

Bemærk: For at sikre en lang og pålidelig levetid, skal følgende vedligeholdelsesprocedurer udføres regelmæssigt. Kontroller for åbenlyse fejl, så som en løs, løsgjort eller beskadiget kniv, løse dele, og slidte eller beskadigede dele. Kontroller, at alle dæksler og afskærmninger er ubeskadiget og sidder rigtigt på plads. Sørg for at udføre al nødvendig vedligeholdelse eller reparationer, for plæneklipperen anvendes. Hvis plæneklipperen skulle svigte trods en regelmæssig vedligeholdelse, bør du henvende dig til vor kundetjeneste for at få nærmere råd og vejledning.

SLIBNING AF KNIVEN

VED AT HOLDE KNIVEN SKARP OPNÅS DEN BEDSTE KLIPNING. EN SLØV KNIV KAN NEMLIG IKKE SKÆRE GRÆSET RENT OG BIOKLIPPE ORDENTLIGT.

DER SKAL BÆRES KORREKT ØJENVÆRN VED FJERNELSE, SLIBNING ELLER MONTERING AF KNIVEN. SØRG FOR, AT SIKKERHEDSNØGLEN OG BATTERIERNE er FJERNET.

Normalt er det tilstrækkeligt at slibe kniven 2 gange i løbet af sæsonen. Sand sløver dog kniven meget hurtigt. Så hvis plænen er sandet i bunden, kan det være nødvendigt at slibe kniven oftere. UDSKIFT STRAKS BUGGEDE ELLER BESKADIGEDE KNIVE.

NÅR KNIVES SLIBES (Se Fig. L)

1. Sørg for, at kniven forbliver i balance.
2. Slib kniven i den oprindelige skærevinkel.
3. Slib knivæggene, så lige meget materiale fjernes i begge ender.

Bemærk:

1. Vær sikker på, at plæneklipperen er slukket, fjern nøglen og batterierne.
2. Placer plæneklipperen i oprejst opbevaringsposition.

AFVEJNING AF KNIVEN (Se Fig. M)

Kontroller afvejningen på kniven ved at placere midterhullet på kniven (M-1) over skruetrækkerskaft (M-2), spændt vandret op i en skruestik (M-3). Den ende, der drejer nedad, files. Kniven er ordentligt afvejet, når ingen af enderne drejer nedad.

VEDLIGEHOLDELSE AF BLADET (Se Fig. N1, N2)

Udskift bladet efter 50 timers slåning eller 2 år, hvilket kommer først, uanset kondition.

Følg disse procedurer for at fjerne eller udskifte bladet. Du har brug for havehandsker (medfølger ikke) og en spændenøgle (medfølger ikke) for at fjerne bladet. Sørg for, at sikkerhedsnøglen og batterierne ikke er installeret. Kil en træblok fast mellem bladet og plæneklipperdækket for at forhindre bladet i at dreje og løsn bladbolten mod uret, ved brug af spændenøglen, og fjern derefter kniven.

Genmonter kniven med skærekanterne mod jorden. Spænd derefter motorkniven forsvarligt.

FEJLFINDING

Problem	Mulig løsning
1. Plæneklipperen kører ikke, når betjeningsbøjlen er aktiveret.	A. Kontrollér, at sikkerhedsnøglen sidder rigtigt på plads, og at knappen til sikkerhedsspærringen er skubbet helt ind. B. Frigør betjeningsbøjlen for at slukke for plæneklipperen. Fjern sikkerhedsnøglen og batterierne, læg plæneklipperen på siden, og kontroller, at kniven kan dreje frit. Hvis kniven ikke kan dreje frit, skal du kontakte en autoriseret reparatør. Knivene skal kunne dreje frit. C. Er batteriet ladet helt op? Tilslut opladeren og vent til at den grønne lampe lyser. For at starte skal du trykke på låseknappen og betjeningsbøjlen på samme tid. (Se fig. G1)
2. Plæneklipperen kører ikke, når styregrebet til den selvkørende fartpilot er slået til.	A. For at aktivere den selvkørende funktion skal du trykke på låseknappen og styregrebet til den selvkørende fartpilot på samme tid. (Se fig. H)
3. Motoren stopper under slåning.	A. Frigør betjeningsbøjlen for at slukke for plæneklipperen. Fjern sikkerhedsnøglen og batterierne, læg plæneklipperen på siden, og kontroller, at kniven kan dreje frit. Hvis kniven ikke kan dreje frit, skal du kontakte en autoriseret reparatør. Knivene skal kunne dreje frit. B. Forøg klippehøjden på hjulene til den højeste position, og start plæneklipperen. C. Er batteriet ladet helt op? Tilslut opladeren og vent til at den grønne lampe lyser. D. Undgå at overbelaste plæneklipperen. Sæt farten ned, eller forøg klippehøjden. Eller gør begge dele.

4. Plæneklipperen kører, men klipningen er utilfredsstillende, eller klipper ikke helt.	A. Er batteriet ladet helt op? Tilslut opladeren og vent til at den grønne lampe lyser. B. Frigør betjeningsbøjlen for at slukke for plæneklipperen. Fjern sikkerhedsnøglen og batterierne. Læg græsslåmaskinen på siden, og kontroller: Kniven for skarphed – hold kniven skarp. Bunden og udkastet for tilstopning. C. Hjulhøjdejusteringen kan være indstillet for lavt i forhold til græssets tilstand. Forøg klippehøjden.
5. Plæneklipperen er for svær at skubbe.	A. Forøg klippehøjde for at reducere maskinens træk i græsset. Kontroller, at alle hjul drejer frit.
6. Plæneklipperen støjer unormalt meget og vibrerer.	A. Frigør betjeningsbøjlen for at slukke for plæneklipperen. Fjern sikkerhedsnøglen og batterierne. Læg plæneklipperen på siden, og kontroller, at kniven ikke er bøjet eller beskadiget. Udskift kniven med en ny fra, hvis den er beskadiget. Hvis undersiden af plæneklipperen er beskadiget, skal den indleveres til et autoriseret servicecenter. B. Hvis der ikke er synlige skader på kniven, men plæneklipperen stadig vibrerer: Frigør betjeningsbøjlen for at slukke for plæneklipperen. Fjern sikkerhedsnøglen og batterierne. Roter kniven 180 grader, og monter den igen. Hvis plæneklipperen stadig vibrerer, skal den indleveres til et autoriseret servicecenter.
7. Batteriopladerens LEDs er ikke tændt.	A. Kontrollér stikforbindelsen. B. Udskift oplader.
8. LED-lys på batterioplader skifter ikke til grøn.	A. Batteriet skal tjekkes. Tag til et autoriseret servicecenter.
9. Plæneklipperen samler ikke græsset op.	A. Afmonter udkast-dæksel når der pakkes. B. Frigør betjeningsbøjlen for at slukke for plæneklipperen. Fjern sikkerhedsnøglen og batterierne. Fjern græs fra udkastet. C. For meget afklippet græs. Forøg klippehøjden på hjulene for at afkorte klippelængden. D. Posen er fuld. Tøm posen oftere.

10. Når jorden tildækkes ses det afklippet.	A. Der klippes for meget græs. Forøg klippehøjden på hjulene for at afkorte klippelængden. Klip ikke mere end 1/3 af den totale længde. B. Kontrollér kniv for skarphed. Hold altid kniven skarp.
11. Lav eller aftaget kørselstid efter mange opladninger.	A. Kontakt et autoriseret servicecenter – der er muligvis brug for nyt batteri.
12. LED-lyset på batteriopladeren blinker rødt, og batteriet kan ikke oplades.	A. Batteriet overophedes efter kontinuerlig brug. Fjern batteriet fra opladeren og lad det køle ned til 42°C eller mindre.

KONFORMITETSERKLÆRING

Vi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

På vegne af Positec erklæres at produktet

Beskrivelse **ledningsfri plæneklipper**

Type **KG757E KG757E.9 (7- udpegning af maskiner, repræsentant for ledningsfri plæneklipper)**

Funktion **græsklipning**

Er i overensstemmelse med følgende direktiver:

2006/42/EC, 2014/30/EU

2011/65/EU&(EU)2015/863

2000/14/EC ændret ved 2005/88/EC

2000/14/EC ændret ved 2005/88/EC

- Konformitetstestprocedure pr.


- Målt niveau for lydeffekt

- Deklareret garanteret niveau for lydeffekt **94 dB(A)**

Anneks VI

91.3 dB(A)

ILJØBESKYTTELSE

 Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indlever så vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl.

Afprøvningsorgan involveret

Navn: Intertek, Deutschland GmbH (notificeret myndighed 0905)

Adresse: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Standarder i overensstemmelse med:

EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Personen, autoriseret til at udarbejde den tekniske fil,

Navn Marcel Filz

Adresse Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2021/01/06

Allen Ding

Vicechef; Ingeniør, Test & Certificering

Positec Technology (China) Co., Ltd

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

ORIGINAL DRIFTSINSTRUKS PRODUKTSIKKERHET GENERELLE SIKKERHETS- ADVARSLER

 **ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.** Hvis du unnlater å følge instruksjonene under, kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Les instruksjonene nøye for sikker drift av maskinen.

Ta vare på advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.

- Denne maskinen er ikke tiltenkt brukt av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sanse- eller mentale evner, eller som ikke har erfaring eller kunnskaper, med mindre de gis veiledning eller er under tilsyn når det gjelder bruk av maskinen, av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
- Maskinen skal bare brukes med den medleverte strømforsyningen.

VIKTIG LES OMHYGGELIG FØR BRUK BEHOLDNES FOR SENERE BRUK

Sikker drift OPPLÆRING

- a) Les anvisningene grundig. Bli kjent med kontrollene og bruken av maskinen.
- b) La aldri barn eller andre som ikke har lest denne manualen bruke maskinen. Lokale forskrifter kan sette grenser for brukerens alder.
- c) Ikke bruk klipperen når spesielt barn eller husdyr er i nærheten.
- d) Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som inntreffer i forhold til andre personer eller eiendommer.

FORBEREDELSE

- a) Ha på skikkelig skotøy og langbukser under klippingen. Ikke bruk maskinen når du er barbert eller har på deg åpne sandaler;
- b) Undersøk området hvor maskinen skal brukes grundig og fjern alle steiner, grener, bein og andre fremmedlegemer;
- c) Før bruk må du alltid undersøke maskinen for

å se om skjærekniven, knivboltene og skjæremonteringer ikke er slitt eller skadet. Bytt slitte eller skadede kniver og bolter i par for å beholde balansen; Bytt ut ødelagte og uleselige etiketter.

DRIFT

- a) Klipp kun i dagslys eller ved god kunstig belysning.
- b) Unngå om mulig å bruke maskinen i våt gress.
- c) Pass alltid på at du står støtt i skråninger.
- d) Gå, løp aldri.
- e) For roteringshjul maskiner, klipp på tvers av skråningen, aldri opp eller ned;
- f) Vær ekstra forsiktig når du endrer retning i skråninger.
- g) Ikke bruk klipperen i meget bratte skråninger.
- h) Vær ekstra forsiktig når du kjører i revers, eller når du trekker maskinen mot deg.
- i) Stans kniven(e) hvis maskinen må stilles på skrå for transportering eller når du skal over et annet dekke enn gress, og når maskinen transporteres til eller fra området som skal klippes.
- j) Bruk aldri maskinen med skadede vern eller beskyttere, eller uten sikkerhetsanordninger, for

eksempel deflektorer og/eller gressoppsamler.

- k) Slå på motoren ifølge bruksanvisningen og hold føttene unna kniven(e).
- l) Ikke still maskinen på skrå når du slår på motoren, untatt når maksinen må stilles litt på skrå for å starte. I dette tilfellet bør den ikke stilles mer på skrå enn absolutt nødvendig, og løft bare opp den delen som er lengst borte fra brukeren.
- m) Hold hender og føtter unna roterende deler. Ved rotasjonsgressklippere bør man alltid holde seg unna utkasteråpningen.
- n) Ta ikke på knivet før løsrivelses enheten har blitt fjernet og kniven har fullstendig stoppet;
- o) Ikke start gressklipperen når du står foran avfallsåpningen.
- p) Ikke transporter gressklipperen når strømmen er på.
- q) Stopp gressklipperen og fjern deaktiviseringsenheten. Forsikre deg om at alle bevegelige deler har stoppet helt opp.
 - Alltid når maskinen blir forlatt uten overvåkning,
 - Før du fjerner en blokkering,

- Når du skal sjekke, rengjøre eller arbeide på maskinen,
- Etter at du har kjørt på et fremmedlegeme. Undersøk maskinen på skader og reparer om nødvendig. Om maskinen begynner å riste unormalt (sjekk med en gang):
- inspiser for skader.
- Bytt ut eller reparer ødelagte deler.
- Sjekk og stram til løse deler.

VEDLIKEHOLD OG LAGRING

- a) Sørg for at alle skruer, muttere og bolter sitter godt fast slik at maskinen er i god bruksmessig stand;
- b) Sjekk gressoppsamleren regelmessig for slitasje og skader;
- c) Slitte eller skadede deler skal byttes ut for sikkerhets skyld. Bruk kun originale reservedeler og tilleggsutstyr.
- d) Vær forsiktig under justering av maskinen for å unngå at fingrene blir klemt mellom de bevegelige bladene og de faste delene av maskinen.
- e) La gressklipperen kjøle seg ned før lagring.
- f) Når du utfører service på bladene, vær oppmerksom på at bladene rører på seg

selv om strømmen er av.

SIKKERHETSANVISNINGER FOR BATTERIPAKKE

- a) **Ikke demonter, åpne eller riv opp sekundære celler eller batteripakker.**
- b) **Ikke kortslutt en celle eller en batteripakke. Ikke oppbevar celler eller batteripakke løst i en boks eller skuff hvor de kan kortslutte hverandre eller bli kortsluttet av andre metallgjenstander.** Når batteripakken ikke er i bruk skal den holdes adskilt fra andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallobjekter. Kortslutning av batteriet kan forårsake skader eller brann.
- c) **Ikke utsett celler eller batteripakke for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys.**
- d) **Ikke utsett celler eller batteripakke for mekanisk støt.**
- e) **Hvis du opplever cellelekkasje, ikke**

la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Dersom kontakt har oppstått, vask området med rikelige mengder vann og oppsøk medisinsk hjelp.

f) Hold batteripakken ren og tørr.

g) Tørk batteripakkekontaktene med en ren, tørr klut hvis de blir skitne.

h) Batteripakken må lades før bruk. Bruk denne instruksjonen og korrekt ladeprosedyre.

i) Ikke ha batteripakken til ladning når den ikke er i bruk.

j) Etter en lang lagringsperiode kan det være nødvendig å lade og utlade batteripakken flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.

k) Bruk kun batterilader spesifisert av Kress. Bruk ikke andre ladere enn de som er levert for bruk med utstyret.

l) Tikke bruk batteripakker som ikke er beregnet for bruk sammen med utstyret.

m) Hold batteripakken utenfor barns rekkevidde.

n) Ta vare på den originale bruksanvisningen for fremtidig bruk

o) Ta ut batteriene fra utstyret når det ikke er i bruk

p) Kvitt deg med produktet på forsvarlig måte.

q) Ikke bland batterier av forskjellig produksjon, kapasitet, størrelse eller type i enheten.

r) Hold batteriet unna mikrobølger og høyt trykk.

SYMBOLER

	<p>Les instruksjonsveiledningen før du tar i bruk denne maskinen</p>
	<p>Hold tilskuere på avstand.</p>
	<p>Pass deg for skarpe kniver. Knivene fortsetter å rotere selv etter at motoren er slått av - Fjern deaktiveringsenheten for vedlikehold.</p>
	<p>Hvis det ikke håndteres riktig, kan batteriet komme inn i vannsyklusen, noe som kan forårsake skade på økosystemet. Ikke kast brukte batterier som usortert kommunalt avfall.</p>
	<p>Ikke brenn</p>

 Li-Ion 	<p>Litium-ion-batteri. Dette produktet er merket med symbolet "samlet separat" med alle batteripakker og batteripakker. Du kan deretter resirkulere eller fjerne den for å redusere påvirkningen på miljøet. Batteripakken inneholder skadelige stoffer som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse.</p>
	<p>Avfall etter elektriske produkter må ikke legges sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk hos de lokale myndighetene eller en detaljist for resirkuleringsråd.</p>
	<p>Bruk vernehansker</p>
	<p>Fjern batteriet fra holderen før det utføres noen form for justering, service eller vedlikehold.</p>
	<p>Fjern nøkkelen</p>
	<p>Knivene fortsetter å rotere selv etter at motoren er slått av. Ikke berør noen av delene på hageredskapet før de er helt stanset.</p>

APPARATELEMENTER

1.	HASTIGHETSKONTROLLSPAK FOR SELVKJØRING
2.	DRIFTSBØYLE
3.	HÅNDTAK
4.	DEKSEL FOR BATTERIPAKKE
5.	LED FRONTLYS
6.	HÅNDTAK FORAN
7.	SKJÆREHØYDEJUSTERINGS-PEKER
8.	SKJÆREHØYDEJUSTERINGS-HÅNDTAK
9.	HÅNDTAK BAK
10.	SIKKERHETSFLAPP
11.	OPPSAMLINGSSEKK FOR GRESS


12.	HASTIGHETSKONTROLLSPAK FOR SELVKJØRING
13.	HURTIGUTLØSNINGSKNAPP
14.	BYTTEKNOTT FOR BATTERIINDIKATORLYS
15.	SIKKERHETSLÅSKNAPP
16.	STRØMINDIKATORLYS
17.	BRYTER FOR LED-FORLYS
18.	BAKUTKASTRENNE * (SE FIG. D)
19.	BIOKLIPP-PLUGG (SE FIG. E)
20.	BATTERIPAKKE * (SE FIG. F1)
21.	SIKKERHETSNØKKELE (SE FIG. F3)
22.	SKJÆREKLINGEBOLT (SE FIG. N1)
23.	KLINGE (SE FIG. N1)
24.	AVSTANDSSKRUE (SE FIG. N1)

* Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen.

TEKNISKE DATA

Type **KG757E KG757E.9(7-- betegner maskin, representerer batteridrevet gressklipper)**

	KG757E	KG757E.9
Merkespenning	60V  Max*	
Nominell Tomgangshastighet	2800/min	
Dekningsbredde	48 cm	
Skjæringsbredde	46 cm	
Forhjuls diameter	200 mm	
Bakhjuls diameter	230 mm	
Klippehøyde	20 – 80 mm	
Klippehøyde	7	
Gressoppsamlingskapasitet	55 L	
Batteri type	Litium	/
Batterikapasitet	KA3002 (4.0 Ah)	/
Lade Modell	KA3714	/

Lade vurdering	Inngang: 220-240 V-50 Hz Utgangt: 60 V  5,0 A	/
Ladings tid (Omtrent) 4.0 Ah	50 mins	/
Maskinens vekt	29.3 kg	26.5 kg

*Spenning målt uten belastning. Batterispenningen når maksimum 60 V ved oppstart. Merkespenningen er 54 V.

TILLEGGSTUTSTYR

	KG757E	KG757E.9
Batteripakke (KA3002)	1	/
Lader (KA3714)	1	/
Bakutkastrenne (KA2170)	/	/
Gresssamlepose	1	1
Sideutkast	1	1

Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet. Velg kvalitet i henhold til det arbeidet du akter å gå i gang med. Les på tilbehørspakningen for videre detaljer. Butikkpersonalet kan også gi hjelp og råd.

STØYINFORMASJON

Belastning lydtrykk	$L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$
K_{pA}	3.0 dB (A)
Belastning lydeffekt	$L_{WA} = 91.3 \text{ dB(A)}$
K_{WA}	3.0 dB (A)

Bruk hørselsvern.



VIBRASJONSINFORMASJON

Vanlig belastningsvibrasjon	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
Usikkerhet K	$K = 1.5 \text{ m/s}^2$

ADVARSEL: Vibrasjonsutslippsverdien under faktisk bruk av verktøyet kan avvike fra oppgitt verdi, avhengig av måten verktøyet brukes på og følgende eksempler og andre variasjoner i hvordan verktøyet brukes:

Hvordan verktøyet brukes og hvilke materialene som blir kuttet eller drillt.

Verktøyet er i god stand og godt vedlikeholdt. Bruk av riktig tilbehør for verktøyet, og sørg for at det er skarpt og i god stand.

Hvor stramt grepet på håndtakene er, og om det brukes antivibrasjonstilbehør.

Og at verktøyet blir brukt til det formålet det er tilsiktet i henhold til designet og disse instruksjonene.

Dette verktøyet kan forårsake hånd-arm vibrasjonssyndrom, hvis det ikke brukes riktig.



ADVARSEL: For å være nøyaktig, bør også et overslag over eksponeringsnivå under faktiske bruksforhold også tas med i betraktning i alle deler av driftssyklusen, slik som når verktøyet er skrudd av og når det går på tomgang, men ikke faktisk gjør jobben. Dette kan redusere eksponeringsnivået betraktelig over hele arbeidsperioden.

For å hjelpe til å minimere risikoen for vibrasjonseksponering.

Bruk ALLTID skarpe meisler, driller og blad. Vedlikehold verktøyet i henhold til disse instruksjonene og sørg for at det er godt smurt (der det er hensiktsmessig). Hvis verktøyet skal brukes regelmessig, invester i antivibrasjonstilbehør.

Planlegg arbeidstidplanen din slik at du sprer bruk av høyvibrasjonsverktøy utover flere dager

BRUKSVEILEDNING



MERK: Les nøye gjennom instruksjonsboka før du bruker verktøyet.

FORMÅLSMESSIG BRUK

Dette produktet er beregnet for gressklipping på private eiendommer.

FØR BRUK

Løfting av håndtaket (Se figur. A)

Trykk og hold inne hurtigtølerknappen under drift.

Montering av gresssamleposen på gressklipperen (**Se figur B1, B2, B3**)

MERK: Trykk lett på gressposen for å forsikre at den er fullstendig innstallert.

MERK: Ta mulching innlegget ut av gressklipperen før du monterer gress oppsamlingsposen.

Fjerning/tømming av gresssamleposen (Se figur C1, C2)



ADVARSEL! Kontroller at sikkerhetsklaffen lukker utkastertrakten ordentlig før du bruker gressklipperen. Løft aldri sikkerhetsklaffen når gressklipperen brukes uten at gressposen er montert.

Montering av bakutkastrennen (Selges separat) (Se figur. D)

Fjern gressoppsamleren, monter deretter bakutkastrennen.







Montere bioklippinnlegget (Se figur. E)

Fjern gressoppsamleren eller bakutkastrennen, monter deretter bioklippinnlegget.

Kontrollere batteriladingen (Se figur. F1)

MERK: Fig. F1 gjelder bare for batteripakken med batterilampen tent.

Batterinivået kan avleses fra batteri-indikatorlyset ved å trykke på knappen ved siden av lyset. Trykk knappen ved indikatoren ned for å sjekke batterikapasiteten, før du begynner, eller etter bruk.

Merknader	LED-lys	Batteritilstand
Fem grønne lys lyser.		Tre grønne lys lyser.
Fire grønne lys lyser.		To grønne lys lyser.
Tre grønne lys lyser.		$35\% \leq$ batterinivå $< 50\%$
To grønne lys lyser.		$20\% \leq$ batterinivå $< 35\%$
Et grønt lys lyser.		$10\% \leq$ batterinivå $< 20\%$
Ingen lys lyser.		Batterinivå $< 10\%$

Lade batteripakken (Se figur. F2)

- Batteripakken er delvis oppladet og må lades fullstendig for første gangs bruk.

- Se ladehåndboken for flere opplysninger.

Tilpassing/fjerning av batteriet (Se figur. F3, F4)

Sett inn sikkerhetsnøkkelen for du installerer batteripakken(e).

MERK: Trykk ned løseknotten for batteripakken(e) fra redskapet. Etter lading, setter du batteripakkene tilbake i redskapets batteriport, inntil du hører et "klikk". Et enkelt trykk og et lite trykk er tilstrekkelig.

Kontrollere strømindikatorlampen (Se figur. F5)

Trykk på bryterknappen for batteriindikatorlampe, og strømindikatorlampen lyser.

MONTERING

Start & Stopp (Se figur G1, G2)

Trykk sikkerhetssperre-knotten, trekk deretter i Ta i bruk-knotten for å starte. Slipp Ta i bruk-knotten for å stanse. For å starte trykker du på sikkerhetslåsknappen og driftsbøylen samtidig.

Betjening av selvgående system (Se figur H)

Trykk sikkerhetssperre-knotten, trykk deretter fartskontrollen for selvkjøring for å ta i bruk.

MERK: For å aktivere selvrevet drift, trykker du på sikkerhetslåsknappen og hastighetsspaken for selvrevet drift samtidig.

KOMPOSTERING GRESSKLIPPER TIPS

Når du komposterer er din nye gressklipper utviklet for å klippe gresset til små biter og fordele dem tilbake på plenen. Under normale omstendigheter vil det komposterte gresset brytes ned og bidra med økologisk næring til plenen.

Vennligst ta til ettersyn følgende anbefalinger for optimal komposterings ytelse.

- Unngå å klippe gress som er vått fra regn eller dugg. Vått gress kan danne klumper som kan blande seg med komposterings handling og reduserer operasjonstiden. Det beste tidspunktet for å klippe gresset er sen ettermiddag når gresset er tørt og det nylig klippede området vil ikke bli eksponert for direkte sol.
- For best komposterings ytelse still inn klippehøyde på omtrent en tredjedel av gressknivens lengde, ideelt sett ikke mer enn 40mm på en gang. Hvis plenen er overgrodd kan det være nødvendig å øke klippehøyden for å redusere krefter for dytting og forhindre overbelastning av motoren. For ekstrem tung kompostering er det hensiktsmessig å først klippe på en høy klippehøyde innstilling og deretter klippe en gang til for endelig klippehøyde. Ellers, mindre og saktere klipping.
- For best ytelse, hold gressklipper housing fri fra gressrester. Frat id til annen skru av gressklipper og vent til kniven har fullstendig stoppet. Deretter frigjør sikkerhetsnøkkel og legg gressklipper over på en side. Ved bruk av en gjenstand som for eksempel en pinne, skrap ut eventuelle gressoppsamlinger i kniv området. Vær forsiktig med de skarpe endene til kniven. Rengjør ofte når brukt i vått, nytt gress og alltid etter hver bruk.
- Visse typer av gress og gress omstendigheter kan kreve at et område blir kompostert en gjentatt gang for å fullstendig distribuere gresset over plenen. Hvis gresset blir klippet en gang til er det hensiktsmessig å klippe perpendikulært (på tvers av) det første klippe mønsteret. ENDR IKKE KLIPPE MØNSTER PÅ NOEN MÅTE SOM KAN FORÅRSAKE KLIPPING NEDOVER EN BAKKE.
- Endr ditt klippe mønster fra uke til uke. Dette kan hjelpe til å forhindre mattelse og frøing av plenen.
- Ikke klipp i skråninger som har vinkel over 15°

KLIPPEOMRÅDE

Klippeområdet kan påvirkes av flere faktorer, som skjærehøyde, plenens fuktighet, samt lengden og tettheten til gresset. I tillegg kan ofte start og stopp av gressklipperen for mange ganger under bruk redusere klippeområdet.

Den er ideell for rengjøring av områder på opptil 800m².

TIPS:

- Det anbefales at du klipper plenen oftere. Gå med normal fart, og ikke start/stopp klipperen for ofte i løpet av bruk.
- For best mulig ytelse må du bruke to fulladede batteripakker samtidig, og alltid klippe 1/3 eller mindre av gresshøyden.
- Gå sakte når du klipper langt gress slik at klippingen blir mer effektiv og det avklippede gresset kastes riktig.

- 4) Unngå å klippe vått gress, det vil kleve seg til undersiden av maskinen og avklippet kan ikke samles eller kastes skikkelig.
- 5) En høyere klippehøyde skal brukes på nytt eller tykt gress, og dette vil forlenge batterivarigheten.

Justering av klippehøyde (Se figur I)

Trykk og hold inne spak for skjæringshøydejustering. Juster klippehøyden opp og ned.

⚠ ADVARSEL! Stopp, slipp Driftsbøyle og vent til motoren stopper før du justerer høyden. Kniven fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av, et roterende kniv kan forårsake skade. Ta ikke på de roterende knivene.

Åpne LED-frontlykten (Se Fig. J)

Trykk på bryterknappen for LED-frontlyset.

ETTER DRIFT:

LAGRING (Se figur K1, K2)

Stopp gressklipperen, og fjern alltid sikkerhetsnøkkelen og batteriene. Rengjør utsiden av maskinen omstendig ved bruk av en myk børste eller klut. Bruk ikke vann, løsningsmiddel eller polerende middele. Fjern alt gress og annet rusk spesielt fra ventilasjons slusene. Legg maskinen på siden og rengjør knivområdet. Hvis det finnes gress som er presset sammen i knivområdet bør du fjerne det med et redskap av tre eller plast.

Oppbevar maskinen på et tørt sted. Ikke sett andre ting opp på maskinen.

For enklere lagring, trykk og hold inne hurtigutløserknappen, og fold sammen styrestangen.

VEDLIKEHOLD

⚠ Advarsel: Stopp gressklipperen, fjern sikkerhetsnøkkelen og batteriene før du fjerner oppsamlingsposen for gress.

Merk: For å forsikre lang og pålitelig bruk, utfør følgende vedlikeholds prosedyrer med jevne mellomrom. Sjekk for åpenbare feil slik som en løs, feilplassert eller skadet kniv, løse tilbehør og utbrukte eller skadede deler. Sjekk at deksel og beskyttelse ikke er skadet og korrekt montert til gressklipper. Utfør det nødvendige vedlikehold eller reparasjoner før bruk av gressklipper. Hvis gressklipper skulle feile selv om vedlikehold har blitt utført vennligst kontakt vår kunde hjelpline for råd.

SKARPING AV KNIV

OPPRETT HOLD KNIVEN SKARP FOR BEST MULIG GRESSKLIPPINGS YTELSE. EN SLOV KNIV KLIPPER IKKE RENT GRESSET OG KOMPOSTERER IKKE OMSTENDIG.

BRUK KORREKT ØYE BESKYTTELSE UNDER FJERNING, SKARPGIN OG MONTERING AV KNIV. SØRG FOR AT SIKKERHETSNOKKELEN OG BATTERIENE er FJERNET.

Skarping av kniven to ganger under en gressklippings sesong er vanligvis tilstrekkelig under normale omstendigheter. Sand kan årsake at kniven blir hurtigere slov. Hvis plenen din har jord med sand i kan det være nødvendig med en hyppigere skarping av kniv. ERSTATT BØYD ELLER SKADET KNIV ØYEBLIKKELIG.

UNDER SKARPING AV KNIV (Se figur L)

1. Forsikr av kniven forblir balansert.
2. Skarp kniven etter den opprinnelige klippe vinkel.
3. Skarp klippe endene på begge endene av kniven, fjern lik mengde materiale fra begge sider.

MERK:

1. Påse at klipperen er skrudd av. Fjern nøkkelen og batteriene.
2. Plasser klipperen stående i lagringsmodus.

KNIV BALANSERING (Se figur M)

Sjekk balansen til kniv ved å plassere sentrums hullet til kniv M-1 over skrujernsskaff M-2, fast spent horisontalt i en skrustikke M-3. Hvis en ende av kniven roterer nedover, fil den enden. Kniven er korrekt balansert hvis ingen av enden faller nedover.

KNIV-VEDLIKEHOLD (Se figur N1, N2)

Skift ut kniven etter 50 timers drift eller annethvert år, avhengig av hva som kommer først - uansett forfatning. For å bytte kniven kan du følge disse anvisninger. Du trenger hagehansker (medfølger ikke) og en skrunøkkel (medfølger ikke) for å fjerne kniven. Sørg for at sikkerhetsnøkkelen og batteriene ikke er satt inn. Sett inn en trekloss mellom bladet og kutteenheten for å forhindre at bladet snur og skru opp knivbolten mot klokken ved å bruke skrunøkkel, og så fjerne bladet. For å montere igjen kan du plassere bladet med skjærekantene mot bakken. Deretter stramm forsiktig kniv mutteren

FEILSØKING

Problemer	Feilrettende tiltak
1. Gressklipperen kjører ikke når driftsbøylen er aktivert.	A. Kontroller at sikkerhetsnøkkelen er installert og at den sitter helt og at nødstopknappen er trykket helt inn. B. Slipp driftsbøylen for å slå gressklipperen av. Fjern sikkerhetsnøkkelen og batteriene, legg gressklipperen på siden, og kontroller at bladet kan rotere fritt. Hvis den ikke kan rotere fritt, lever klipperen til et autorisert verksted. Bladet skal kunne rotere fritt. C. Er batteriet ladet helt opp? Sett inn kontakten til laderen og vent til det grønne lyset tennes. For å starte trykker du på sikkerhetslåsknappen og driftsbøylen samtidig (se fig. G1).
2 Klipperen går ikke når hastighetsspaken for selvdrevet drift er aktivert.	A. For å aktivere selvdrevet drift, trykker du på sikkerhetslåsknappen og hastighetsspaken for selvdrevet drift samtidig (se fig. H).

3. Motoren stopper under klipping.	A. Slipp driftsbøylen for å slå gressklipperen av. Fjern sikkerhetsnøkkelen og batteriene, legg gressklipperen på siden, og kontroller at bladet kan rotere fritt. Hvis den ikke kan rotere fritt, lever klipperen til et autorisert verksted. Bladet skal kunne rotere fritt. B. Hev hjulenes klippehøyde til høyeste posisjon, og start gressklipperen. C. Er batteriet ladet helt opp? Sett inn kontakten til laderen og vent til det grønne lyset tennes. D. Ikke overbelast gressklipperen. Senk farten, eller hev klippehøyden. Eller begge deler.
4. Gressklipperen er i gang, men klippeytelsen er utilfredstillende, eller klipper ikke hele plenen.	A. Er batteriet ladet helt opp? Sett inn kontakten til laderen og vent til det grønne lyset tennes. B. Slipp driftsbøylen for å slå gressklipperen av. Fjern sikkerhetsnøkkelen og batteriene. Legg gressklipperen på siden og kontroller: at bladet er skarpt – hold bladet skarpt om undersiden og utmatningen er tilstoppet. C. Innstillingen av hjulhøyden kan være for lav for gressforholdene. Hev klippehøyden.
5. Det er unormalt tungt å skyve gressklipperen.	A. Hev klippehøyden for å hindre at gressklipperen sleper i bakken. Kontroller at hvert hjul roterer fritt.
6. Gressklipperen bråker unormalt mye og vibrerer.	A. Slipp driftsbøylen for å slå gressklipperen av. Fjern sikkerhetsnøkkelen og batteriene. Legg gressklipperen på siden, og kontroller at bladet ikke har blitt bøyd eller skadet. Hvis bladet er skadet, skifter du det ut med et nytt blad fra. Hvis gressklipperens underside er skadet, leverer du inn gressklipperen til et autorisert servicesenter. B. Hvis det ikke er noen synlig skade på bladet og gressklipperen fremdeles vibrerer: Slipp driftsbøylen for å slå gressklipperen av. Fjern sikkerhetsnøkkelen og batteriene. Roter bladet 180 grader, og monter det igjen. Hvis gressklipperen fremdeles vibrerer, leverer du inn gressklipperen til et autorisert servicesenter.
7. Batteriladerens LED-lys er ikke på.	A. Sjekk kontaktkoblingen. B. Bytt ut laderen.
8. LED-lampen veksler ikke til grønt lys.	A. Batteriet må sjekkes. Lever klipperen til et autorisert servicesenter.

9. Gressklipperen samler ikke opp gresset.	A. Ta av oppsamlingsplaten når du samler i pose. B. Utmatningen er tilstoppet. Slipp driftsbøylen for å slå gressklipperen av. Fjern sikkerhetsnøkkelen og batteriene. Fjern gress fra utmatningen. C. For mye avklippet gress. Hev hjulenes klippehøyde for å klippe mindre gress. D. Gressoppsamleren er full. Tøm gressoppsamleren oftere.
10. Når du samler opp gress, er avklippet synlig.	A. Det klippes for mye gress. Hev hjulenes klippehøyde for å klippe mindre gress. Ikke klipp mer enn 1/3 av total lengde. B. Sjekk om bladet er skarpt. Bladet må alltid holdes skarpt.
11. Liten eller redusert kjøretid etter mye bruk.	A. Lever til autorisert serviceverksted – den kan trenge nytt batteri.
12. LED-lampen på batteriladeren blinker rødt og batteriet kan ikke lades.	A. Batteriet overoppheves etter fortsatt bruk. Ta ut batteriet fra laderen og la det avkjøles til 42°C eller lavere.

MILJØVERNILTAK



Avfall etter elektriske produkter må ikke legges sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk hos de lokale myndighetene eller en detaljist for resirkuleringsråd.

SAMSVARSERKLÆRING

Vi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

På vegne av Positec erklærer at produktet
Beskrivelse **batteridrevet gressklipper**
Type **KG757E KG757E.9 (7- betegner maskin, rep-
resenterer batteridrevet gressklipper)**
Funksjon **gressklipping**

Samsvarer med følgende direktiver,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC revidert ved 2005/88/EC

2000/14/EC revidert ved 2005/88/EC
- Tilpassningsbedømmelse Utført ifølge **Anneks VI**
- Målt Lydkraftniv **91.3 dB(A)**
- Erklært Garantert Lydkraftniv **94 dB(A)**

Den notifikerte gruppen involvert
**Navn: Intertek, Deutschland GmbH (teknisk kontrol-
lorgan 0905)**
**Adresse: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECH-
TERDINGEN**

Standardene samsvarer med,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744,
EN 55014-1, EN 55014-2

Personen som er autorisert til å utarbeide den tekniske
filen,
Navn Marcel Filz
Adresse Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10,
50825 Cologne, Germany



2021/01/06
Allen Ding
Visesjefsingeniør, Testing og Sertifisering
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BRUKSANVISNING I ORIGINAL PRODUKTSÅKERHET GENERELLA SÅKERHETSVARNINGAR

 **VARNING: Läs igenom
alla**

**säkerhetsvarningar och
-instruktioner. Läs alla
instruktioner. Följs inte alla
nedanstående instruktioner
kan det leda till elektriska
stötter, brand och/eller
allvarliga skador.**

**Läs noga igenom
instruktionerna för säker
hantering av maskinen.
Spara alla varningar och
instruktioner för framtida
referens.**

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap, såvida inte de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Apparaten bör endast användas med den

strömförsörjningsenhet den har försetts med.

VIKTIGT LÄS IGENOM NOGA FÖRE ANVÄNDNING SPARA FÖR KOMMANDE REFERENS

Säkerhetsövning drift UTBILDNING

- a) Läs igenom instruktionerna noggrant. Bekanta dig med kontroller och hur apparaten används korrekt.
- b) Låt aldrig barn eller personer som är obekant med dessa instruktioner använda apparaten. Lokal bestämmelser kan inskränka åldern för operatören.
- c) Klipp aldrig medan personer, särskilt barn eller djur finns i närheten.
- d) Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror som uppstår för andra personer eller deras egendom.

FÖRBEREDELSE

- a) Vid klippning använd alltid solida skodon och långbyxor. Använd inte denna apparat när du är barfota eller använder öppna sandaler;
- b) Undersök grundligt

området där apparaten ska användas och ta bort alla stenar, pinnar, trådar, ben och andra främmande föremål;

- c) Före användning kontrollera alltid visuellt så att blad, bladbulvar och klippmontage inte är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade blad och bulvar i set för att bibehålla balansen; Byt ut skadade och oläsliga etiketter.

ANVÄNDNING

- a) Arbeta endast i dagsljus eller i bra artificiellt ljus;
- b) Undvik att använda apparaten i vått gräs då det är möjligt;
- c) Se alltid till att du är stadig på foten i slänter;
- d) Gå spring aldrig;
- e) För roterande maskiner försedda med hjul, rör dig alltid längs med lutningar aldrig uppåt och nedåt;
- f) Var extra försiktig när du byter riktning i slänter;
- g) Kör inte i mycket branta slänter;
- h) Var extra försiktig när du backar eller drar apparaten mot dig;
- i) Stoppa bladen om apparaten ska lutas för transport när andra ytor än gräs korsas och när

- apparaten transporteras från ett område till ett annat som ska klippas;
- j) Använd aldrig apparaten med defekta skydd och skärmar eller utan säkerhetsenheter, exempelvis strålningsskydd och eller/ gräsuppsamlare på plats;
 - k) Starta motorn enligt instruktionerna och med fötterna borta från bladen;
 - l) Luta inte apparaten när motorn startas förutom om apparaten måste lutas för start. I detta fall luta inte mer än nödvändigt och lyft endast den del som är längst bort från användaren;
 - m) Placera inge händer eller fötter i närheten av roterande delar. För rotationsklippare håll utblåsningsöppningarna rena hela tiden;
 - n) Vidrör inte bladet innan fränkopplingsenheten tagits bort. och bladen har stannat helt och hållet.
 - o) Starta inte gräsklipparen när du står framför utloppsöppningen.
 - p) Transportera inte gräsklipparen när strömkällan är igång.
 - q) Stanna gräsklipparen och avlägsna orsaken

till stoppet. Se till att alla rörliga delar har stannat helt.

- varje gång som maskinen lämnas oövervakad,
 - Innan du rensar en blockering,
 - Före kontroller, rensning eller arbete på apparaten,
 - Efter att du kört på ett främmande föremål. Kontrollera om apparaten har skador och reparera om så behövs.
- Om apparaten börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart):
- Inspektera för skada.
 - Ersätt eller reparera eventuella skadade delar.
 - Kontrollera och dra åt eventuella lösa delar.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- a) Se till att alla skruvar, muttrar och bultar är åtdragna för att säkra att apparaten är säker att arbeta med;
- b) Kontrollera gräsuppsamlaren regelbundet för slitage eller förslitning;
- c) Byt ut slitna eller skadade delar av säkerhetsskäl. Använd endast originalreservdelar och tillbehör.

- d) Var försiktig när du justerar gräsklipparen så att dina fingrar inte fastnar mellan rörliga blad eller fasta delar.
- e) Låt alltid gräsklipparen svalna innan du ställer undan den.
- f) Vid service av bladen måste du vara medveten om att bladen fortfarande kan flyttas, även om strömkällan är avstängd.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERIET

- a) **Ta inte isär batteriet, öppna inte heller batteriet eller sära på battericeller.**
- b) **Kortslut inte batteriet. Förvara inte batteriet på ett slarvigt sätt i en låda där det kan kortslutas eller skadas av ledande material.** När batteriet inte används, håll det borta från metallobjekt, såsom pappersgem, pengar, nycklar, naglar, skruvar eller andra små metallobjekt som kan leda ström från en terminal till en annan. Om batteriterminalerna kortsluter varandra kan de förorsaka brandrisk.

- c) **Exponera inte batteriet för eld eller värme. Undvik förvaring i direkt solljus.**
- d) **Utsätt inte batteriet för mekanisk chock.**
- e) **Om batteriet läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om så ändå skulle hända, skölj med mycket vatten och sök läkarhjälp.**
- f) **Håll batteriet rent och torrt.**
- g) **Torka av batteriet om det blir smutsigt med en torr, ren trasa.**
- h) **Batteriet måste laddas före användning. Använd den här bruksanvisningen för att ladda batteriet korrekt.**
- i) **Låt inte batteriet stå på laddning när det inte används.**
- j) **Efter lång tids användning kan det bli nödvändigt att ladda och ladda ur batteriet många gånger för att nå maximal prestanda.**
- k) **Ladda endast med laddare av varumärket Kress. Använd ingen annan laddare än den som specifikt ska användas med det här**

batteriet.

- l) Använd inte ett batteri som inte är avsett för användning med det här verktyget.**
- m) Håll batteriet borta från barn.**
- n) Behåll den ursprungliga bruksanvisningen för framtida användning.**
- o) Plocka ur batteriet från verktyget då det inte används.**
- p) Kassera batteriet på rätt sätt.**
- q) Blanda inte celler från olika tillverkning, kapacitet, storlek eller typ inom en enhet.**
- r) Håll batteriet borta från mikrovågor och högt tryck.**

	Se upp med de vassa bladen. Bladen fortsätter att rotera efter det att motorns stängts av - Ta bort inaktiveringsenheten innan underhåll.
	Batterierna kan komma in i vattnets kretslopp om de inte kasseras korrekt och detta kan vara skadligt för EKO-systemet. Kasta inte batterier i de vanliga osorterade hushållssoporna.
	Får ej uppeldas
 Li-Ion 	Li-Ion-batteri Denna product har märkts med en symbol för sopsortering för alla batterisatser. De kommer då att återvinnas och plockas isär för att minska påverkan på miljön. Batterisatser kan vara skadliga för miljön och för människors hälsa då de innehåller farliga substanser.
	Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.
	Använd skyddshandskar
	Avlägsna batteriet från hylsan innan justeringar, service eller underhåll utförs.
	Avlägsna nyckeln
	Bladet fortsätter att rotera efter det att maskinen stängts av. Vänta till maskinens komponenter har stannat helt och hållet innan du rör vid dem.

SYMBOLER

	Läs instruktionsboken innan denna maskin används
	Håll kringstående undan.


LADDARENS KOMPO- NENTER

1.	SPAK FÖR HASTIGHETSKONTROLL AV SJÄLVDRIFT
2.	DRIFTHANDTAG
3.	HANDTAGSSTÅNG
4.	LOCK FÖR BATTERIFACK
5.	LED-STRÅLKASTARE
6.	FRÄMRE HANDTAG
7.	INSTÄLLNINGSSPEKARE FÖR KLIPPHÖJD
8.	INSTÄLLNINGSSPAK KLIPPHÖJD
9.	BAKRE HANDTAG
10.	SÄKERHETSLUCKA
11.	GRÄSUPPSAMLARE
12.	HASTIGHETSKONTROLL SJÄLVDRIFT
13.	SNABBLÅSKNAPP
14.	OMKOPPLARKNAPP FÖR BATTERIINDIKATORLAMP
15.	SÄKERHETSLÅSKNAPP
16.	STRÖMINDIKATORLAMP
17.	OMKOPPLARKNAPP FÖR LED-STRÅLKASTARE
18.	BAKSIDA -UTKASTARÖPPNING *(SE FIG. D)
19.	MULLINSATS (SE FIG. E)
20.	BATTERIPAKET * (SE FIG. F1)
21.	SÄKERHETSNYCKEL (SE FIG. F3)
22.	KNIVBULT (SE FIG. N1)
23.	KNIV (SE FIG. N1)
24.	DISTANS (SE FIG. N1)

*Alla tillbehör beskrivna eller avbildade nedan medföljer inte standardprodukten.

TEKNISKA DATA

Typ **KG757E KG757E.9** (7 - maskinbeteckning, anger Sladdlös gräsklippare)

	KG757E	KG757E.9
Effekt	60V  Max*	
Hastighet utan belastning	2800/min	

Kåpbredd	48 cm	
Klippbredd	46 cm	
Främre hjuldiameter	200 mm	
Bakre hjuldiameter	230 mm	
Klipphöjd	20 – 80 mm	
Klipphöjdslägen	7	
Gräsuppsamlingskapacitet	55 L	
Batterityp	Litiumjon	/
Batterikapacitet	KA3002 (4.0 Ah)	/
Laddarmodell	KA3714	/
Laddningsmärkdata	Inmatning: 220-240 V~50 Hz Utmatning: 60 V  ,5.0 A	/
Laddningstid (Cirka.) 4.0 Ah	50 mins	/
Maskinens vikt	29.3 kg	26.5 kg

* Spänning uppmätt utan belastning. Initial batterispänning är max. 60 V. Nominell spänning är 54 V.

TILLBEHÖR

	KG757E	KG757E.9
Batteripaket (KA3002)	1	/
Laddare (KA3714)	1	/
Baksida -utkastaröppning (KA2170)	/	/
Gräsuppsamlingsäck	1	1
Sidoutkastarränna	1	1

Vi rekommenderar att du köper dina tillbehör från samma återförsäljare som du köpte produkten från. Läs på tillbehörens förpackning för mera information. Din återförsäljare kan också hjälpa dig och ge dig råd.

BULLERINFORMATION

Uppmätt ljudtryck $L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$

$K_{pA} = 3.0 \text{ dB (A)}$

Uppmätt ljudstyrka $L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$

$K_{wA} = 3.0 \text{ dB (A)}$

Använd hörselskydd.



VIBRATIONSinFORMATION

Typisk uppmätt vibrering $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Osäkerhet $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

! VARNING: Vibrationsemissionsvärdet vid användning av maskinverktyg kan skilja sig åt från det deklarerade värdet beroende på hur verktyget används och beroende på följande exempel och andra variationer av hur verktyget används:

Hur verktyget används och materialet som verktyget används med.

Verktyget är i bra skick och bra underhåll.

Användning av korrekt tillbehör till verktyget och säkerställandet att det är vasst och i bra skick.

Beroende på hur tajt åtdraget handtaget är och om några antivibrationstillbehör används.

Verktyget används som avsett enligt konstruktionen och de här instruktionerna.

Detta verktyg kan orsaka hand-arm-vibrationssyndrom om det används på felaktigt sätt.

! VARNING: För att det ska bli korrekt bör en beräkning av exponeringsnivån under verkliga förhållanden vid användning också tas med för alla delar av hanteringscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när det körs på tomgång utan att utföra något arbete. Detta kan betydligt minska exponeringsnivån över den totala arbetsperioden.

Hjälp för att minimera risken för vibrationsexponering.

Använd ALLTID skarpa mejslar, borrar och blad.

Underhåll verktyget i enlighet med dessa instruktioner och håll det välsmort (där det är nödvändigt).

Om verktyget ska användas regelbundet, investera i antivibrationstillbehör.

Planera ditt arbetsschema för att sprida ut användning av kraftigt vibrerande verktyg över flera dagar.

ANVÄNDARHANDLEDNING



OBS: Innan du använder verktyget, läs noga igenom bruksanvisningen.

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

Denna gräsklippare är avsedd för hemmabruk.

INNAN ENHETEN TAS I BRUK

Lyft handtagsstången (Se Fig. A)

Tryck och håll ner snabbknappen under drift.

Anslutning av gräsuppsamlings säcken till gräsklipparen (Se Fig. B1, B2, B3)

OBS: Tryck ned gräsbehållaren lätt för att se till att den är installerad helt och hållet.

OBS: Ta ut kompostering gs tillbehöret ur gräsklipparen innan gräs uppsamlingspåsen monteras.

Avlägsnande/Tömning av gräsuppsamlings säcken (Se Fig. C1, C2)



VARNING! Kontrollera alltid att säkerhetsklaffen stänger tömningsutloppet före användning. Lyft aldrig säkerhetsklaffen när gräsklipparen används utan monterad gräsuppsamlingspåse.

Installera baksidans sidoutkast (Säljs Separat) (Se Fig. D)

Ta bort påsen för uppsamling av gräs och installera sedan baksidans utkastaröppning.

Installera mulchinsatsen (Se Fig. E)



Ta bort påsen för uppsamling av gräs eller baksidans sidoutkast och installera sedan mulchinsatsen.

Kontroll av batteriets laddningstillstånd (Se Fig. F1)

OBS: Figur F1 gäller endast batteripack med batterilampor.

Batterinivån kan ses från batterilamporna genom att trycka på knappen bredvid lamporna. Innan start eller efter användning, ska du trycka på knappen bredvid strömindikatorlamporna på batteripaketet för att kontrollera batteriets kapacitet.

Anmärkningar	LED-ljus	Batteriets skick
Fem gröna lampor tänds.		$70\% \leq \text{Energistatus}$
Fyra gröna lampor tänds.		$50\% \leq \text{Energistatus} < 70\%$
Tre gröna lampor tänds.		$35\% \leq \text{Energistatus} < 50\%$
Två gröna lampor tänds.		$20\% \leq \text{Energistatus} < 35\%$

En grön lampa tänds.		10% ≤ Energistatus < 20%
Inga lampor tänds.		Energistatus < 10%

Laddar batteripaket (Se Fig. F2)

- Ditt batteripaket är delvis laddat och måste laddas helt före första användning.
- Mer information finns i manualen för laddare.

Montera/borttagning av batteri (Se Fig. F3, F4)

Sätt i säkerhetsnyckeln innan batteripaketet installeras.

NOTERA: Tryck ned batterilåsknappen för att lossa batteripaketet från verktyget. Efter laddning, sätt i batteripaketet i verktygets batteriuttag tills du hör ett "klik". En lätt inskjutning och ett lätt tryck kommer att vara tillräckligt.

Kontrollera strömindikatorlampan (Se bild F5)

Tryck på omkopplarknappen för batteriindikatorlampan och strömindikatorlampan kommer att lysa.

DRIFT

Start & Stopp (Se Fig. G1, G2)

Tryck på knappen för säkerhetsspärr, Dra sedan i lyftbygeln för att starta. Släpp upp lyftbygeln för att stoppa.

För att starta, tryck på säkerhetslåsknappen och strömbrytaren samtidigt.

Manövrering av självgående system(Se Fig. H)

Tryck på knappen för säkerhetsspärr. Tryck sedan på reglaget för självgående hastighetskontroll för att sätta i drift.

Obs! För att aktivera självkörning, tryck på säkerhetslåsknappen och hastighetskontrollspaken samtidigt för självkörning.

MULLKLIPPNINGSTIPS

Vid mullklippning är din klippare konstruerad för att klippa gräsklippen i små bitar och fördela dessa över gräsmattan. Under normala förhållanden kommer det finfördelade gräset att brytas ned biologiskt och snabbt för att ge näring till gräsmattan. Läs igenom följande rekommendationer för optimal mullprestanda.

1. Undvik att klippa när gräset är vått av regn eller dagg. Vått gräs kan bilda klumpar vilka påverkar mullfunktionen och påverkar körtiden. Bästa tiden att klippa gräset är sent på eftermiddagen när gräset är torrt och de nyligen klippa områdena kommer inte att utsättas för direkt solljus.
2. För bästa mullprestanda, ställ in klipphöjden på klippning av en tredjedel av gräshöjden, idealiskt inte mer än 40 mm i taget. Om gräset är för långt kan det vara nödvändigt att öka klipphöjden för att minska kraftansträngningen och förhindra överbelastning av motorn. För extremt tung mullning är det förstärkt att först klippa med en hög klippinställning och sedan klippa en gång till för den slutliga klippningen. I annat fall gör korta klippningar och rör dig sakta framåt.

3. För bästa resultat, håll klipparens hölje fritt från grässamlingar. Stäng emellanåt av klipparen och vänta tills bladet stannat helt och hållet. Koppla sedan ifrån säkerhetsnyckeln och luta klipparen på sidan. Använd ett föremål såsom en pinne och peta bort eventuellt ihopklumpat gräs i bladområdet. Var försiktig med de vassa kanterna på bladet. Rengör ofta vid vått, nytt gräs och alltid efter varje användning.
4. Vissa typer av gräs eller gräsförhållande kan kräva att ett område mullas en andra gång för att helt fördela gräset över gräsmattan. Om det klippas en andra gång är rådet att klippa vinkelrätt (tvärs över) den första klippningen. ÄNDRA INTE KLIPPVÄG PÅ NÅGOT SÄTT SOM GÖR ATT RÖRELSEN ÄR NEDFÖR EN KULLE.
5. Byt ditt klippmönster varje vecka. Detta förhindrar att matning och marmorering över gräsmattan.
- 6) Klipp inte i en sluttning som har en lutning större än 15 grader

Klippområdet

Klippområdet påverkas av flera olika faktorer såsom klipphöjd, gräsets fuktighet samt gräsets längd och täthet. Att starta och stoppa gräsklipparen alltför ofta under tiden den används leder också till minskat klippområde.

Den är idealisk för att klippa gräsmattor på upp till 800 m².

TIPS:

- 1) Det rekommenderas att du klipper din gräsmatta oftare, att du går i normal takt och att du startar/ stoppar gräsklipparen så sällan som möjligt när den används.
- 2) För maximal prestanda, säkerställ att två fulladdade batterier användas och klipp alltid ner gräsets höjd med 1/3 eller mindre.
- 3) Gå långsammare när du klipper långt gräs för att få effektivare klippning.
- 4) Undvik att klippa vått gräs då detta fastnar på undersidan, vilket leder till minskad effektivitet.
- 5) En högre klipphöjd bör användas på nytt eller tjockt gräs för att förlänga batteritiden.

Justering av klipphöjden (Se Fig. I)

Tryck på och håll kvar inställningsspaken för klipphöjden. Justera klipphöjden uppåt eller nedåt.



WARNING! Stoppa, släpp manöverspaken och vänta tills motorn stannar innan du justerar höjden. Bladen fortsätter att rotera efter att motorn stängts av, ett roterande blad kan orsaka skador. Vidrör inte roterande blad.

Slå på LED-stålkastaren (Se bild J)

Tryck på omkopplarknappen för LED-strålkastaren.

EFTER ARBETET:

FÖRVARING (Se Fig. K1, K2)

Stanna gräsklipparen och ta alltid bort säkerhetsnyckeln och batterierna.. Rengör maskinens yttre ordentligt med en mjuk borste och trasa. Använd inte vatten, lösningsmedel eller polermedel. Ta bort gräs och skräp, speciellt från ventilationsöppningarna.

Vänd maskinen på sidan och gör rent bladområdet. Om gräsklippen är kompakt i bladområdet, ta bort det med en trä eller plast pinne.

Förvara maskinen på en torr plats. Placera inga andra föremål

ovanpå maskinen.

För att underlätta lagring, tryck och håll ner snabb-släpp knappen och vik styret.

UNDERHÅLL



Varning: Stanna gräsklipparen, ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna innan du tar bort gräsuppsamlingspåsen.

Obs: För att garantera lång och pålitlig funktion, genomför följande underhållsprocedurer regelbundet. Leta efter tydliga defekter såsom en lös, rubbat eller ett skadat blad, lösa delar och slitna eller skadade komponenter. Kontrollera att huvar och skydd är oskadade och korrekt monterade på gräsklipparen. Utför nödvändigt underhåll eller reparationer innan gräsklipparen används. Om gräsklipparen strejkar trots regelbundet underhåll, ring vår kundtjänst för råd.

BLADSLIPNING

HÅLL BLADET VASST FÖR BÄSTA KLIPPNINGSPRESTANDA. ETT TRUBBIGT BLAD KLIPPER INTE GRÄSET RENT ELLER MULLAR ORDENTLIGT.

ANVÄND SKYDDSGLASÖGON VID BORTTAGNING, SLIPNING OCH INSTALLATION AV BLADET. KONTROLLERA ATT SÄKERHETSNYCKEN och BATTERIER ÄR BORTTAGNA.

Slipning av bladet två gånger under klippssäsongen är vanligtvis tillräckligt under normala förhållanden. Sand gör att bladet blir trubbigt snabbt. Om din gräsmatta har sandjord kan mer regelbunden slipning krävas.

BYT BÖJDA ELLER SKADADE BLAD OMEDELBART.

VID SLIPNING AV BLADET (Se Fig. L)

1. Se till att bladet behåller balansen.
2. Slipa bladet i den ursprungliga vinkeln.
3. Slipa klippkanterna på båda sidor om bladet, ta bort lika mycket material från båda sidorna.

OBS:

1. Säkerställ att gräsklipparen är avstängd. Ta bort nyckeln och batterierna.
2. Placera gräsklipparen stående i förvaringsposition.

BLADBALANSERING (Se Fig. M)

Kontrollera balansen på bladet genom att placera centrumhålet M-1 på en ett skruvmejselskaft M-2. Om någon ände av bladet roterar nedåt, fila den änden.

Bladet är korrekt balanserat när ingen ände roterar nedåt.

BLADUNDERHÅLL (Se Fig. N1, N2)

Förnya bladet efter 50 timmars klippning eller 2 år, vilken som inträffar först – oavsett kondition.

Följ dessa procedurer för att ta bort och byta bladet. Du behöver handskar (medföljer inte) och en skiftnyckel (medföljer inte) för att ta bort bladet. Se till att säkerhetsnyckel och batterier inte är installerade. Klyv ett träblock mellan kniven och klippaggregatet för att förhindra att bladet roterar och skruva loss bladbulten medurs med en skiftnyckel, och ta sedan bort bladet och fläkten. Återmontera, bladet och fläkten med skärytan riktad mot marken. Sedan dra åt knivbulten.

FELSÖKNING

Problem	Korrigerande åtgärd
1. Gräsklipparen går inte när manövrering är aktiverad.	A. Kontrollera för att vara säker på att säkerhetsnyckeln har installerats och är helt isatt och att säkerhetslåsknappen är helt intryckt. B. Släpp driftsreglaget för att stänga av gräsklipparen. Ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna, stäng av gräsklipparen och kontrollera att kniven har fritt svängrum. Om den inte går att dra ut, kontaktar du en behörig servicetekniker. Bladet bör rotera fritt. C. Är batteriet fulladdat? Koppla in laddaren och vänta på att en grön lampa tänds. För att starta, tryck på säkerhetslåsknappen och strömbrytaren samtidigt. (Se bild G1)
2. Gräsklipparen körs inte när hastigetskontrollspaken för självkörning är aktiverad.	A. För att aktivera självkörning, tryck på säkerhetslåsknappen och hastigetskontrollspaken samtidigt för självkörning. (Se bild H)
3. Motorn stannar under klippning.	A. Släpp driftsreglaget för att stänga av gräsklipparen. Ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna, stäng av gräsklipparen och kontrollera att kniven har fritt svängrum. Om den inte går att dra ut, kontaktar du en behörig servicetekniker. Bladet bör rotera fritt. B. Högst hjulen till den högsta klipphöjden och starta gräsklipparen. C. Är batteriet fulladdat? Koppla in laddaren och vänta på att en grön lampa tänds. D. Undvik att överbelasta gräsklipparen. Sänk klippastigheten eller öka klipphöjden, eller både och.
4. Gräsklipparen kör men klippprestandan är otillfredsställande, eller klipper inte hela gräsmattan.	A. Är batteriet fulladdat? Koppla in laddaren och vänta på att en grön lampa tänds. B. Släpp driftsreglaget för att stänga av gräsklipparen. Ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna. Vänd på gräsklipparen och kontrollera följande: Kniven ska vara vass. Undersidan och utkastarrännan är fria från gräsrester. C. Hjulinställningen kan vara för låg för gräsförhållandena. Öka klipphöjden.
5. Gräsklipparen är för tung att skjuta framåt.	A. Öka klipphöjden för att minska undersidans motstånd mot gräset. Kontrollera att alla hjul roterar fritt.

6. Gräsklipparen bullrar och vibrerar or normalt mycket.	A. Släpp driftsreglaget för att stänga av gräsklipparen. Ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna. Ställ gräsklipparen på sidan och säkerställ att kniven inte är böjd eller skadad. Om kniven är skadad ska den bytas mot en ersättningskniv från. Om gräsklipparens underdel är skadad ska du lämna in gräsklipparen hos en auktoriserad verkstad. B. Om det inte finns några synliga skador på kniven och gräsklipparen fortfarande vibrerar: Släpp driftsreglaget för att stänga av gräsklipparen. Ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna, och bladet. Roter kniven 180 grader och sätt tillbaka den. Om gräsklipparens fortfarande vibrerar lämnar du in gräsklipparen hos en auktoriserad verkstad.
7. Batteriladdarens LED lysar inte.	A. Kontrollera kontaktanslutningen. B. Byte av laddare.
8. Batteriladdarens lampa går inte över till grönt.	A. Batteriet måste kontrolleras. Ta det till ett behörigt servicecenter.
9. Gräsklipparen tar inte upp klipprester.	A. Avlägsna mullningsplattan innan du sätter på påsen. B. Utkastarrännan har täppts igen. Släpp driftsreglaget för att stänga av gräsklipparen. Ta bort säkerhetsnyckeln och batterierna. Rensa bort klipprester från utkastarrännan. C. För mycket gräsklipp. Höj hjulen för att minska längden på gräset som klipps. D. Behållaren är full. Töm behållaren oftare.
10. Synligt gräsklipp vid mullning.	A. För mycket gräs klipps åt gången. Höj hjulen för att minska längden på gräset som klipps. Klipp inte mer än en tredjedel av den totala höjden. B. Kontrollera att bladet är vasst. Håll alltid bladet vasst.
11. Låg eller förkortad drifttid efter flera användningar.	A. Ta till en behörig servicestation - ett nytt batteri kan behövas.
12. Batteriladdarens lampa blinkar rött och batteriet kan inte laddas.	A. Batteriet överladdas efter kontinuerlig användning. Ta ut batteriet ur laddaren och låt det svalna till 42°C eller lägre.

ILJÖSKYDD



Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

På Positecs vägnar förklara att produkten
Beskrivning **Sladdlös gräsklippare**
Typ **KG757E KKG757E.9 (7 - maskinbeteckning, anger Sladdlös gräsklippare)**
Funktion **klippa gräs**

Uppfyller följande direktiv,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&[EU]2015/863
2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC

2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC
- Konformitetsutvärderingsprocedur enligt
Bilaga VI.

- Uppmätt bullernivå **91.3 dB(A)**
- Deklarerad garanterad bullernivå **94 dB(A)**

Berört notifierat organ

Namn: Intertek, Deutschland GmbH (anmänt organ 0905)
Adress: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Standarder överensstämmer med,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Personen som godkänts att sammanställa den tekniska filen,

Namn Marcel Filz
Adress Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2021/01/06
Allen Ding
Vice chefsingenjör, tester och certifiering
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

INSTRUKCJA ORYGINALNA BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA Należy przeczytać wszystkie

przepisy. Błędy w przestrzeganiu następujących przepisów mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

**Należy uważnie
przeczytać podane
instrukcje dla
bezpieczeństwa podczas
działania maszyny.
Należy dobrze
przechowywać te
przepisy.**

- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (wliczając w to dzieci) z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy na temat urządzenia, chyba że zostaną będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez

osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Należy zadbać o to, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie może być zastosowane wyłącznie z zespołem zasilania, który był dostarczony z tym urządzeniem.

WAŻNE PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi Podstawowe szkolenie użytkownika

- a) Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zapoznaj się z elementami sterującymi oraz zasadami prawidłowego użytkowania urządzenia.;
- b) Nie pozwalaj używać kosiarki dzieciom lub osobom, które nie zapoznały się niniejszą instrukcją. Przepisy miejscowe mogą regulować minimalny wiek użytkownika podobnych urządzeń;
- c) Zaprześć użytkownika maszyny, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, w

- szczególności dzieci, lub zwierzęta domowe;
- d) Zapamiętaj, że operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia dla innych ludzi lub ich mienia.

Przygotowanie

- a) Podczas koszenia należy zawsze nosić odpowiednio zakryte obuwie i spodnie z długimi nogawkami. Nie wolno kosić będąc boso lub w sandałach z odkrytymi palcami;
- b) Należy dokładnie sprawdzić teren, gdzie używane będzie urządzenie i usunąć wszystkie objekty, które mogą być wyrzucane przez maszynę;
- c) Przed uruchomieniem kosiarki należy zawsze sprawdzić, czy ostrza, śruby mocujące ostrza oraz zespół tnący nie uległy zużyciu lub uszkodzeniu. Wszystkie zużyte bądź uszkodzone ostrza i śruby należy wymieniać razem, aby zapewnić równomierną eksploatację tych elementów; Należy wymienić uszkodzone i nieczytelne etykiety.
- Działanie**
- a) Kosić należy wyłącznie w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym;
- b) Należy w miarę możliwości unikać koszenia wilgotnej trawy;
- c) Podczas koszenia na pochyłym terenie należy uważać, aby nie stracić równowagi;
- d) Należy chodzić, nigdy nie należy biegać;
- e) Podczas pracy z maszynami poruszającymi się na kołach, koszenie należy prowadzić w poprzek stoków, nigdy w górę i w dół;
- f) Podczas zmiany kierunku koszenia na terenie pochyłym należy zachować szczególną ostrożność;
- g) Nie wolno kosić nadmiernie nachylonych stoków;
- h) Podczas cofania lub przyciągania kosiarki do siebie należy zachować szczególną ostrożność;
- i) W przypadku konieczności nachylenia kosiarki w celu jej przeniesienia lub przekroczenia podłoża innego niż trawa, a także podczas transportu kosiarki do miejsca pracy, należy wyłączyć urządzenie;
- j) Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub bez

firmowych zabezpieczeń,
np. owiewek kierunkowych
i/lub odbieraków ściętej
trawy;

- k) Silnik kosiarki należy uruchamiać zgodnie z instrukcją, odsuwając stopy od ostrza(-y);
- l) Nie należy nachylać kosiarki podczas włączania silnika, poza sytuacją, gdy kosiarka musi zostać przechylona podczas uruchamiania. w takim przypadku, nie należy nachylać jej bardziej niż jest to absolutnie konieczne i unieść wyłącznik z drugiej strony operatora;
- m) Nie wolno zbliżać ani wkładać rąk bądź stóp do/pod części obrotowe kosiarki. W przypadku kosiarek obrotowych należy zawsze zachowywać odpowiednią odległość od otworu wylotowego;
- n) Nie wolno dotykać ostrzy, jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania, a ostrza nie zostały całkowicie zatrzymane;
- o) Nie należy uruchamiać kosiarki do trawników, stojąc przed wylotem skoszonej trawy.
- p) Nie należy przenosić

kosiarki do trawy, przy uruchomionym źródle zasilania.

- q) Zatrzymaj kosiarkę do trawy i zdejmij urządzenie blokujące. Upewnij się, że zostały całkowicie zatrzymane wszystkie części ruchome.
 - po pozostawieniu maszyny bez nadzoru,
 - przed usunięciem blokady,
 - przed przeglądem, czyszczeniem lub innymi pracami,
 - po zderzeniu z twardym przedmiotem. Przed ponownym uruchomieniem i używaniem kosiarki do trawy, sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń gdy narzędzie ogrodowe zaczyna wibrować w nietypowy sposób (natychmiast zbadać tego przyczynę).
 - sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
 - wymień lub napraw wszelkie uszkodzone części.
 - sprawdź i dokręć wszelkie poluzowane części.

Konserwacja i przechowywanie

- a) Aby zachować dobry stan techniczny kosiarki i zapewnić bezpieczeństwo

- pracy, należy okresowo dokręcać wszystkie nakrętki i śruby;
- b) Kosiarkę należy często poddawać przeglądowi pod kątem zużycia bądź pogorszenia stanu technicznego;
 - c) Dla bezpieczeństwa należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
 - d) Podczas regulacji kosiarki do trawy należy zachować ostrożność, aby zapobiec uchwyceniu palców pomiędzy ruchomymi nożami i stałymi częściami kosiarki do trawy.
 - e) Przed przechowywaniem należy poczekać na ostygnięcie kosiarki do trawy.
 - f) Podczas obsługi noży należy uważać, ponieważ nawet przy wyłączonym źródle zasilania, noże mogą się nadal poruszać.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA MODUŁU AKUMULATORA











- a) Nie demontuj, nie otwieraj lub nie niszczy ogniw pomocniczych**



lub modułu akumulatora.

- b) Nie zwieraj ogniwa lub modułu akumulatora. Nie przechowuj ogniw lub modułu akumulatora w sposób bezładny w pudle lub szufladzie, gdzie mogą się wzajemnie zewrzeć lub ulec zwarcia przez inne metalowe przedmioty.** Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- c) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na działanie ciepła lub ognia. Unikaj składowania w miejscach pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego.**
- d) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na uderzenia mechaniczne.**
- e) W razie wycieku z ogniwa, nie dopuść,**

- aby płyn zetknął się ze skórą lub dostał się do oczu. Jeśli już nastąpił kontakt z płynem, przemyj skażoną powierzchnię dużą ilością wody i zwróć się o pomoc medyczną.
- f) Utrzymuj ogniwa i moduł akumulatora w czystości i w stanie suchym.
 - g) Jeśli zaciski ogniwa lub akumulatora zostały zanieczyszczone, oczyść je czystą i suchą szmatką.
 - h) Ogniwa pomocnicze i moduł akumulatora należy przed użyciem naładować. Zawsze używaj właściwej ładowarki i przestrzegaj instrukcji ładowania zawartej w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta urządzenia.
 - i) Nie pozostawiaj modułu akumulatora na długie ładowanie, jeśli go nie używasz.
 - j) Po dłuższym okresie składowania może być niezbędne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub modułu akumulatora, aby uzyskać optymalną wydajność.
 - k) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które poleci producent Kress.
 - l) Nie używaj ogniwa lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.
 - m) Trzymaj ogniwa i moduł akumulatora poza zasięgiem dzieci.
 - n) Zachowaj oryginalne instrukcje produktu do wglądu.
 - o) Kiedy to możliwe, wyjmuj moduł akumulatora, jeśli urządzenia się nie używa.
 - p) Zużyte ogniwa i akumulatory utylizuj zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.
 - q) Nie używaj w urządzeniu ogniw różnych producentów, pojemności i wymiarów.
 - r) Akumulatora nie należy zbliżać do źródeł promieniowania mikrofalowego ani narażać na wysokie ciśnienie.

SYMBOLE

	<p>Przed rozpoczęciem używania tej maszyny należy przeczytać instrukcje obsługi</p>
	<p>Należy zachować bezpieczną odległość o przechodniów.</p>
	<p>Należy uważać na ostrza. Po wyłączeniu silnika ostrza nadal obracają się- przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy wyjąć mechanizm blokujący.</p>
	<p>Nieprawidłowo utylizowane baterie mogą dostać się do obiegu wodnego, co jest groźne dla ekosystemu. Nie wyrzucaj baterii wraz z niesortowanymi odpadami miejskimi..</p>
	<p>Nie wrzucać do ognia</p>
 <p>Li-Ion</p> 	<p>Bateria litowo-jonowa. Ten produkt oznaczono symbolem „segregacji odpadów” dla zużytych baterii i akumulatorów. Umożliwia to jego recykling i demontaż, które zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. Pakiety akumulatorów są niebezpieczne dla środowiska i dla ludzkiego życia, gdyż zawierają niebezpieczne substancje.</p>
 	<p>Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.</p>
	<p>Należy zakładać okulary ochronne</p>

	<p>Wyjąć akumulator z gniazda przed dokonaniem jakiegokolwiek regulacji, serwisowania lub konserwacji.</p>
	<p>Wyjąć klucz</p>
	<p>Noże obracają się jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika narzędzia ogrodowego i mogą spowodować obrażenia. Przed dotknięciem elementów maszyny należy odczekać do momentu ich całkowitego zatrzymania się.</p>

LISTA KOMPONENTÓW

1.	DŹWIGNIA STEROWANIA PRĘDKOŚCI SAMOCZYNNEGO NAPĘDU
2.	KABŁĄK OBSŁUGI
3.	PRĘT MANIPULACYJNY
4.	POKRYWA PAKIETU BATERII
5.	LAMPKA CZOŁOWA LED
6.	UCHWYT CZOŁOWY
7.	WSKAŹNIK REGULACJI WYSOKOŚCI CIĘCIA
8.	DŹWIGNIA REGULACJI WYSOKOŚCI CIĘCIA
9.	UCHWYT TYLNY
10.	KLAPA BEZPIECZEŃSTWA
11.	WOREK DO ZBIORU TRAWY
12.	STEROWANIE PRĘDKOŚCI SAMOCZYNNEGO NAPĘDU
13.	PRZYCISK SZYBKOZWALNIAJĄCY
14.	PRZEŁĄCZNIK LAMPKI WSKAŹNIKOWEJ BATERII
15.	PRZYCISK ZWALNIANIA BŁOKADY ZABEZPIECZAJĄCEJ
16.	LAMPKA WSKAŹNIKA ZASILANIA
17.	PRZYCISK LAMPY CZOŁOWEJ LED
18.	LEJ ZRZUTOWY TYLNEJ STRONY * (PATRZ RYS. D)
19.	ZASŁĘPKA DO MULCHOWANIA (PATRZ RYS. E)
20.	AKUMULATOR * (PATRZ RYS. F1)

21.	KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA (PATRZ RYS. F3)
22.	SWORZEŃ OSTRZA (PATRZ RYS. N1)
23.	OSTRZE (PATRZ RYS. N1)
24.	DYSTANSOWNIK (PATRZ RYS. N1)

* Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane standardowo.

DANE TECHNICZNE

Typ **KG757E KG757E .9 (7 - przeznaczenie maszyny, kosiarka do trawy z zasilaniem bateryjnym)**

	KG757E	KG757E.9
Napięcie znamionowe	60V  Max*	
Prędkość na biegu jałowym	2800/min	
Szerokość pokrywy	48 cm	
Szerokość cięcia	46 cm	
Średnica kół przednich	200 mm	
Średnica kół tylnych	230 mm	
Zakres wysokości cięcia	20 – 80 mm	
Pozycje wysokości cięcia	7	
Pojemność zbiornika na trawę	55 L	
Typ baterii	Jonowo-litowy	/
Pojemność akumulatora	KA3002 (4.0 Ah)	/
Model ładowarki	KA3714	/
Parametry ładowarki	Wejście: 220-240 V~50 Hz Wydajność: 60 V  ,5,0 A	/
Czas ładowania (approx.) 4.0 Ah	50 mins	/
Waga kosiarki	29.3 kg	26.5 kg

* Napięcie mierzone bez obciążenia roboczego. Początkowe napięcie akumulatora osiąga maksymalnie 60 V. Napięcie nominalne to 54 V.

AKCESORIA

	KG757E	KG757E.9
Akumulator (KA3002)	1	/
Ładowarka (KA3714)	1	/
Lej zrzutowy tylnej strony (KA2170)	/	/
Worek na trawę	1	1
Lej zrzutowy boczny	1	1

Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zakupiono narzędzie. Typ narzędzia wybierz według rodzaju pracy, którą będziesz wykonywał. Więcej szczegółów można znaleźć w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu może również udzielić pomocy i porad.

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU

Ważone ciśnienie akustyczne	$L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$
K_{pA}	3.0 dB (A)
Ważona moc akustyczna	$L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$
K_{wA}	3.0 dB (A)

Używać ochrony słuchu.



INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ

Typowa wibracja ważona	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
Niepewność	$K = 1.5 \text{ m/s}^2$



OSTRZEŻENIE: Wartość emisji wibracji w czasie rzeczywistego używania elektronarzędzia może się różnić od zadeklarowanej, w zależności od sposobu używania narzędzia w następujących przykładach i innych sposobach używania narzędzia: Jak używane jest narzędzie oraz, czy materiał jest cięty czy wiercony. Czy narzędzie jest w dobrym stanie i czy jest prawidłowo konserwowane. Czy używane są prawidłowe akcesoria narzędzia i czy narzędzie jest właściwie naostrzone oraz w dobrym stanie. Czy dokręcone są szczyki na uchwycie i czy używane są jakiegokolwiek akcesoria antybiracyjne. Oraz, czy narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji.

Nieprawidłowe prowadzenie tego narzędzia może spowodować syndrom wibracji rąk .



OSTRZEŻENIE: W szczególności, oszacowanie poziomu ekspozycji w rzeczywistych warunkach używania powinno brać także pod uwagę wszystkie elementy cyklu działania, takie jak czasy wyłączenia narzędzia i czas bezczynności, ale nie rzeczywście wykonywaną pracę. Może to znacznie zmniejszyć poziom ekspozycji w całym okresie pracy.

Pomoc w minimalizacji narażenia na wibracje. Należy ZAWSZE używać ostrych dłut, wiertel i ostrzy. Narzędzie należy konserwować z godnie z instrukcjami i prawidłowo smarować (w odpowiednich miejscach). Jeśli narzędzie jest używane regularnie należy zakupić akcesoria antywibracyjne. Należy zaplanować harmonogram pracy w celu rozłożenia używania narzędzi wytwarzających wysoki poziom drgań na kilka dni.

INSTRUKCJE OBSŁUGI



UWAGA: Przed użyciem narzędzia należy uważnie przeczytać instrukcje.

UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Niniejszy produkt przeznaczony jest do koszenia trawy w prywatnym zakresie.

PRZED PRACĄ

Podnoszenie pręta manipulacyjnego (Patrz Rys. A)

Podczas pracy należy wcisnąć i trzymać przycisk szybkoocucujący

Montaż worka na trawę w kosiarce (Patrz Rys. B1, B2, B3)

UWAGA: Naciśnij lekko worek na trawę, aby upewnić się, że został całkowicie zainstalowany.

UWAGA: Wyjmij wkładkę do mulczowania z kosiarki przed zamontowaniem worka na trawę.

FjDemontaż/oprózniczenie worka na trawę (Patrz Rys. C1, C2)



Ostrzeżenie! Przed użyciem należy zawsze sprawdzić kłapkę bezpieczeństwa przy wylocie. Nigdy nie podnosić kłapki bezpieczeństwa, gdy kosiarka jest używana bez worka na trawę.

Instalowanie leja zrzutowego na tylnej stronie (Sprzedawany oddzielnie) (Patrz Rys. D)

Zdejmowanie worka zbiorczego trawy, następnie zakładanie leja zrzutowy z tylnej strony.

Instalowanie wkładki mulczowej (Patrz Rys. E)

Zdejmowanie worka zbiorczego trawy lub leja zrzutowego z tylnej strony, następnie instalowanie wkładki mulczowej.

Sprawdzanie stanu naładowania akumulatora (Patrz Rys. F1)

UWAGA: Fig. F1 dotyczy wyłącznie akumulatora wyposażonego w kontrolkę świetlną.

Naciśnięcie przycisku obok kontrolki umożliwi

sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora. Chcąc sprawdzić stan naładowania akumulatora przed rozpoczęciem pracy lub po jej zakończeniu wystarczy nacisnąć ten przycisk na obudowie baterii.

Uwagi	Kontrolka LED	Stan naładowania akumulatora
Świeci się pięć zielonych kontrolkek.		70% ≤ Poziom naładowania
Świecą się cztery zielone kontrolki.		50% ≤ Poziom naładowania < 70%
Świecą się trzy zielone kontrolki.		35% ≤ Poziom naładowania < 50%
Świecą się dwie zielone kontrolki.		20% ≤ Poziom naładowania < 35%
Świeci się jedna zielona kontrolka.		10% ≤ Poziom naładowania < 20%
Nie świeci się żadna kontrolka.		Poziom naładowania < 10%

Ładowanie pakietu baterii (Patrz Rys. F2)

- W chwili zakupu pakiet baterii jest częściowo naładowany, jednak przed pierwszym użyciem należy go doładować.

- Dalsze szczegóły można znaleźć w podręczniku ładowarki.

Dopasowanie/wyjęcie baterii (Patrz Rys. F3, F4)

Przed pakietów baterii należy włożyć kluczyk zabezpieczający.

UWAGA: Wciśnij przycisk zwalniania baterii, aby wyjąć je z urządzenia. Po naładowaniu włóż pakiet baterii do portu, aż usłyszysz kliknięcie. Wystarczy zwykle popchnięcie i lekki docisk.

Sprawdzanie lampki wskaźnikowej zasilania (patrz Rys. F5).

Wciśnij przycisk lampki wskaźnikowej baterii, a ta zaświeci się.

DZIAŁANIE

Uruchamianie & Zatrzymywanie (Patrz Rys. G1, G2)

Wciśnij przycisk zwalniania zabezpieczenia, następnie wciśnij kabłąk obsługi, aby uruchomić. Zwolnij kabłąk

obsługi, aby zatrzymać.

Podczas rozruchu należy jednocześnie wcisnąć przycisk zwolnienia blokady bezpieczeństwa oraz kabląk roboczy.

Obsługa układu napędowego (Patrz Rys. H)

Wciśnij przycisk zwalniania zabezpieczenia, następnie wciśnij dźwignię kontroli prędkości napędu, aby uruchomić.

UWAGA: Celem uruchomienia napędu kosiarki należy jednocześnie nacisnąć przycisk zwolnienia blokady bezpieczeństwa oraz dźwignię regulacji prędkości napędu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA

Podczas rozdrabniania, nowa kosiarka umożliwi cięcie kawałków trawy na małe cząstki i ich rozprzestrzenienie po trawniku. W normalnych warunkach, rozdrobniona trawa ulega szybkiej biodegradacji dostarczając nawozy do trawnika.

W celu zapewnienia optymalnej wydajności procesu rozdrabniania należy zastosować się do następujących zaleceń.

- 1) Nie należy wykonywać koszenia, gdy trawa jest mokra od deszczu lub rosy. Mokra trawa może zbijać się w bryły, co zakłóca rozdrabnianie i skracza czas pracy.
Trawę najlepiej kosić późnym popołudniem, gdy trawa jest sucha, a nowo wykoszone miejsce można wystawić na bezpośrednie promienie słońca.
- 2) W celu uzyskania najlepszej wydajności rozdrabniania należy ustawić wysokość koszenia na jedną trzecią wysokości trawy, najlepiej nie więcej jednorazowo niż 40mm. Jeśli trawa na trawniku jest zbyt wysoka, może się okazać niezbędne zwiększenie wysokości cięcia, aby zmniejszyć opór i zabezpieczyć przed nadmiernym obciążeniem silnika. Przy ekstremalnie trudnym rozdrabnianiu, zaleca się, aby najpierw ciąć przy najwyższym ustawieniu wysokości, a następnie powtórzyć cięcie w celu uzyskania dokładnego cięcia końcowego. W przeciwnym razie należy obejmować kosiarką jak największą szerokość trawnika i przesuwac się powoli.
- 3) Dla uzyskania najlepszej wydajności, należy usunąć z obudowy kosiarki resztki trawy. Od czasu do czasu należy wyłączać kosiarkę i zaczekać na całkowite zatrzymanie noża. Następnie należy odłączyć kluczyk zabezpieczający i ustawić kosiarkę na boku. Używając patyka należy usunąć nagromadzoną trawę w obszarze działania noża. Należy uważać na ostre krawędzie noża. Po skoszeniu mokrej, nowej trawy i po każdym użyciu należy wykonać czyszczenie.
- 4) Niektóre rodzaje trawy lub stan trawy wymagają przeprowadzenia kolejnego rozdrabniania w celu pełnego rozproszenia trawy po trawniku. Podczas drugiego cięcia, zaleca się koszenie w kierunku prostopadłym (poprzecznie) do pierwszego cięcia. **NIE NALEŻY ZMIENIAĆ KIERUNKU CIĘCIA, JEŚLI NOWY KIERUNEK ZAKŁADA PORUSZANIE SIĘ W DÓŁ ZBOCZA.**
- 5) Należy co tydzień zmieniać kierunek cięcia. Zapobiega to utrwalaniu się na trawniku wzorów.
- 6) Nie strzyż na pochyłości o kącie większym niż 15°.

WIELKOŚĆ POWIERZCHNI KOSZENIA

Na wielkość powierzchni koszenia ma wpływ kilka czynników, którymi są: wysokość koszenia, wilgotność trawnika, długość źdźbła trawy oraz gęstość trawy.

Jest idealna do koszenia powierzchni od 800 m²

RADY:

- 1) Zaleca się kosić trawę, w krótszych odstępach czasu, poruszać się normalnym tempem i nie uruchamiać lub wyłączać części kosiarki.
- 2) W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności kosiarki, prosimy o jednocześnie używanie dwóch całkowicie naładowanych akumulatorów i zawsze kosić maksymalnie do 1/3 wysokości trawnika.
- 3) Podczas koszenia wysokiej trawy należy chodzić powoli, czym zagwarantujemy skuteczne koszenie i należyte odprowadzanie skoszonej trawy.
- 4) Występować się koszenia wigotnej trawy. Trawa w takim stanie będzie przylegać do dolnej części mechanizmu koszenia a skoszona trawa nie byłaby należyście gromadzona i odprowadzana.
- 5) Przy koszeniu nowego lub gęstego trawnika należy zastosować większą wysokość koszenia, dzięki czemu wydłużą się zakres pracy akumulatorów.

Regulacja wysokości cięcia (patrz Rys. I)

Wciśnij i przytrzymaj dźwignię regulacji wysokości cięcia. Reguluj wysokość cięcia w górę i w dół.



OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do regulacji wysokości maszynę należy zatrzymać, zwolnić pałąk, oraz poczekać do całkowitego zatrzymania silnika. Nóż kontynuują obracanie po wyłączeniu urządzenia, obracające się ostrze może spowodować obrażenia. Nie wolno dotykać obracających się ostrzy.

Otwieranie lampy czołowej LED (patrz Rys. J).

Wciśnij przycisk lampy czołowej LED.

PO PRACY:

PRZECHOWYWANIE: (Patrz Rys. K1, K2)

Należy zatrzymać kosiarkę, pamiętając by zawsze wyjąć klucz zabezpieczający i akumulatory. Należy dokładnie oczyścić zewnętrzne części maszyny, miękką szcztotką i szmatką. Nie należy używać wody, rozpuszczalników lub środków do polerowania. Należy usunąć trawę i zanieczyszczenia, szczególnie ze szczelin wentylacyjnych. Przekręć maszynę na bok i oczyść obszar noża. Jeśli w okolicy noża zbiorą się zbite cząstki trawy, usuń je drewnianym lub plastikowym narzędziem. Maszynę należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy umieszczać innych obiektów na maszynie. Składowanie kosiarki ułatwia przycisk szybkoemocujący, który należy wcisnąć, po czym złożyć uchwyt.

KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE: Przed zdjęciem pojemnika na trawę kosiarkę należy zatrzymać, po czym wyjąć klucz zabezpieczający oraz akumulatory.

UWAGA: Aby zapewnić długie i skuteczne działanie należy regularnie przeprowadzać następujące procedury konserwacji. Należy sprawdzać widoczne defekty, takie jak

luźne, nieprawidłowo ułożony lub uszkodzony nóż, luźne uszczelnienia i zużyte lub uszkodzone komponenty. Należy sprawdzić, czy pokrywy i osłony nie są uszkodzone i czy są prawidłowo zainstalowane w kosiarce. Przed rozpoczęciem używania kosiarki należy przeprowadzać wszystkie niezbędne czynności konserwacyjne lub naprawy. Jeśli nie można wykonać normalnych czynności konserwacji kosiarki w celu uzyskania porady należy zadzwonić na linię pomocy klienta.

OSTRZENIE NOŻA

ABY ZAPEWNIĆ NAJLEPSZĄ WYDAJNOŚĆ KOSIARKI, NOŻ POWINIEN BYĆ OSTRY. TĘPY NOŻ NIE ZAPEWNIĄ CZYSTEGO CIĘCIA TRAWY LUB PRAWIDŁOWEGO ROZDRABNIANIA.

PODCZAS WYJMOWANIA, OSTRZENIA I INSTALOWANIA NOŻA NALEŻY ZAKŁADAĆ ODPOWIEDNIĄ OSŁONĘ OCZU. NALEŻY DOPIILNOWAĆ, BY KLUCZ ZABEZPIEZAJĄCY I AKUMULATORY były WYJĘTE.

W normalnych okolicznościach w ciągu sezonu wystarcza dwukrotne ostrzenie noża. Piasek może powodować szybkie tępienie noża. Jeśli trawnik jest zpiaszczony, może być wymagane częstsze ostrzenie.

WYGIĘTY LUB USZKODZONY NOŻ NALEŻY WYMIENIĆ NIEZWŁOCZNIE.

KIEDY NALEŻY OSTRZYĆ NOŻ (Patrz Rys. L)

1. Upewnij się, że nóż jest prawidłowo wyważony.
2. Naostrz nóż pod prawidłowym kątem.
3. Naostrz krawędzie tnące po obu stronach noża, zdejmując po obu stronach równą ilość materiału.

UWAGA:

1. Należy upewnić się, że kosiarka jest wyłączona. Wyjmij klucz i akumulatory.
2. Umieścić kosiarkę w pozycji pionowej do przechowywania.

ZRÓWNOWAŻENIE NOŻA (Patrz Rys. M)

Sprawdź zrównoważenie noża umieszczając centralny otwór w ostrzu M-1 nad śrubokręta M-2, zaciśniętego poziomo w imadle M-3. Jeśli jeden z końców obraca się w dół należy go podpiłować. Nóż jest prawidłowo naostrzony, jeśli ni opada żaden z jego końców.

KONSERWACJA NOŻA (Patrz Rys. N1, N2)

Nóż metalowy należy wymienić na nowy po 50 godzinach koszenia lub po 2 latach, w zależności, co wcześniej zostanie osiągnięte, niezależnie od warunków. Należy zastosować się do podanych procedur zdejmowania i zakładania noża.

W celu zdjęcia noża należy założyć rękawice ogrodowe (niedostarczone) i użyć klucza (niedostarczone). Należy sprawdzić, czy klucz zabezpieczający i akumulatory są wyjęte. Pomiędzy nóż a obudowę kosiarki należy włożyć drewniany klin, co zapobiegnie obracaniu się noża i odkręć kluczem nakrętkę noża w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, a następnie wyjmij nóż.

W celu ponownego montażu, najpierw ustaw nóż krawędziami tnącymi w kierunku ziemi. Następnie dokręć nakrętkę noża.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Możliwe rozwiązanie
1. Kosiarka nie porusza się po wciśnięciu pałką.	A. Sprawdź, czy został zainstalowany klucz zabezpieczający i czy jest w pełni osadzony, oraz czy przycisk zwalniania blokady jest całkowicie wciśnięty. B. Należy zwolnić pałąk, co spowoduje wyłączenie kosiarki. Wyjąć klucz zabezpieczający i akumulatory, przewrócić kosiarkę dołem do góry i sprawdzić, czy ostrze może obracać się swobodnie. Jeżeli nie, należy skontaktować się z punktem serwisowym. C. Czy akumulator został całkowicie naładowany? Baterię umieścić w ładowarce i poczekać do rozświecania się zielonej kontrolki. Podczas rozruchu należy jednocześnie wcisnąć przycisk zwolnienia blokady bezpieczeństwa oraz kabłąk roboczy. (patrz; rys. G1)
2. Po naciśnięciu dźwigni regulacji prędkości napędu kosiarka nie porusza się.	A. Celem uruchomienia napędu kosiarki należy jednocześnie nacisnąć przycisk zwolnienia blokady bezpieczeństwa oraz dźwignię regulacji prędkości napędu. (patrz; rys. H)
3. Silnik zatrzymuje się podczas koszenia.	A. Należy zwolnić pałąk, co spowoduje wyłączenie kosiarki. Wyjąć klucz zabezpieczający i akumulatory, przewrócić kosiarkę dołem do góry i sprawdzić, czy ostrze może obracać się swobodnie. Jeżeli nie, należy skontaktować się z punktem serwisowym. B. Zwiększyć wysokość ustawienia kół do najwyższego położenia i włączyć kosiarkę. C. Czy akumulator został całkowicie naładowany? Baterię umieścić w ładowarce i poczekać do rozświecania się zielonej kontrolki. D. Unikać przeciążania kosiarki. Zmniejszyć prędkość lub zwiększyć wysokość koszenia. Bądź dwóch.

4. Kosiarka jest włączona ale skuteczność koszenia jest niska lub nie pokosiła całego trawnika.	A. Czy akumulator został całkowicie naładowany? Baterię umieścić w ładowarce i poczekać do rozświecania się zielonej kontrolki. B. Należy zwolnić pałąk, co spowoduje wyłączenie kosiarki. Wyjąć klucz zabezpieczający i akumulatory, Przewrócić kosiarkę dołem do góry i sprawdzić: Ostrość ostrza - Utrzymać ostrze naostrzone. Czy spód i otwór wylotowy nie są zatkane. C. Wysokość kół może być ustawiona za nisko dla danego stanu trawy. Zwiększyć wysokość koszenia.
5. Kosiarkę pcha się z nadmiernym wysiłkiem.	A. Zwiększyć wysokość koszenia w celu zmniejszenia oporu powodowanego przez tarcie spodem kosiarki o trawę. Sprawdzić, czy wszystkie koła obracają się swobodnie.
6 Kosiarka pracuje nietypowo głośno i drga.	A. Należy zwolnić pałąk, co spowoduje wyłączenie kosiarki. Wyjąć klucz zabezpieczający i akumulatory, Przewrócić kosiarkę na bok i sprawdzić, czy ostrze nie jest wygięte lub uszkodzone. Jeśli ostrze jest uszkodzone, wymienić je na ostrze zamienne. Jeśli spód kosiarki jest uszkodzony, przekazać kosiarkę do autoryzowanego centrum serwisowego. B. Jeśli nie ma żadnych widocznych uszkodzeń ostrza, a kosiarka nadal drga: Należy zwolnić pałąk, co spowoduje wyłączenie kosiarki. Wyjąć klucz zabezpieczający i akumulatory, następnie zdemontować nóż. Obrócić ostrze o 180 stopni i założyć je na miejsce. Jeśli kosiarka nadal drga, przekazać kosiarkę do autoryzowanego centrum serwisowego.
7. Nie świeci LED kontrolka ładowarki.	A. Skontrolować podłączenie do sieci elektrycznej. B. Wymienić ładowarkę.
8. Kontrolka LED ładowarki nie świeci na zielonym światłem.	A. Należy skontrolować baterię. Skontaktować się z autoryzowanymi punktem serwisowym.

9. Kosiarka nie przemieszcza skoszonej trawy do worka.	A. Usunąć ściótkę mulczową podczas pakowania. B. Zsuw jest uniedroźniony. Należy zwolnić pałąk, co spowoduje wyłączenie kosiarki. Wyjąć klucz zabezpieczający i akumulatory, Opróżnić zsuw. C. Za duża ilość skoszonej trawy. Podwyższyć wysokość cięcia w celu obniżenia długości ściętej trawy. D. Worek/pojemnik jest pełny. Częściej opróżniać worek/ pojemnik
10. Widoczne są wycięcia podczas mulczowania.	A. Koszona jest nadmierna ilość trawy naraz. Zwiększyć wysokość kół, aby zmniejszyć długość ścinanych fragmentów. Nie kosić więcej niż 1/3 długości. B. Skontrolować stan naostrzenia noży. Ostrza zawsze utrzymywać w dobrze naostrzonym stanie.
11. Niski lub skrócony czas pracy po wielu zastosowaniach.	A. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym – być może konieczna jest wymiana baterii.
12. Kontrola LED ładowarki miga na czerwono, baterii nie można doładować.	A. Bateria jest przegrzana po ciągłym użyciu. Wyjąć baterię z ładowarki i poczekać na jej schłodzenie do 42°C lub mniej.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA



Nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych z innymi odpadami domowymi. Należy je oddawać do recyklingu tam, gdzie istnieją odpowiednie zakłady bądź punkty zdawania odpadów. Porady w tym zakresie można zasięgnąć u najbliższego sprzedawcy lub w przedstawicielstwie władz lokalnych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

W imieniu firmy Positec zaświadczam, że produkt
Nazwa **Bezprzewodowa kosiarka do trawy**
Typ **KG757E KG757E.9 (7 - oznaczenie
urządzenia, reprezentuje Bezprzewodowa
kosiarka do trawy)**
Funkcje **Koszenie trawy**

jest zgodny z następującymi dyrektywami,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC zmieniona dyrektywą 2005/88/EC

2000/14/EC zmieniona dyrektywą 2005/88/EC
Procedura oceny zgodności zgodna z
Aneksm VI Dyrektywy
Moc dźwięku **91.3 dB(A)**
Deklarowana gwarantowana moc dźwięku **94 dB(A)**

Dane jednostki notyfikowanej
**Nazwa: Intertek, Deutschland GmbH(jednostka
notyfikowana 0905)**
**Adres: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-
ECHTERDINGEN**

Normy są zgodne z,
**EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN
ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2**

Osoba upoważniona do kompilacji pliku technicznego,
Nazwa Marcel Filz
**Adres Positec Germany GmbH, Grüner Weg
10, 50825 Cologne, Germany**



2021/01/06
Allen Ding
Zastępca głównego inżyniera,
testowanie i certyfikacja
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
⚠ Διαβάστε όλες τις υποδείξεις. Η μη τήρηση των παρακάτω υποδείξεων μπορεί να έχει σα συνέπεια ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

- Το προϊόν αυτό δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή πνευματική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομο αρμόδιο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας ισχύος που παρέχεται με τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Πρακτικές ασφαλούς λειτουργίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- a) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση της συσκευής.
- b) Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή άτομα μη εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες να χρησιμοποιούν τη μηχανή. Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να επιβάλλουν περιορισμούς στην ηλικία των χειριστών.
- c) Μην κουρεύετε ποτέ το γκαζόν όταν υπάρχουν κοντά άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
- d) Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για πιθανά ατυχήματα ή κινδύνους που συμβαίνουν σε άλλα άτομα ή στην περιουσία τους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- a) Όταν κουρεύετε το γκαζόν, να φοράτε πάντα γερά παπούτσια και μακρύ παντελόνι. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή με γυμνά πόδια ή με ανοιχτά πέδιλα ή σανδάλια.
- b) Επιθεωρήστε με προσοχή την περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή και απομακρύνετε όλες τις πέτρες, κλαδάκια, σύρματα, κόκαλα και άλλα ξένα αντικείμενα.
- c) Πριν τη χρήση, να επιθεωρείτε πάντα οπτικά για να δείτε αν οι λεπίδες, τα μάνδαλα των λεπίδων και το εξάρτημα κοπής δεν έχουν υποστεί φθορά ή βλάβη. Αντικαταστήστε φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες και μάνδαλα ταυτόχρονα ώστε να υπάρχει ισορροπία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- a) Να κουρεύετε το γκαζόν μόνο με το φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως.
- b) Να αποφεύγετε τη λειτουργία σε υγρό γκαζόν όταν αυτό είναι δυνατόν.
- c) Να προσέχετε πάντα τα βήματα σας όταν βαδίζετε σε πλαγιές με κλίση.
- d) Να περπατάτε και να μην τρέχετε ποτέ.;

- ε) Για περιστροφικές μηχανές με ροδάκια, να κουρεύετε το γκαζόν κατά μήκος όχι πάνω και κάτω.
- φ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση στις πλαγιές.
- γ) Μην κουρεύετε πολύ απόκρημνες πλαγιές.
- η) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν στρέφετε ή τραβάτε τη συσκευή προς το μέρος σας.
- ι) Σταματήστε τη(τις) λεπίδα(-ες) αν η συσκευή πρέπει να λάβει κλίση για μεταφορά, όταν συναντάτε επιφάνειες άλλες από γρασίδι και όταν μεταφέρετε τη συσκευή από και προς την περιοχή προς κούρεμα.
- ι) Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή με ελαττωματικά προστατευτικά ή θωρακίσεις ή χωρίς διατάξεις ασφαλείας, π.χ. αν δεν βρίσκονται στη θέση τους εκτροπείς ή/και κλείθρα χορταριών.
- κ) Ανάψτε τη μηχανή σύμφωνα με τις οδηγίες και έχοντας τα πόδια σας μακριά από τις λεπίδες.
- λ) Μην γέρνετε τη μηχανή όταν ανάβετε τον κινητήρα, εκτός αν η μηχανή πρέπει να γείρει για να εκκινήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, μην τη γείρετε περισσότερο απ' όσο είναι απολύτως απαραίτητο και ανασηκώστε μόνο το τμήμα το οποίο βρίσκεται μακριά από τον χειριστή.
- μ) Μην τοποθετείτε χέρια ή πόδια κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη. Για περιστροφικές μηχανές κουρέματος γκαζόν, να κρατάτε πάντα καθαρό το άνοιγμα αδειάσματος.
- ν) Μην αγγίζετε τη λεπίδα πριν την αφαίρεση του μηχανισμού απενεργοποίησης. Και πριν οι λεπίδες σταματήσουν τελείως
- ο) Μην ξεκινήσετε την χλοοκοπτική μηχανή αν στέκεστε μπροστά στο άνοιγμα εκκένωσης.
- ρ) Μην μετακινείτε τη μηχανή κουρέματος ενόσω η πηγή τροφοδοσίας (κινητήρας) βρίσκεται σε λειτουργία.
- α) Σταματήστε την χλοοκοπτική μηχανή, και αφαιρέστε το εμπόδιο. Βεβαιώνεστε ότι όλα τα κινούμενα εξαρτήματα έχουν σταματήσει τελείως,
- όποτε αφήνετε το μηχάνημα ανεπιτήρητο,
 - πριν καθαρίσετε ένα μπλοκάρισμα,
 - πριν κάνετε έλεγχο, καθαρισμό ή άλλη εργασία πάνω στο μηχάνημα,
 - σε περίπτωση που

χτυπήσετε σε ξένο αντικείμενο. Επιθεωρήστε το μηχάνημα για τυχόν ζημιά και, αν χρειαστεί, επισκευάστε το πριν ξεκινήσετε πάλι τη λειτουργία της χλοοκοπτικής μηχανής και τη χρησιμοποιήσετε. Εάν η συσκευή αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα (ελέγξτε αμέσως):

- Ελέγξτε για ζημιές,
- Αντικαταστήστε ή επιδιορθώστε τυχόν τμήματα που έχουν υποστεί ζημιά
- Ελέγξτε εάν υπάρχουν χαλαρά τμήματα και σφίξτε τα.

δάχτυλά σας ανάμεσα στις κινούμενες λεπίδες κοπής και στα σταθερά εξαρτήματα της χλοοκοπτικής μηχανής.

- e) Αφήνετε πάντοτε τη μηχανή να κρυώσει πριν την αποθήκευσή της.
- f) Ενόσω εκτελείτε εργασίες σέρβις στις λεπίδες να έχετε υπόψη σας, ότι ακόμα και αν έχετε αποσυνδέσει τη λειτουργία του κινητήρα, οι λεπίδες μπορούν και πάλι να τεθούν σε κίνηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- a) Απαγορεύονται η αποσυναρμολόγηση, το άνοιγμα ή το κόψιμο στοιχείων μπαταριών ή συστοιχιών μπαταριών.**
- b) Δεν πρέπει να βραχυκυκλώνετε συστοιχίες μπαταριών. Οι συστοιχίες μπαταριών δεν πρέπει να φυλάσσονται ανοργάνωτα σε κουτί ή συρτάρι όπου μπορεί να βραχυκυκλώσουν η μία την άλλη ή να βραχυκυκλωθούν από αγώγιμα υλικά.** Όταν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία, φροντίστε να

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- a) Να κρατάτε όλες τις βίδες και τα παξιμάδια σφιχτά ώστε να διασφαλίσετε ότι η συσκευή είναι σε ασφαλή λειτουργία.
- b) Να ελέγχετε το κλείθρο του γκαζόν συχνά για φθορές ή απώλειες.
- c) Να αντικαταστήτε τα φθαρμένα ή με βλάβη εξαρτήματα για λόγους ασφάλειας. Να χρησιμοποιείται γνήσιος μόνο ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
- d) Να είστε προσεχτικοί κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων της χλοοκοπτικής μηχανής ώστε να μην εγκλωβιστούν τα

τη φυλάσσετε μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες χαρτιού, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά είδη, που μπορεί να δημιουργήσουν σύνδεση μεταξύ των δύο ακροδεκτών. Αν τοποθετήσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας τον ένα δίπλα στον άλλο, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.

c) Μην αφήσετε τη συστοιχία μπαταριών εκτεθειμένη σε υψηλή θερμοκρασία ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευσή της σε σημείο άμεσα εκτεθειμένο στο φως του ήλιου.

d) Μην αφήσετε τη συστοιχία μπαταριών να υποστεί μηχανικό πλήγμα.

e) Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πλύνετε το προσβεβλημένο σημείο με άφθονο νερό και ζητήστε τη συμβουλή γιατρού.

f) Η συστοιχία μπαταριών πρέπει να είναι πάντα

**καθαρή και στεγνή.
g) Αν λερωθούν οι ακροδέκτες της συστοιχίας μπαταριών, σκουπίστε τους με καθαρό στεγνό πανί.**

h) Η συστοιχία μπαταριών χρειάζεται φόρτιση πριν από τη χρήση της. Πρέπει να ανατρέχετε πάντοτε στην παρούσα οδηγία και να χρησιμοποιείτε τη σωστή διαδικασία φόρτισης.

i) Μην αφήνετε τη συστοιχία μπαταριών να φορτίζεται όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

j) Μετά από παρατεταμένες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τη συστοιχία μπαταριών αρκετές φορές για να επιτευχθούν οι μέγιστες επιδόσεις της.

k) Για επαναφόρτιση χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που καθορίζει η Kress. Μην χρησιμοποιήσετε άλλον φορτιστή εκτός από αυτόν που παρέχεται αποκλειστικά για χρήση μαζί με τον εξοπλισμό.

l)Μη χρησιμοποιήσετε άλλη συστοιχία μπαταριών που δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση μαζί με τον εξοπλισμό.

m)Φυλάξτε τη συστοιχία μπαταριών μακριά από σημεία όπου μπορεί να τη βρουν τα παιδιά.

n)Φυλάξτε τα αρχικά ενημερωτικά έντυπα του προϊόντος γιατί μπορεί να τα χρειαστείτε στο μέλλον.

o)Όταν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία, πρέπει να την αφαιρείτε από τον εξοπλισμό.

p)Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

q)Μην αναμειγνύετε τις μπαταρίες ή διαφορετική κατασκευή, χωρητικότητα, μέγεθος ή τύπο μέσα στον εξοπλισμό.

r)Φυλάτε την μπαταρία μακριά από συσκευές μικροκυμάτων και υψηλή πίεση.

ΣΥΜΒΟΛΑ



Διαβάστε το βιβλίο οδηγιών πριν να λειτουργήσετε το μηχάνημα



Να κρατάτε τους ανθρώπους σε απόσταση.



Προσέχετε τις αιχμηρές λεπίδες. Οι λεπίδες εξακολουθούν να περιστρέφονται μετά την απενεργοποίηση του μοτέρ. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα πριν τη συντήρηση ή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο.








Εάν γίνει εσφαλμένη απόρριψη των μπαταριών μπορεί να εισέλθουν στον κύκλο του νερού με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο το οικοσύστημα. Μην απορρίπτετε τις άχρηστες μπαταρίες ως μη ταξινομημένα αστικά απορρίμματα.



Απαγορεύεται η καύση.



Μπαταρία ιόντων λιθίου. Το προϊόν αυτό διαθέτει επισήμανση ενός συμβόλου που αφορά την «ξεχωριστή συλλογή» για όλες τις συστοιχίες μπαταριών και για τη συστοιχία μπαταριών του προϊόντος αυτού. Στη συνέχεια θα ανακυκλωθεί ή θα αποσυναρμολογηθεί ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι συστοιχίες μπαταριών μπορούν να είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία καθώς περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

	Απόβλητα σχετικά με ηλεκτρισμό δεν πρέπει να πετάγονται μαζί με τα απόβλητα του νοικοκυριού. Παρακαλούμε να τα ανακυκλώνετε εκεί όπου υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις. Ελέγξτε στον τοπικό σας δήμο ή στους πωλητές για συμβουλές ανακύκλωσης.
	Φοράτε προστατευτικά γάντια.
	Βγάλτε την μπαταρία από την πρίζα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε προσαρμογή, σε σέρβις ή σε συντήρηση.
	Αφαιρέστε το κλειδί
	Η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται και μετά τη διακοπή της μηχανής. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα εξαρτήματα της μηχανής πριν τα αγγίξετε

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1.	ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
2.	ΜΟΧΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3.	ΜΠΑΡΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
4.	ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
5.	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED
6.	ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΛΑΒΗ
7.	ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΎΦΟΥΣ ΚΟΠΗΣ
8.	ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΎΦΟΥΣ ΚΟΠΗΣ
9.	ΟΠΙΣΘΙΑ ΛΑΒΗ
10.	ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
11.	ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ
12.	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
13.	ΚΟΥΜΠΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
14.	ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
15.	ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

16.	ΛΥΧΝΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
17.	ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED
18.	ΧΟΑΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑΣ* (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚ. D)
19.	ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΧΥΡΟΥ (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚ. Ε)
20.	ΜΠΑΤΑΡΙΑ* (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚ. F1)
21.	ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚ. F3)
22.	ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΛΕΠΙΔΑΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚ. N1)
23.	ΛΕΠΙΔΑ (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚ. N1)
24.	ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚ. N1)

* Δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τύπος **KG757E KG757E .9 (7**
-χαρακτηρισμός μηχανήματος, αντιπροσωπ.
Ασύρματη μηχανή γκαζόν)

	KG757E	KG757E.9
Ταξινομημένη ισχύς εισόδου	60V  Max*	
Ονομαστική ταχύτητα χωρίς φορτίο	2800/min	
Πλάτος ντεκ	48 cm	
Πλάτος κοπής	46 cm	
Διάμετρος μπροστινού τροχού	200 mm	
Διάμετρος πίσω τροχού	230 mm	
Ύψος κοπής:	20 – 80 mm	
Θέσεις ρύθμισης ύψους κοπής	7	
Χωρητικότητα συλλογής γκαζόν:	55 L	
Τύπος μπαταρίας	Μολύβδου	/
Μοντέλο μπαταρίας	KA3002 (4.0 Ah)	/
Μοντέλο φορτιστή	KA3714	/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΟΗΣΕΩΝ

Τυπική μετρημένη δόνηση $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Αβεβαιότητα $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τιμή εκπομπής κραδασμών κατά τη διάρκεια της ενεργούς χρήσης του εργαλείου ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή που αναφέρεται ανάλογα με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται το εργαλείο, ανάλογα με τα ακόλουθα παραδείγματα και άλλες μεταβλητές στον τρόπο χρήσης του εργαλείου:

Πώς χρησιμοποιείται το εργαλείο και τα υλικά που είναι τα αντικείμενα κοπής ή διάτρησης.

Αν το εργαλείο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και συντηρείται σωστά.

Αν χρησιμοποιείται το κατάλληλο εξάρτημα για το εργαλείο και αν είναι αιχμηρό και σε καλή κατάσταση.

Πόσο σφικτή είναι η λαβή στο χερούλι και αν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ κατά των κραδασμών. Αν χρησιμοποιείται το εργαλείο όπως έχει προδιαγραφεί από το σχεδιασμό του και τις παρούσες οδηγίες.

Το εργαλείο αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σύνδρομο κραδασμού χεριού-βραχίονα εάν η χρήση του δεν ελέγχεται σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να υπάρχει ακρίβεια, η εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης πρέπει να λάβει επίσης υπόψη όλα τα μέρη του κύκλου λειτουργίας όπως τις φορές που το εργαλείο απενεργοποιείται καθώς και όταν λειτουργεί σε κενό αλλά δεν κάνει πραγματικά την εργασία. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης μέσα στη συνολική περίοδο λειτουργίας.

Βοήθεια στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης σε κραδασμούς.

Να συντηρείτε το εργαλείο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες και να το διατηρείτε καλά γρασαρισμένο (εκεί που ισχύει).

Εάν το εργαλείο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί τακτικά τότε επενδύστε σε αξεσουάρ κατά των κραδασμών.

Να αποφεύγετε τη χρήση εργαλείων σε θερμοκρασίες 100C ή χαμηλότερες.

Σχεδιάστε το πρόγραμμα της εργασίας σας έτσι ώστε να διαμοιράσετε τη χρήση εργαλείων υψηλών κραδασμών μέσα σε μερικές μέρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαβάστε το βιβλίο οδηγιών προσεκτικά.


ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Το προϊόν αυτό προορίζεται για την κοπή γρασιδιού στον ιδιωτικό τομέα.

ΠΡΙΝ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Ανύψωση της μπάρας χειρολαβής (Δείτε Α)

Πατάτε και κρατάτε το κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Ονομαστικές τιμές φορτιστή:	Είσοδος: 220-240 V~50 Hz Εξοδος: 60 V  , 5.0 A	/
Χρόνος φόρτισης Περίπου 4.0 Ah	50 mins	/
Βάρος:	29.3 kg	26.5 kg

* Τάση μετρηθείσα χωρίς φορτίο. Η αρχική τάση της μπαταρίας φτάνει έως 60 volt. Η ονομαστική τάση είναι 54 volt.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

	KG757E	KG757E.9
Μπαταρία (KA3002)	1	/
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ(KA3714)	1	/
Χοανή εξαγωγής πίσω πλευρας (KA2170)	/	/
Δοχείο συλλογής γκαζόν	1	1
Χοάνη πλευρικής εξαγωγής	1	1

Προτείνουμε να αγοράσετε όλα τα αξεσουάρ από το κατάστημα που αγοράσατε το εργαλείο. Επιλέξτε τον βαθμό ποιότητας σύμφωνα με την δουλειά που σκοπεύετε να κάνετε. Ανατρέξτε στη συσκευασία του αξεσουάρ για περισσότερες πληροφορίες. Το προσωπικό του καταστήματος μπορεί επίσης να βοηθήσει και να συμβουλευτεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΟΥΡΥΒΟΥ

Μετρημένη ηχητική πίεση	$L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$
K_{pA}	3.0 dB (A)
Μετρημένη ηχητική δύναμη	$L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$
K_{wA}	3.0 dB (A)

Φοράτε Προστατευτικά για τα Αυτιά.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΚΑΖΟΝ (Δείτε B1, B2, B3)

Σημείωση: Χαλαρώστε ελαφρώς το δοχείο συλλογής γκαζόν για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί πλήρως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε το ένθεμα κάλυψης εδάφους έξω από την χλοοκοπτική μηχανή προτού τοποθετήσετε το σάκο συλλογής χόρτου.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ/ΑΔΕΙΑΣΜΑ(Δείτε C1, C2)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να ελέγχετε πάντα γιατί το περβύγιο ασφαλείας μπορεί να κλείσει την έξοδο αποφόρτισης ερμητικά πριν τη χρήση. Μην σηκώνετε ποτέ το περβύγιο ασφαλείας όταν η κουρευτική μηχανή χρησιμοποιείται χωρίς να έχει τοποθετηθεί η ακούλα χόρτου.

Τοποθέτηση της χροάνης εξαγωγής πίσω πλευράς (Πωλείται ξεχωριστά) (Δείτε D)

Απομακρύνετε το σάκο συλλογής γρασιδιού, κατόπιν τοποθετήστε τη χροάνη εξαγωγής πίσω πλευράς.

Τοποθέτηση του ενθέματος κάλυψης εδάφους (Δείτε E)

Απομακρύνετε το σάκο συλλογής γρασιδιού ή τη χροάνη εξαγωγής πίσω πλευράς, κατόπιν τοποθετήστε το ένθεμα κάλυψης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Δείτε F1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εικ. F1, ισχύει μόνο για τη συστοιχία μπαταριών με ενδεικτική λυχνία μπαταρίας.

Η ισχύς μπαταρίας φαίνεται στη λυχνία ένδειξης μπαταρίας πατώντας το κουμπί δίπλα στις λυχνίες. Πριν την εκκίνηση ή μετά τη χρήση πατήστε το κουμπί δίπλα στη λυχνία ένδειξης ισχύος στο πακέτο μπαταριών για να ελέγξετε την ισχύ μπαταρίας.

Παρατηρήσεις	Φως LED	Κατάσταση μπαταρίας
Ανάβουν πέντε πράσινες λυχνίες.		70% ≤ επίπεδο ισχύος
Ανάβουν τέσσερις πράσινες λυχνίες.		50% ≤ επίπεδο ισχύος < 70%
Ανάβουν τρεις πράσινες λυχνίες.		35% ≤ επίπεδο ισχύος < 50%
Ανάβουν δύο πράσινες λυχνίες.		20% ≤ επίπεδο ισχύος < 35%
Ανάβει μια πράσινη λυχνία.		10% ≤ επίπεδο ισχύος < 20%

Δεν ανάβει καμία λυχνία.



Επίπεδο ισχύος < 10%

Φόρτιση του πακέτου μπαταριών (Δείτε F2)

- Το πακέτο μπαταριών σας είναι μερικώς φορτισμένο και πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν την πρώτη χρήση.
- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο του φορτιστή.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Δείτε F3, F4)

Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας πριν εγκαταστήσετε τη (τις) συστοιχία(ες) μπαταριών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας για να ελευθερώσετε τη (τις) συστοιχία(ες) μπαταριών από το εργαλείο σας. Μετά την επαναφόρτιση, εισαγάγετε τη συστοιχία μπαταριών στην υποδοχή μπαταρίας του εργαλείου μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «κλικ». Μια απλή ώθηση με ελαφριά πίεση είναι επαρκής.

Έλεγχος της ενδεικτικής λυχνίας ισχύος (Δείτε F5)

Πατήστε το κουμπί διακόπτη για την ενδεικτική λυχνία μπαταρίας και η ενδεικτική λυχνία ισχύος θα ανάψει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ (Δείτε G1, G2)

Πατήστε το κουμπί ασφάλισης, στη συνέχεια τραβήξτε το μοχλό λειτουργίας για την έναρξη. Αποδεσμεύστε το μοχλό λειτουργίας για το σταμάτημα. Για εκκίνηση, πατήστε μαζί το κουμπί κλειδώματος Ασφαλείας και τον μοχλό λειτουργίας την ίδια στιγμή.

Λειτουργία του αυτοκινούμενου συστήματος (Δείτε H)

Πατήστε το κουμπί ασφάλισης, κατόπιν ωθήστε το μοχλό ελέγχου ταχύτητας αυτοκινούμενου για τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ενεργοποιήσετε την αυτο-προώθηση, πατήστε μαζί το κουμπί κλειδώματος Ασφαλείας και τον μοχλό ελέγχου ταχύτητας Αυτο-προώθησης την ίδια στιγμή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΧΥΡΟΥ

Η νέα σας μηχανή κοπής γκαζόν είναι σχεδιασμένη για να κόβει το κομμένο γκαζόν σε μικρά κομμάτια και να το διασπείρει πίσω στο γκαζόν. Σε κανονικές συνθήκες το κομμένο γκαζόν θα βιοδιασπαστεί γρήγορα και θα παρέχει θρεπτικά στοιχεία στο γκαζόν. Διαβάστε τις ακόλουθες προτάσεις για βέλτιστη απόδοση στη δημιουργία του στρώματος αχύρου.

- Αποφεύγετε την κοπή γκαζόν όταν αυτό είναι υγρό από βροχή ή υγρασία. Το υγρό γκαζόν μπορεί να δημιουργήσει μάζες οι οποίες αλληλεπιδρούν με τη δημιουργία αχύρου και μειώνουν το χρόνο λειτουργίας της μηχανής. Η καλύτερη ώρα για να κουρέψετε το γκαζόν είναι αργά το απόγευμα όταν το γκαζόν είναι στεγνό και η περιοχή κοπής έχει εκτεθεί στο άμεσο ηλιακό φως.
- Για την καλύτερη απόδοση στη δημιουργία αχύρου,

ρυθμίστε το ύψος κοπής ώστε να κόβει περίπου το ένα τρίτο του μήκους της λεπίδας, ιδανικά όχι περισσότερο από 40 mm κάθε φορά. Αν το γκάζον έχει αναπτυχθεί πολύ, μπορεί να είναι απαραίτητο να αυξήσετε το ύψος κοπής για να μειώσετε την πίεση που ασκείτε και να προφυλάξετε το μοτέρ από υπερφόρτωση. Για μεγάλη παραγωγή άχυρου, συνιστάται πρώτα να ρυθμίσετε το ύψος της λεπίδας και στη συνέχεια να κόβετε ξανά στο τελικό ύψος κοπής. Αλλιώς, κόψτε σε πιο κοντό ύψος και κουρέψτε αργά.

3. Για καλύτερη απόδοση, να διατηρείτε το περιβλημά της μηχανής κοπής γκάζον καθαρό από γκάζον. Ανά χρονικά διαστήματα να απενεργοποιείτε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι η λεπίδα να σταματήσει να κινείται. Στη συνέχεια απομακρύνετε το κλειδί ασφαλείας και γυρίστε τη μηχανή στο πλάι. Με ένα αντικείμενο όπως βέργα, καθαρίστε την περιοχή της λεπίδας από συσσωρεύσεις γκάζον. Να είστε προσεκτικοί στις ακμές της λεπίδας. Να τις καθαρίζετε συχνά σε υγρό, νέο γκάζον και πάντα μετά από κάθε χρήση.
4. Μπορεί να χρειαστεί να στρώσετε άχυρο για δεύτερη φορά σε μικρούς τύπους γκάζον ή συνθήκες γκάζον όπου το άχυρο να διασπαρεί σε όλο το γκάζον. Αν κόβετε για δεύτερη φορά, συνιστάται να κόβετε κάθεται στο πρώτο σχέδιο κοπής. ΜΗΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ.
5. Αλλάζετε το σχέδιο κοπής από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αυτό θα προστατεύσει το γκάζον από το μπέρδεμα.
- 6) Μην κουρεύετε σε κεκλιμένη επιφάνεια με γωνία μεγαλύτερη από 15 μοίρες

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΠΗΣ

Ο τομέας κοπής επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως είναι το ύψος κοπής, η υγρασία στο γρασίδι, το μήκος και η πυκνότητά του. Επίσης εκκίνηση και σταμάτημα του χλοοκοπτικού πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μειώνει τον τομέα κοπής.

Ιδανικός για το κούρεμα εκτάσεων έως και 800m².

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:

- 1) Συστήνεται να κουρεύετε το γρασίδι σας πιο τακτικά, να περπατάτε με κανονικό ρυθμό και να μην εκκινείτε/σταματάτε το χλοοκοπτικό πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- 2) Για καλύτερη απόδοση εξασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείτε δύο πλήρως φορτισμένα πακέτα μπαταριών ταυτόχρονα και ότι κόβετε πάντα το 1/3 ή λιγότερο από το ύψος γρασιδιού.
- 3) Να περιπατάτε αργά όταν κόβετε μακρύ γρασίδι, έτσι ώστε η κοπή να είναι αποτελεσματικότερη και απομάκρυνση του κομμένου γρασιδιού.
- 4) Αποφεύγετε να κουρεύετε υγρό γρασίδι, αλλιώς θα κολλήσει στην κάτω πλευρά του ντεκ και το κομμένο γρασίδι δεν θα συλλέγεται ή απομακρύνεται σωστά.
- 5) Πρέπει να εφαρμόζεται μεγαλύτερο ύψος κοπής σε νέο ή παχύ γρασίδι και επεκτείνεται η διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΎΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ(Δείτε Ι)

Πατήστε και κρατήστε το μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής. Ρυθμίστε το ύψος κοπής επάνω και κάτω.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σταματήστε, αποδεσμεύστε το μοχλό λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να

σταματήσει το μοτέρ προτού ρυθμίσετε το ύψος. Οι λεπίδες κοπής συνεχίζουν να περιστρέφονται και μετά την απενεργοποίηση της μηχανής και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

Άνοιγμα του προβολέα Led (Δείτε την Εικ. J)

Πατήστε το κουμπί διακόπτη για τον προβολέα Led.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: (ΔΕΙΤΕ Κ1,Κ2)

Σταματήστε το χλοοκοπτικό μηχανήμα και απομακρύνετε πάντα το κλειδί ασφαλείας και τις μπαταρίες. Καθαρίστε το εξωτερικό της μηχανής εξονυχιστικά με μια απαλή βούρτσα και πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό, διαλυτικά υγρά ή υγυαλιστικά. Αφαιρέστε όλες τις λιπαρές ουσίες και τα υπολείμματα από τις σχισμές αερισμού.

Γυρίστε τη μηχανή στο πλάι και καθαρίστε την περιοχή της λεπίδας. Εάν έχουν συσσωρευτεί υπολείμματα από γκάζον στην περιοχή της λεπίδας, αφαιρέστε τα με ξύλινο ή πλαστικό εργαλείο.

Αποθηκεύετε τη μηχανή σας σε ξηρό μέρος. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη μηχανή.

Για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης, πέστε και κρατήστε το κουμπί γρήγορης απελευθέρωσης και διπλώστε τη μπάρα χειρολαβής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ.

Σημείωση: Για να διασφαλίσετε μακροχρόνια και αξιόπιστη χρήση, να εκτελείτε τακτικά τις ακόλουθες διαδικασίες συντήρησης. Να ελέγχετε για εμφανή ελαττώματα όπως χαλαρή, μεταποιημένη ή χαλασμένη λεπίδα, χαλαρά εξαρτήματα και φθορά ή χαλασμένα εξαρτήματα. Να ελέγχετε ότι τα καλύμματα και οι προστασίες δεν είναι χαλασμένα και είναι σωστά προσαρτημένα στη μηχανή. Να εκτελείτε οποιαδήποτε απαραίτητη εργασία συντήρησης ή επισκευής πριν λειτουργήσετε τη μηχανή. Εάν εμφανιστεί σφάλμα στη λειτουργία της μηχανής κούρεματος παρά την τακτική συντήρηση, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΚΟΝΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΓΚΑΖΟΝ. ΜΙΑ ΜΗ ΑΚΟΝΙΣΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ ΔΕΝ ΚΟΒΕΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΑΧΥΡΟ.

ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ, ΑΚΟΝΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Έχουν ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ.

Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας το ακόνισμα της λεπίδας δύο φορές το χρόνο είναι συνήθως επαρκές. Η άμμος προκαλεί φθορά της λεπίδας. Αν το γκάζον σας έχει αμμώδες υπόδαφος, ενδέχεται να χρειάζεστε πιο συχνό ακόνισμα. ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΑΝ ΕΧΕΙ ΛΥΓΙΣΕΙ Ή ΠΑΘΕΙ ΒΛΑΒΗ.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (Δείτε L)

1. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι σε ισορροπία.
2. Ακονίστε τη λεπίδα στην αρχική γωνία κοπής.
3. Ακονίστε τη λεπίδα και στις δύο ακμές κοπής, αφαιρώντας ίσα μέρη και από τις δύο πλευρές.

Σημείωση:

1. Βεβαιωθείτε ότι το χλοοκοπτικό μηχανήμα έχει απενεργοποιηθεί. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και τις μπαταρίες.
2. Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό όρθιο κατά την αποθήκευση.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ (ΔΕΙΤΕ M)

Ελέγξτε την ισορροπία της λεπίδας τοποθετώντας την κεντρική οπή στη λεπίδα M-1 πάνω από καταβίδι M-2, το οποίο είναι οριζόντια σφηνωμένο σε μέγνημη M-3. Αν οποιαδήποτε από τις ακμές της λεπίδας γέρνει προς τα κάτω ακονίστε αυτήν την ακμή. Η λεπίδα είναι σε ισορροπία όταν καμία άκρη δεν γέρνει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ (Δείτε N1, N2)

Να ανανεώνετε τη λεπίδα μετά από 50 ώρες κούρεμα ή μετά από 2 χρόνια, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί νωρίτερα ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Θα χρειαστείτε γάντια κήπου (δεν παρέχονται) και κλειδί με άγκιστρο (δεν παρέχεται) για να αφαιρέσετε τη λεπίδα. Εξασφαλίστε ότι δεν έχουν τοποθετηθεί το κλειδί ασφαλείας και οι μπαταρίες. Σφηνώστε ένα κομμάτι ξύλο ανάμεσα στη λεπίδα και το ντεκ χλοοκοπτικού για να αποφυγείτε την περιστροφή της λεπίδας και ξεβιδώστε το μάνδαλο της λεπίδας αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το κλειδί με άγκιστρο, και αφαιρέστε τη λεπίδα.

Για να τη συναρμολογήσετε ξανά, τοποθετήστε τη λεπίδα (16) μαζί με τα άκρα κοπής προς το έδαφος. Στη συνέχεια σφίξτε καλά τα παξιμάδια της λεπίδας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
----------	------

1. Το χλοοκοπτικό δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένος ο μοχλός λειτουργίας.	A. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ασφαλείας έχει εγκατασταθεί και εδράζεται πλήρως και ότι το κουμπί ασφάλισης έχει ωθηθεί μέχρι τέρμα. B. Απελευθερώστε το μοχλό λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το χλοοκοπτικό. Απομακρύνετε το κλειδί ασφαλείας και τις μπαταρίες, γυρίστε ανάποδα το χλοοκοπτικό και βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα γυρνάει ελεύθερα. Εάν δεν γυρνάει ελεύθερα, επιστρέψτε το μηχανήμα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η λεπίδα πρέπει να γυρίζει ελεύθερα. C. Έχει φορτιστεί πλήρως η μπαταρία; Συνδέστε το φορτιστή και περιμένετε να ανάψει η πράσινη λυχνία. Για εκκίνηση, πατήστε μαζί το κουμπί κλειδώματος Ασφαλείας και τον μοχλό λειτουργίας την ίδια στιγμή. (Δείτε την Εικ. G1)
2. Η χλοοκοπτική μηχανή δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένος ο Μοχλός Ελέγχου Ταχύτητας Αυτό-πρώθησης.	A. Για να ενεργοποιήσετε την αυτο-πρώθηση, πατήστε μαζί το κουμπί κλειδώματος Ασφαλείας και τον μοχλό ελέγχου ταχύτητας Αυτό-πρώθησης την ίδια στιγμή. (Δείτε την Εικ. H)
3. Ο κινητήρας σταματάει κατά το κούρεμα.	A. Απελευθερώστε το μοχλό λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το χλοοκοπτικό. Απομακρύνετε το κλειδί ασφαλείας και τις μπαταρίες, γυρίστε ανάποδα το χλοοκοπτικό και βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα γυρνάει ελεύθερα. Εάν δεν γυρνάει ελεύθερα, επιστρέψτε το μηχανήμα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η λεπίδα πρέπει να γυρίζει ελεύθερα. B. Αυξήστε το ύψος κοπής στους τροχούς για υψηλότερη θέση και εκκινήστε το χλοοκοπτικό. C. Έχει φορτιστεί πλήρως η μπαταρία; Συνδέστε το φορτιστή και περιμένετε να ανάψει η πράσινη λυχνία. D. Αποφεύγετε υπερφόρτωση του χλοοκοπτικού. Επιβραδύνετε το ρυθμό κοπής αυτώντας το χλοοκοπτικό πιο αργά ή αυξήστε το ύψος κοπής. Ή πραγματοποιήστε και τα δύο.

<p>4. Το χλοοκοπτικό λειτουργεί αλλά η απόδοση κοπής δεν είναι ικανοποιητική ή το γρασίδι δεν κόβεται εντελώς.</p>	<p>A. Έχει φορτιστεί πλήρως η μπαταρία; Συνδέστε το φορτιστή και περιμένετε να ανάψει η πράσινη λυχνία. B. Απελευθερώστε το μοχλό λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το χλοοκοπτικό. Αφαιρέστε το κλειδί ασφάλειας και τις μπαταρίες. Γυρίστε ανάποδα το χλοοκοπτικό και ελέγξτε: Λεπίδα για αιχμηρότητα - Διατηρείτε τη λεπίδα αιχμηρή. Ντεκ και χοάνη εξόδου για έμφραξη. C. Η ρύθμιση ύψους τροχού μπορεί να είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με την κατάσταση γρασιδιού. Αυξήστε το ύψος κοπής.</p>
<p>5. Το χλοοκοπτικό είναι πολύ δύσκολο να ωθηθεί.</p>	<p>A. Αυξήστε το ύψος κοπής για να μη χρειάζεται να σέρνεται τόσο το ντεκ στο γρασίδι. Ελέγξτε κάθε τροχό για ελεύθερη περιστροφή.</p>
<p>6. Το χλοοκοπτικό κάνει αφύσικους θορύβους και δονήσεις.</p>	<p>A. Απελευθερώστε το μοχλό λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το χλοοκοπτικό. Αφαιρέστε το κλειδί ασφάλειας και τις μπαταρίες. Γυρίστε στα πλάγια το χλοοκοπτικό και ελέγξτε τη λεπίδα για να εξασφαλίσετε ότι δεν έχει καμφθεί ή πάθει ζημιά. Εάν η λεπίδα έχει ζημιά, αντικαταστήστε με μια εφεδρική. Εάν η κάτω πλευρά του ντεκ έχει ζημιά, επιστρέψτε το χλοοκοπτικό μηχανήμα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο του σέρβις. B. Εάν δεν υπάρχουν ορατές ζημιές στη λεπίδα και το χλοοκοπτικό μηχανήμα συνεχίζει να δονείται: Απελευθερώστε το μοχλό λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το χλοοκοπτικό, απομακρύνετε το κλειδί ασφάλειας και τις μπαταρίες και αφαιρέστε τη λεπίδα. Περιστρέψτε τη λεπίδα κατά 180 μοίρες και σφίξτε ξανά. Εάν το χλοοκοπτικό συνεχίζει να δονείται, επιστρέψτε το χλοοκοπτικό μηχανήμα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο του σέρβις.</p>
<p>7. Οι LED του φορτιστή μπαταρίας είναι αναμμένες.</p>	<p>A. Ελέγξτε το σύνδεση βύσματος. B. Αντικαταστήστε το φορτιστή.</p>
<p>8. Η LED του φορτιστή μπαταρίας δεν αλλάζει σε πράσινο χρώμα.</p>	<p>A. Πρέπει να γίνει διάγνωση στην μπαταρία. Παραδώστε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο του σέρβις.</p>

<p>9. Το χλοοκοπτικό δεν συλλέγει το κομμένο γρασίδι στο σάκο συλλογής γρασιδιού.</p>	<p>A. Απομακρύνετε την πλάκα κάλυψης εδάφους κατά τη συλλογή. B. Χοάνη μπλοκαρισμένη. Απελευθερώστε το μοχλό λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το χλοοκοπτικό. Αφαιρέστε το κλειδί ασφάλειας και τις μπαταρίες. Καθαρίστε τη χοάνη από κομμένο γρασίδι. C. Πολύ κομμένο γρασίδι. Αυξήστε το ύψος κοπής στους τροχούς για να μειώσετε το μήκος κοπής. D. Σάκος γεμάτος. Αδειάζετε το σάκο πιο συχνά.</p>
<p>10. Κατά την κάλυψη εδάφους υπάρχει ορατό κομμένο γρασίδι.</p>	<p>A. Πολύ κομμένο γρασίδι. Αυξήστε το ύψος κοπής στους τροχούς για να μειώσετε το μήκος κοπής. Μην κόβετε περισσότερο από το 1/3 του συνολικού μήκους. B. Ελέγξτε εάν είναι αιχμηρή η λεπίδα. Διατηρείτε πάντα τη λεπίδα αιχμηρή.</p>
<p>11. Χαμηλός ή μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά από πολλές χρήσεις</p>	<p>A. Επιστρέψτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο του σέρβις, ενδέχεται να χρειάζεται νέα μπαταρία.</p>
<p>12. Η LED του φορτιστή μπαταρίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και η μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί.</p>	<p>A. Η μπαταρία υπερθερμαίνεται μετά από συνεχή χρήση. Απομακρύνετε την μπαταρία από το φορτιστή και αφήστε να κρυώσει στους 42°C ή λιγότερους.</p>

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Απόβλητα σχετικά με ηλεκτρισμό δεν πρέπει να πετάνονται μαζί με τα απόβλητα του νοικοκυριού. Παρακαλούμε να τα ανακυκλώνετε εκεί όπου υπάρχουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις. Ελέγξτε στον τοπικό σας δήμο ή στους πωλητές για συμβουλές ανακύκλωσης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Εκ μέρους της Positec δηλώνουμε ότι το προϊόν
Περιγραφή **Ασύρματη μηχανή γκαζόν**
Τύπος **KG757E KG757E.9 (7 -χαρακτηρισμός**
μηχανήματος, αντιπροσωπ. Ασύρματη μηχανή
γκαζόν)
Λειτουργία **Κούρεμα γρασιδιού**

Συμμορφώνεται με τις παρακάτω Οδηγίες,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC τροποποιήθηκε από την 22005/88/
EC

2000/14/EC τροποποιήθηκε από την 2005/88/EC
- Διαδικασία Αξιολόγησης Συμβατότητας σύμφωνα με
Παράρτημα VI
- Μετρημένο επίπεδο τάσης ήχου **91.3 dB(A)**
- Δηλωμένο εγγυημένο επίπεδο τάσης ήχου **94 dB(A)**

Ο εμπλεκόμενος αναγνωρισμένος οργανισμός
Όνομα: Intertek Deutschland GmbH
(αναγνωρισμένος οργανισμός 0905)
Διεύθυνση: Stangenstraße 1, 70771
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Πρότυπα συμμόρφωσης,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO
3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Το πρόσωπο που έχει εξουσιοδότηση να συντάξει το
τεχνικό αρχείο,
Όνομα: Marcel Filz
Διεύθυνση Positec Germany GmbH, Grüner
Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2021/01/06
Allen Ding
Βοηθός Αρχιμηχανικός, Δοκιμές & Πιστοποιήσεις
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS BIZTONSÁGOS TERMÉKHASZNÁLAT ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

 **FIGYELEM Olvasson**
el minden biztonsági

figyelmeztetést és
valamennyi utasítást.

A figyelmeztetések és
utasítások figyelmen kívül
hatása áramütést, tüzet
és/vagy súlyos sérülést
eredményezhet.

A készülék biztonságos
működtetése érdekében
figyelmesen olvassa el az
utasításokat.

Őrizzen meg minden
figyelmeztetést és
utasítást, a jövőben
szüksége lehet ezekre.

- Ezt a készüléket nem
használhatják csökkent
fizikai, érzékszervi vagy
értelmi képességű
személyek (ide értve a
gyermeket), illetve
tapasztalatlan vagy a
készüléket nem ismerő
személyek, kivéve, ha a
biztonságukért felelős
személy felügyelete
mellett teszik, vagy ha
a biztonságukért felelős
személy utasításokat
ad nekik a készülék

használatára vonatkozóan.

- Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játszhassanak a készülékkal.
- A készülék kizárólag a vele együtt szállított táppal használható.

FONTOS HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐRIZZE MEG, KÉSŐBB SZÜKSÉGE LEHET RÁ

A biztonságos működtetés gyakorlata Tájékoztató

- 136
HU
- a) figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerkedjen meg a vezérlőgombokkal, és a készülék megfelelő használatával;
 - b) soha ne hagyja, hogy a fűnyírót olyan gyermekek vagy felnőttek használják, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. A helyi szabályozások korlátozhatják a működtető életkorát;
 - c) soha ne nyírja a fűvet, ha a közelben emberek - különösen gyermekek - vagy állatok vannak;
 - d) ne feledje, hogy a készüléküzemeltetője vagy használója felel a másokat ért balesetek vagy az őket

ért károk miatt

Előkészítés

- a) Fűnyíráshoz mindig csukott cipőt és hosszú nadrágot viseljen. Ne működtesse a készüléket mezítláb vagy nyitott szandálban;
- b) alaposan ellenőrizze a területet, ahol a készüléket használni fogja, és távolítsa el minden tárgyat, amit a fűnyíró eldobhatna;
- c) Használat előtt mindig nézze meg alaposan, hogy a kések, csavarok és a vágószerkezet nem kopottak vagy sérültek-e. A kopott vagy sérült késeket és csavarokat az egyensúly megőrzése végett mindig párban cserélje. A sérült és olvashatatlan címkéket cserélje ki.

Működtetés

- a) csak nappal vagy erős mesterséges fényben végezze a fűnyírást;
- b) ha lehetséges, a készüléket ne használja vizes fű nyírására;
- c) lejtőn mindig vigyázzon, hogy hova lép;
- d) lépkedjen, sose szaladjon;
- e) kerekes, forgó készülékek használatakor lejtőn mindig szélteben haladjon, soha

- ne fel vagy lefele;
- f) mindig legyen rendkívül óvatos, ha lejtőn irányt vált;
- g) ne nyírja a rendkívül meredek lejtőket;
- h) ha a fűnyírót megfordítja vagy maga felé húzza, mindig legyen rendkívül óvatos;
- i) állítsa le a kés(eke)t, ha a fűnyírót szállításhoz meg kell döntenie, ha más felületen (nem fűvön) halad át, és ha a fűnyírót a nyírandó területre vagy onnan szállítja;
- j) soha ne működtesse a fűnyírót, ha a védője megsérült, illetve a biztonsági eszközök, például terelők és/vagy fűtartályok nélkül;
- k) a motort óvatosan, az utasításoknak megfelelően, lábfejét a kés(ek)től jó távol tartva indítsa el;
- l) ne döntse meg a fűnyírót a motor elindítása közben, kivéve, ha a fűnyírót az indításhoz meg kell döntenie. Ebben az esetben csak annyira döntse meg, amennyire mindenképpen szükséges, és csak a működtetőtől távolabb eső részt emelje meg;
- m) a kezét vagy a lábfejét ne tegye a forgó részek közelébe vagy azok alá. Maradjon távol az üritőnyílástól;
- n) ne érintse meg a késeket mindaddig, amíg ki nem veszi a blokkolóeszközt, és a kések teljesen le nem állnak;
- o) Ne indítsa el a fűnyírót úgy, hogy az üritőnyílás előtt áll.
- p) Ne szállítsa bekapcsolva a fűnyírót.
- q) Állítsa le a fűnyírót, és vegye ki a blokkolóeszközt. Bizonyosodjon meg róla, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt.
- minden olyan esetben, ha őrizet nélkül hagyja a kerti kiszépet,
 - a beékelődések elhárítása előtt,
 - mielőtt a kerti kiszépet ellenőrizné, megtisztítaná, vagy azon valamilyen munkát végezne,
 - egy idegen testtel való ütközés után. Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e, és mielőtt újra elindítaná, végezze el a szükséges javításokat ha a kerti kiszép szokatlan módon rezgésbe jön (azonnal ellenőrizze).
 - ellenőrizze, hogy vannak-e sérülések.
 - cserélje ki vagy javítsa meg a sérült részeket.
 - ellenőrizze és szorítsa meg

a meglazult részeket.

Karbantartás és tárolás

- a) minden csavar és anya legyen szoros, hogy a készüléket biztonságosan működtethesse;
- b) a fűfogót ellenőrizze gyakran, hogy nem kopott vagy sérült-e;
- c) a biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült részeket. Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.
- d) A fűnyíró beállításakor vigyázzon, nehogy az ujjá beszoruljon a mozgó kések és a rögzített részek közé.
- e) Tárolás előtt mindig várja meg, hogy a fűnyíró lehűljön.
- f) A kések kezelésekor vagy cseréjekor tartsa szem előtt, hogy a kések akkor is mozgathatók, ha a készülék nincs áram alatt.

AZ AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- a) **Az akkumulátort ne szedje szét, ne nyissa fel és ne vágja meg.**
- b) **Ne zárja rövidre az akkumulátort. Az akkumulátorokat ne**

tárolja olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy valamilyen vezető anyag a rövidzárlatukat okozhatja. Az akkumulátorokat használaton kívül tartsa a fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól távol, mert ezek összekapcsolhatják a pólusokat. Az akkumulátor pólusainak rövidzárlata égés- és tűzveszélyes.

- c) **Ne tegye ki hőnek vagy tűznek az akkumulátort. Ne tárolja közvetlen napfényben.**
- d) **Az akkumulátort ne tegye ki ütésnek.**
- e) **Ha az akkumulátor szivárog, vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy szembe. Amennyiben a bőrre vagy szembe kerül, az érintett területet mossa le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.**
- f) **Vigyázzon, hogy az akkumulátor tiszta és száraz maradjon.**

g)Ha az akkumulátor pólusaira szennyeződés kerül, azt egy tiszta, száraz ruhával törölje le.

h)Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. A töltést mindig az utasításoknak megfelelően, helyes eljárást használva végezze.

i) Használaton kívül ne hagyja töltőn az akkumulátort.

j)Hosszan tartó tárolást követően a maximális teljesítmény elérése érdekében szükséges lehet, hogy az akkumulátort többször feltöltse és lemerítse.

k)Csak a Kress által javasolt töltővel töltsse fel. Kizárólag a készülékhez való használatra mellékelt töltőt használja.

l)Ne használjon a készülékkel való használatra tervezettől eltérő akkumulátort.

m)Az akkumulátor gyermekektől távol tartandó.

n)Őrizze meg a termékhez mellékelt utasításokat, a későbbiekben szüksége lehet ezekre.

o)Amikor a szerszámot nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.

p)Ártalmatlanításnál megfelelően járjon el.

q)Ne helyezzen be különböző gyártóktól származó, illetve eltérő kapacitású, méretű vagy típusú akkukat a készülékbe.

r)Tartsa távol az akkumulátort mikrohullámoktól és nagy nyomástól.

SZIMBÓLUMOK

		139
		HU
	Mielőtt a készüléket működtetné, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet	
	A közelben ne álldogáljon senki	
	Vigyázzon, a kések élesek! A kések a motor leállítását követően is tovább forognak - karbantartás előtt vegye ki a blokkolóeszközt.	
	Az akkumulátor nem megfelelő leselejtezés esetén bekerülhet a víz körforgásba, ami veszélyes lehet az ökoszisztémára nézve. A hulladék akkumulátort ne dobja a kommunális hulladékba.	
	Ne dobja tűzbe	



Li-Ion



Lítium-ion akkumulátor. A terméken található szimbólum arra utal, hogy minden akkumulátorcsomagot külön kell gyűjteni. Ezeket aztán újrahasznosítják vagy szétszerelik, hogy csökkentsék a környezetre gyakorolt hatását. Az akkumulátorcsomag veszélyes lehet a környezetre és az emberi egészségre nézve, mivel veszélyes anyagokat tartalmaz.




A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a közelben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.



Viseljen védőkesztyűt.



Mindenmű beállítás, javítás vagy karbantartás előtt vegye ki az akkut az akkuzárból.



Távolítsa el a fedelet



A kések a kerti kisgép kikapcsolása után még tovább forognak és sérüléseket okozhatnak. Mielőtt az alkatrészekhez hozzárna, várja meg, míg a berendezés minden alkatrésze leáll.

10.	BIZTONSÁGI FEDÉL
11.	FÜGYŰJTŐ ZSÁK
12.	ÖNJÁRÓ SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
13.	GYORSKIOLDÓ GOMB
14.	KAPCSOLÓGOMB AZ AKKUMULÁTOR JELZŐLÁMPÁJÁHOZ
15.	BIZTONSÁGI ZÁR GOMB
16.	ÁRAMJELZŐ LÁMPA
17.	KAPCSOLÓGOMB A LED FÉNYSZÓRÓHOZ
18.	HÁTSÓ KIÜRÍTŐ CSÚSZDA * (LÁSD AZ D ÁBRÁT)
19.	SZÁRZÚZÓ BURKOLAT (LÁSD AZ E ÁBRÁT)
20.	AKKUMULÁTOR * (LÁSD AZ F1 ÁBRÁT)
21.	BIZTONSÁGI KULCS (LÁSD AZ F3 ÁBRÁT)
22.	PENGE CSAVAR (LÁSD AZ N1 ÁBRÁT)
23.	PENGE (LÁSD AZ N1 ÁBRÁT)
24.	TÁVTARTÓ (LÁSD AZ N1 ÁBRÁT)

* Nem minden készülék tartalmazza valamennyi, a fentiekben felsorolt alkatrészt.


MŰSZAKI ADATOK

Típus **KG757E KG757E.9 (7 - a készülék jelölése, akkumulátorral működtetett fűnyírót jelöl)**

	KG757E	KG757E.9
Feszültség	60V Max*	
Terhelés nélküli sebesség	2800/min	
Burkolat szélessége	48 cm	
Vágási szélesség	46 cm	
Az első kerék átmérője	200 mm	
A hátsó kerék átmérője	230 mm	
Vágásmagasság	20 – 80 mm	
Vágásmagasság beállítások	7	
Fűgyűjtő kapacitása	55 L	
Akkumulátor típusa	Lítium-ion	/

AZ ALKATRÉSZEK LISTÁJA

- ÖNJÁRÓ SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ KAR**
- MŰKÖDTETÉSI BIZTOSÍTÉKKAR**
- FOGANTYÚSZÁR**
- AKKUMULÁTOR FEDÉL**
- LED FÉNYSZÓRÓ**
- ELSŐ FOGANTYÚ**
- VÁGÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÁS MUTATÓ**
- VÁGÁSI MAGASSÁG BEÁLLÍTÓ KAR**
- HÁTSÓ FOGANTYÚ**

Akkumulátor kapacitása	KA3002 (4.0 Ah)	/
Töltő típusa	KA3714	/
Töltés besorolása	Bemenet: 220-240 V-50 Hz Kimenet: 60V  , 5.0 A	/
Töltési idő (Kb.) 4.0 Ah	50 mins	/
A készülék súlya	29.3 kg	26.5 kg

* Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 60 volts. Nominal voltage is 54 volts. Terhelés nélküli feszültség. Az akkumulátor kezdő feszültsége maximum 60 V. A névleges feszültség 54 V.

TARTOZÉKOK

	KG757E	KG757E.9
Akkumulátor (KA3002)	1	/
Töltőkészülék (KA3714)	1	/
Hátsó kiürítő csúszda (KA2170)	/	/
Fűgyűjtő tartály	1	1
Oldalsó kiürítő csúszda	1	1

Javasoljuk, hogy a tartozékokat ugyanabból a boltból vásárolja meg, ahol a szerszámot is vásárolta. A tartozék típusát az elvégzendő munkának megfelelően válassza meg. További részleteket a tartozék csomagolásán talál. Kérjen segítséget és tanácsot a bolti eladóktól.

ZAJÉRTÉKEK

A-súlyozású hangnyomásszint	$L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$
K_{pA}	3.0 dB (A)
A-súlyozású hangerő	$L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$
K_{wA}	3.0 dB (A)

Viseljen hallásvédőt.



REZGÉSÉRTÉKEK

Típusú súlyozott rezgés	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
Bizonytalanság	$K = 1.5 \text{ m/s}^2$



FIGYELEM: Az elektromos kéziszerszám használata során a rezgés kibocsátás eltérhet a fenti értéktől attól függően, hogy a szerszámot hogyan használják. Az érték függhet az alábbiaktól: Hogyan használják a szerszámot, milyen anyagokat vágnak vagy fúrnak.

Az eszköz jó állapotban van-e, megfelelően karbantartják-e.

Megfelelő tartozékokat használnak-e az eszközhöz, vigyáznak-e, hogy éles legyen és jó állapotban maradjon.

A fogantyú megfelelően rögzül-e, használnak-e rezgéscsillapító tartozékokat.

A szerszámot rendeltetésszerűen, kialakításának és a jelen utasításoknak megfelelően használják-e.

Ha a szerszámot nem kezelik megfelelően, kézkar vibrációs szindrómát okozhat.



FIGYELEM: A pontosság érdekében az expozíciós szint becslést értékéhez a valós használati körülmények között figyelembe kell venni a működési ciklus valamennyi elemét, így azt az időt is, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban működik. Ez a teljes munkaidőszak viszonylatában jelentősen csökkentheti az expozíciós szintet.

A rezgéskockázatnak való kitettséget az alábbiakkal csökkentheti:

MINDIG éles vésőt, pengét, és hegyes fűrófejet használjon.

Az eszközt jelen utasításoknak megfelelően tartsa karban, és vigyázzon a megfelelő kenésre (ahol erre szükség van).

Ha rendszeresen használja az eszközt, vásároljon rezgéscsillapító tartozékokat.

Úgy tervezze meg a munkáját, hogy a magas rezgésszámú eszközök használatát igénylő feladatokat több napra ossza el.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



MEGJEGYZÉS: Mielőtt a szerszámot használná, olvassa el figyelmesen az utasításokat.

Rendeltetés

A termék háztartási használatú fűnyírásra alkalmas.

MŰKÖDTETÉS ELŐTT

A fogantyú felemelése (Lásd az A ábrát)

Működés közben nyomja meg és tartsa lenyomva a Gyorskioldó gombot.

A gyűjtőkosár felerősítésre a fűnyíróra (Lásd a B1, B2, B3 ábrát)

MEGJEGYZÉS: Kicsit nyomja le a fűgyűjtő tartályt, hogy ellenőrizze, teljesen rögzült-e.

MEGJEGYZÉS: A fűgyűjtő zsák felszerelése előtt távolítsa el a talajtakaró betétet a fűnyírógépről.

A gyűjtőkosár leemelése/kiürítése (Lásd a C1, C2 ábrát)

Figyelmeztetés! Használat előtt mindig ellenőrizze a kibocsátó nyílás közelében található biztonsági csappantyút. Ha a fűnyírógépet fűgyűjtő zsák nélkül szándékszik használni, soha nem emelje fel a biztonsági csappantyút.

A hátsó kiürítő csúszda felszerelése (külön kapható) (Lásd az D ábrát)

Vegye ki a fűgyűjtő zsákokat, majd helyezze be a hátsó kiürítő csúszdát.






A mulcsozóbetét felszerelése (Lásd az E ábrát)

Vegye ki a fűgyűjtő zsákokat vagy a hátsó kiürítő csúszdát, majd helyezze be a mulcsozóbetétet.

Akku töltöttség állapot ellenőrzés (Lásd az F1 ábrát)

MEGJEGYZÉS: A F1 ábra csak az akku feltöltöttségi szintjét is jelző akkucsomagra vonatkozik.

Az akkumulátor töltöttségi szintjét az energiaszint-jelző fényekből lehet megtudni, a lámpák mellett lévő energiaszint-jelző gomb megnyomásával. Használat előtt vagy után nyomja meg az akkumulátorcsomagon az energiaszint-jelző fények mellett lévő gombot az akkumulátor kapacitásának ellenőrzéséhez.

Megjegyzések	LED világítás	Az akkumulátor állapota
5 db zöld lámpa világít.		70% ≤ energiaszint
4 db zöld lámpa világít.		50% ≤ energiaszint < 70%
3 db zöld lámpa világít.		35% ≤ energiaszint < 50%
2 db zöld lámpa világít.		20% ≤ energiaszint < 35%
1 db zöld lámpa világít.		10% ≤ energiaszint < 20%

Nem világít egyetlen lámpa sem.



Energiaszint < 10%

Az akkumulátor töltése (Lásd az F2)

- Az akkumulátor részben feltöltve érkezik, de az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.

- További részeket a töltő kézikönyvében találhatók.

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása (Lásd az F3, F4 ábrát)

Az akkumulátor(ok) behelyezése előtt helyezze be a biztonsági kulcsot.

MEGJEGYZÉS: Nyomja meg az akkumulátor kioldógombját, hogy eltávolíthassa az akkumulátort a szerszámgépből. Töltés után helyezze be az akkumulátort a szerszámgép akkumulátorcsatlakozójába, amíg egy "kattanást" nem hall. Egyszeri és enyhe nyomás elegendő lesz. Egyszeri és enyhe nyomás elegendő lesz.

Az áramjelző lámpa ellenőrzése (Lásd az F5 ábrát)

Nyomja meg a kapcsológombot az akkumulátor jelzőfényéhez, és az áramellátás jelzőfénye világítani kezd.

MŰKÖDÉS

Elindítás & Leállítás (Lásd az G1, G2 ábrát)

Nyomja meg a Biztonsági zár gombot, majd az indításhoz húzza meg a Működtetési biztosítékkart. Engedje fel a működtetési biztosítékkart a leállításhoz. Az indításhoz nyomja meg egyszerre a Biztonsági zár gombot és a Működtetési biztosítékkart.

Az önjáró rendszer működtetése (Lásd az H ábrát)

Nyomja meg a Biztonsági zár gombot, majd a működtetéshez nyomja meg az önjáró sebességszabályozó kart.

Megjegyzés: Az önjáró funkció bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a Biztonsági zár gombot és az Önjáró sebességszabályozó kart.

TIPPEK SZÁRZÚZÁSOS FŰNYÍRÁSHOZ

Szárzúzáskor a fűnyíró apróra vágja a lenyírt fűvet, majd szétteríti a pázsiton. Standard esetben e fűdarabkák gyorsan elbomlanak, és táplálják a pázsitot.

Optimális szárzúzási eredményt az alábbi javaslatok betartása esetén kap.

1) Ne nyírjon esőtől vagy harmattól nedves fűvet. A nedves fű ugyanis összetapad, és csökkenti a szárzúzás hatékonyságát, valamint az akkumulátor élettartamát.

Fűnyíráshoz a legjobb időpont késő délután, amikor a fű száraz, és a frissen lenyírt felület nem éri közvetlen és intenzív napsugárzás.

2) A legjobb szárzúzási eredmény érdekében a nyírás magasságát legfeljebb 40 mm-re, azaz megközelítőleg a fűszálak hosszának egyharmadára állítsa be. Ha a fűszálak ennél hosszabbak, a motor túlterhelésének

megelőzése és a könnyebb haladás érdekében állítsa magasabbra a fűnyírési magasságot.

Hosszabb szálú fű szárúzása esetén először állítsa be maximumra a fűnyírési magasságot, és csak második áthaladáskor állítsa be a végeredményként kívánt magasságot. További lehetőség csak a vágási szélesség egy részét kihalaszni, és vágás közben lassan haladni.

- 3) A legjobb teljesítmény érdekében távolítsa el a fűnyíróról a fűmaradékokat. Időnként kapcsolja ki a fűnyírót, és várja meg, amíg a kés forgása teljesen le nem áll. Ezt követően húzza ki a biztonsági kulcsot, és fordítsa az oldalára a fűnyírót. Megfelelő segédeszközzel, pl. bottal, kaparja le a lerakódott fűmaradékokat a kés környékéről. Friss, nedves fű nyírásakor gyakrabban tisztítsa a fűnyírót, és ne felejtse el minden használatot követően megtisztítani.
- 4) Egyes fűfajták vagy bizonyos fűnyírési körülmények megkövetelik, hogy a lenyírt felületen még egyszer végighaladjon, és a fűnyíró egyenletesen szétterítthesse a lenyírt fűvet. A második áthaladás során ajánlott az eredeti haladási irányra merőlegesen haladni. SOHA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE VÁLTOZTASSA MEG A NYÍRÁSI IRÁNYT ÚGY, HOGY DOMBRÓL LEFELÉ KELLJEN HALADNIA.
- 5) Minden héten kissé eltérő útvonalon haladjon, mint az előző héten. Ezzel megelőzheti, hogy rajzolatok alakuljanak ki a pázsiton.
- 6) Ne kaszáljon lejtőn, amelynek szöge nagyobb, mint 15°

LENYÍRT ALAPTERÜLET

A lenyírt alapterület méretét számos tényező befolyásolja, például a nyírás magassága, a nedves fű, a fűszálak hossza vagy sűrűsége. A fűnyíró használat közbeni túlságosan gyakori be- és kikapcsolása csökkenti a lenyírt alapterületet.


Ideális akár 800m²-es közötti terület lekaszálásához.

TANÁCSOK:

- 1) Ajánlott a fűvet rövidebb intervallumokban, standard időben haladva, és a fűnyíró munka közbeni gyakori ki- és bekapcsolását elkerülve nyírni.
- 2) Kérjük, hogy a fűnyíró lehető legjobb teljesítményének beállításához minden esetben biztosítsa két teljesen feltöltött állapotú akkumulátor egyidejű használatát, valamint mindig max. 1/3 magasságáig vágja a fűvet.
- 3) Magas fű nyírásakor a lehető leghatékonyabb fűnyírás és fűkibobás érdekében lassan haladjon.
- 4) Kerülje a nedves vagy harmatos fű nyírását, ellenkező esetben a lenyírt fű összerezag a vágórész alján, és a nem vezethető el, nem dobható félre megfelelően.
- 5) Fialat vagy sűrű fű esetén használjon magasabb nyírési magasságot, ezzel is meghosszabbíthatja az akku üzemi élettartamát.

Fűnyírési magasság beállítás (Lásd az I ábrát)

Tartsa nyomva a Vágási magasság beállító kart. Állítsa be a felső és az alsó vágási magasságot.

 **FIGYELMEZTETÉS!** Állítsa le, engedje fel a Működési biztosítékot, és várjon, amíg a motor leáll, mielőtt beállítja a magasságot. A készülék kikapcsolását követően a kések tovább forognak, a forgó kések pedig sérülésveszélyesek.

Mielőtt a készülék valamely alkatrészéhez érne, várja meg, hogy teljesen leálljon.

A Led fényzóró kinyitása (lásd a J ábrát)

Nyomja meg a kapcsológombot a Led fényzóróhoz.

MŰKÖDÉS UTÁN:


TÁROLÁS (Lásd az K1 és K2 ábrákat)

Állítsa le a fűnyírót, és mindig vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátorokat. Egy puha kefével és ronggyal alaposan tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon vizet, oldószereket vagy fénycsőanyagokat. Távolítsa el minden fűvet és szennyeződést, különösen a szellőzőnyílásokról. Fordítsa az oldalára a készüléket, és tisztítsa meg a késeket és az a körüli területet. Ha a kések körül felgyülemlett a fű, ezt egy fa vagy műanyag eszközzel távolítsa el.

A készüléket száraz helyen tárolja. A készülék tetejére ne helyezzen semmilyen tárgyat.

A tárolás megkönnyítése érdekében tartsa lenyomva a Gyorskioldó gombot, és hajtsa be a fogantyút.

KARBANTARTÁS

 **Figyelem: A fűgyújtó zsák eltávolítása előtt állítsa le a fűnyírót, vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátorokat.**

MEGJEGYZÉS: A hosszú élettartam és megbízható használata érdekében rendszeresen végezze el az alábbi karbantartási műveleteket. Ellenőrizze az egyértelmű hibákat: laza, elmozdult vagy sérült késeket, meglazult csavarokat, kopott vagy sérült alkatrészeket. Ellenőrizze, hogy a fedőlapok és védőelemek sérülésmentesek legyenek, és megfelelően illeszkedjenek a fűnyíróra. Mielőtt a fűnyírót működtetné, végezzen el minden szükséges karbantartást vagy javítást. Ha a rendszeres karbantartás ellenére a fűnyíró elromlik, kérjük, hívja ügyfélszolgálati vonalunkat, és kérjen segítséget.

A KÉSEK ÉLESÍTÉSE

A KÉSEK MINDIG LEGYENEK ÉLESEK, HOGY A FŰNYÍRÓ MEGFELELŐEN MŰKÖDHESSEN. AZ ÉLETLEN KÉSEK NEM VÁGJÁK EGYENLETESEN A FŰVET. A KÉSEK ÉLTÁVOLÍTÁSÁKOR, ÉLEZÉSEKOR ÉS BEHELYEZÉSEKOR VISELJEN MEGFELELŐ SZEMVÉDŐ FELSZERELÉST. GONDOSKODJON A BIZTONSÁGI KULCS ÉS AZ ELEMEEK ÉLTÁVOLÍTÁSÁRÓL.

Normál körülmények között egy szezonban elég kétszer élezni a késeket. A homok hatására a kés gyorsan élettelené válik. Ha homokos talajon nyír fűvet, a kések gyakoribb élezésére lehet szükség.

AZ ELHAJLÓTT VAGY SÉRÜLT KÉSEKET AZONNAL CSERÉLJE KI.

KÉSÉLEZÉS KÖZBEN (Lásd az L ábrát)

1. Vigyázzon, hogy a kés egyensúlyban maradjon.
2. A kést az eredeti vágásszögben élezze.
3. A kés mindkét végén élezze meg a vágóélet, mindkét végéről egyenlő mennyiségű anyagot távolítsa el.

MEGJEGYZÉS:

1. Ellenőrizze le, hogy a fűnyíró kikapcsolt állapotú, Vegye ki a kulcsot és az akkumulátorokat.
2. Tároláskor állítsa a fűnyírót függőleges állásba.

A KÉSEK EGYENSÚLYOZÁSA (Lásd az M ábrát)

A kések egyensúlyozását a következőképpen ellenőrizheti: he-

lyeaze a kés közepén található lyukat M-1 egy csavarhúzó fejére M-2, amelyet vízszintesen egy satuba rögzített M-3. Ha a kés valamelyik vége lefele fordul, csiszolja meg azt a végét. A kés akkor van megfelelő egyensúlyban, ha egyik vége sem fordul lefele.

A KÉSEK KARBANTARTÁSA (Lásd az N1 és N2 ábrákat)

50 munkaóra vagy két év elteltével (amelyik előbb bekövetkezik) az állapottól függetlenül cserélje ki a kést. A kés eltávolításához és cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket. A kések eltávolításához kerți kesztyűre és csavarkulcsra van szükség (nem tartozékok). Győződjön meg arról, hogy a biztonsági kulcs és az akkumulátorok nincsenek behelyezve. A fűrészlapot ékelje be a penge és a fűnyírófedél közé, hogy megakadályozza a penge elfordulását, és egy csavarkulccsal az óramutató járásával ellenkező irányba csavarja ki a csavart, majd vegye ki a kést.

A behelyezéshez tegy be a kést úgy, hogy a vágóél a talaj felé mutasson. Szorítsa meg a csavart.

HIBAKERESÉS

Tünetek	Elhárítás módja
1. A fűnyíró nem működik, ha a Működési biztosíték be van kapcsolva.	A. Ellenőrizze, hogy a biztonsági kulcs be legyen helyezve, stabilan a helyén legyen, és hogy a Biztonsági reteszelőgomb teljesen be legyen nyomva. B. Oldja ki a Működési biztosítékot a fűnyíró kikapcsolásához. Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátorokat, fordítsa át a fűnyíró, és ellenőrizze, hogy szabadon forgatható-e a kés. Ha a kés nem forgatható, vigye a gépet egy hivatalos márkaszervizbe. Az élnek szabadon kell forognia! C. Teljesen fel van töltve az akkumulátor? Kapcsolja be a töltőt, és várja meg a zöld fényvel világító LED felgyulladását. Az indításhoz nyomja meg egyszerre a Biztonsági zár gombot és a Működtetési biztosítékkart. (Lásd a G1. ábrát.)
2. A fűnyíró nem jár, ha az önjáró sebességszabályozó kar be van kapcsolva.	A. Az önjáró funkció bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a Biztonsági zár gombot és az Önjáró sebességszabályozó kart. (Lásd a H. ábrát.)

3. Fűnyírás közben leáll a motor.	A. Oldja ki a Működési biztosítékot a fűnyíró kikapcsolásához. Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátorokat, fordítsa át a fűnyíró, és ellenőrizze, hogy szabadon forgatható-e a kés. Ha a kés nem forgatható, vigye a gépet egy hivatalos márkaszervizbe. Az élnek szabadon kell forognia! B. Állítsa a kereket a legnagyobb vágási magasságra, majd indítsa a fűnyíró. C. Teljesen fel van töltve az akkumulátor? Kapcsolja be a töltőt, és várja meg a zöld fényvel világító LED felgyulladását. D. Kerülje a fűnyíró túlterhelését. Nyírjon lassabban, vagy állítson be nagyobb vágási magasságot. Vagy mindkettőn változtasson.
4. A fűnyíró működik, de a teljesítménye nem felel meg az elvárásoknak, vagy nem mindenhol nyírja le a fűvet.	A. Teljesen fel van töltve az akkumulátor? Kapcsolja be a töltőt, és várja meg a zöld fényvel világító LED felgyulladását. B. Oldja ki a Működési biztosítékot a fűnyíró kikapcsolásához. Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátorokat. Fordítsa át a fűnyíró, majd ellenőrizze a következőket: A kés élessége – Tartsa élesen a kést. Van-e eltömődés a kesházban és a kidobó nyílásban. C. Lehet, hogy a fű jellegéhez képest túl kis magasságra vannak állítva a kerekek. Állítson be nagyobb magasságot.
5. Túl nehéz tolni a fűnyíró.	A. Állítson be nagyobb magasságot, hogy a kesház kevésbé súrolja a fűvet. Ellenőrizze, hogy minden kerék szabadon forgatható-e.

<p>6. A fűnyíró rendellenes zajt kelt és rázkódiik.</p>	<p>A. Oldja ki a Működési biztosítékot a fűnyíró kikapcsolásához. Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátorokat. Fordítsa a fűnyírót az oldalára, és ellenőrizze, nem görbült-e el vagy nem sérült-e meg a kés. Ha a kés sérült, cserélje ki késre. Ha a kэшház alja sérült, juttassa el a fűnyírót egy márkaszervizbe.</p> <p>B. Ha a késen nincs látható sérülés, de a fűnyíró mégis rázkódiik: Oldja ki a Működési biztosítékot a fűnyíró kikapcsolásához. Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátorokat, és távolítsa el a vágóélet. Forgassa el a kést 180 fokkal, majd helyezze vissza. Ha a fűnyíró még mindig rázkódiik, juttassa el egy márkaszervizbe.</p>
<p>7. Az akkutöltő LED-je nincs bekapcsolva.</p>	<p>A. Ellenőrizze a dugasz csatlakoztatását.</p> <p>B. Cserélje ki a töltőt.</p>
<p>9. Az akkutöltő LED-je nem vált zöld színre.</p>	<p>A. Az akkut meg kell vizsgáltatni. Vigye egy hivatalos márkaszervizbe.</p>
<p>10. A fűnyírógép fűgyűjtő zsákja nem gyűjti össze a lenyírt fűszálakat.</p>	<p>A. Zsákolás előtt távolítsa el a takaró lemezt.</p> <p>B. A csúszda eltömődött. Oldja ki a Működési biztosítékot a fűnyíró kikapcsolásához. Vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátorokat. Tisztítsa meg a csúszdát a fűszálaktól.</p> <p>C. Túl sok fűvet nyír le. Állítsa a kerekeket nagyobb magasságra, hogy kisebb legyen a vágás hossza.</p> <p>D. A zsák megtelt. Gyakrabban ürítse a zsákok!</p>
<p>11. Talajtakarás közben a talajon lenyírt fűszálak láthatók.</p>	<p>A. Túl sok fűvet nyír le. Állítsa a kerekeket nagyobb magasságra, hogy kisebb legyen a vágás hossza. Csak a teljes vágáshossz maximum 1/3-ig vágjon.</p> <p>B. Ellenőrizze a vágóél élességét. Gondoskodjon, hogy az él mindig éles legyen.</p>
<p>12. Rövid vagy csökkent üzemidő a gép többszöri használata után.</p>	<p>A. Térjen vissza a hivatalos márkaszervizbe – előfordulhat, hogy új akkura van szükség.</p>
<p>13. Az akkutöltő LED-je piros fényvel világ, és az akkut nem lehet feltölteni.</p>	<p>A. A folyamatos töltés miatt az akku túlhevülhet. Vegye ki az akkut a töltőből, és várja meg, amíg az akku 42°C-ra vagy annál kevesebbre hűl.</p>

KÖRNYEZETVÉDELEM



A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a készülékben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

A Positec nevében kijelenti, hogy a termék
Leírás **Akkumulátoros fűnyíró**
Típus **KG757E KG757E.9 (7 - a készülék jelölése, akkumulátorral működtetett fűnyírót jelöl)**

Rendeltetés **Fűnyírási**
Megfelel a következő irányelveknek,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC módosítva: 2005/88/EC

2000/14/EC módosítva: 2005/88/EC
Megfelelőség-ellenőrző eljárás a
VI. függelék értelmében
Mért hangerő-szint **91.3 dB(A)**
Garantált hangerő-szint **94 dB(A)**

Tanúsítási szervezet
Név: Intertek, Deutschland GmbH (tanúsítási szervezet: 0905)
Cím: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Az alábbi normáknak:
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:
Név: Marcel Filz
Cím: Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2021/01/06
Allen Ding
Helyettes főmérnök, Tesztelés és minősítés
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

INSTRUCȚIUNI ORIGINALE SECURITATEA PRODUSULUI AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

⚠️ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

În caz de nerespectare a avertismentelor și instrucțiunilor, există riscul electrocutării, izbucnirii incendiilor și/sau al accidentării grave.

Citiți cu atenție instrucțiunile pentru utilizarea în siguranță a mașinii.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

- Acest echipament nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului când sunt supravegheate sau au fost instruite în ceea ce privește utilizarea echipamentului de către o persoană răspunzătoare de siguranța

lor.

- Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu echipamentul.
- Această instalație poate fi utilizată doar cu unitatea de alimentare care a fost livrată cu această instalație.

IMPORTANT CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE

Practici de utilizare în siguranță Instruirea

- a) Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corectă a echipamentului;
- b) Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina de tuns iarba. Reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului;
- c) Nu tundeți niciodată iarba dacă în apropiere se află persoane, în special copii sau animale de companie;
- d) Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau

pericolele care implică alte persoane sau proprietatea acestora.

Pregătirea

- a) În timp ce tundeți iarba, purtați întotdeauna încălțăminte solidă și pantaloni lungi. Nu acționați echipamentul cu picioarele goale sau cu sandale;
- b) Inspectați cu atenție zona în care va fi utilizat echipamentul și îndepărtați toate obiectele care pot fi proiectate de către mașină;
- c) Înainte de utilizare, inspectați întotdeauna vizual lamele, șuruburile de lamă și ansamblul de cuțite pentru a vă asigura că nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți toate lamele și șuruburile deteriorate sau uzate pentru a menține echilibrarea mașinii.; Înlocuiți etichetele deteriorate sau ilizibile.

Funcționarea

- a) Operați mașina doar la lumina zilei sau la o lumină artificială puternică;
- b) Evitați utilizarea echipamentului pe iarbă udă, dacă acest lucru este posibil;
- c) Acordați întotdeauna

atenție atunci când vă deplasați pe suprafețe înclinate;

- d) Mergeți, nu alergați niciodată;
- e) În cazul mașinilor rotative cu roți, tundeți iarba de-a lungul pantei, niciodată în sus sau în jos;
- f) Acordați atenție maximă când schimbați direcția pe pante;
- g) Nu tundeți iarba pe pante excesiv de abrupte;
- h) Acordați atenție maximă când vă deplasați în marșarier sau când trageți mașina de tuns iarba către dvs.;
- i) Opriți lama(ele) dacă mașina de tuns iarba trebuie înclinată pentru transport la traversarea unor suprafețe fără iarbă și atunci când transportați mașina de tuns iarba la sau de la locul de tuns iarba;
- j) Nu utilizați niciodată mașina de tuns iarba cu dispozitive de protecție defecte sau fără dispozitivele de siguranță, de exemplu, deflectoare și/sau separatoare de iarbă;
- k) Porniți cu atenție motorul conform instrucțiunilor, cu picioarele la distanță de lamă;
- l) Nu înclinați mașina de tuns

iarba când porniți motorul, cu excepția situațiilor în care mașina de tuns iarba trebuie înclinată pentru a porni. În acest caz, nu înclinați mașina mai mult decât este necesar și ridicați numai partea care este la distanță de operator;

- m) Nu așezați mâinile sau picioarele în apropierea sau sub piesele rotative. Păstrați permanent distanța față de orificiul de descărcare;
- n) Nu atingeți lamele înainte ca dispozitivul de dezactivare să fie îndepărtat și ca lamele să se oprească de tot;
- o) Nu porniți mașina de tuns iarba când vă aflați în fața orificiului de descărcare.
- p) Nu transportați mașina de tuns iarba când sursa de alimentare funcționează.
- q) Opriți mașina de tuns iarba și demontați dispozitivul de dezactivare. Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet.
- de fiecare dată când lăsați mașina nesupravegheată,
 - înainte de eliberarea unui blocaj,
 - înainte de a controla, curăța sau lucra cu mașina,
 - după ce ați lovit un

obiect străin. Verificați mașina pentru a detecta eventualele deteriorări și efectuați reparațiile necesare înainte de a o repune în funcțiune sau de a o utiliza.

Dacă mașina de tuns iarba începe să vibreze în mod neobișnuit (verificați imediat).

- verificați-o cu privire la deteriorări.
- înlocuiți sau reparați orice piese deteriorate.
- verificați și strângeți orice piese slăbite.

Întreținerea și depozitarea

- a) Mențineți toate piulițele, bolțurile și șuruburile strânse pentru a vă asigura că echipamentul este în bună stare de funcționare;
- b) Controlați frecvent ca separatorul de iarbă să nu fie uzat sau deteriorat;
- c) Pentru siguranță, înlocuiți componentele defecte sau uzate. Utilizați doar piese de schimb și accesorii originale.
- d) Aveți grijă în timpul reglării mașinii de tuns iarba pentru a preveni prinderea degetelor între lamele în mișcare și piesele fixe ale mașinii de tuns iarba..

- e) Lăsați întotdeauna mașina de tuns iarba să se răcească înainte de a o depozita.
- f) Când efectuați operațiuni de service asupra lamelor, rețineți că, deși sursa de alimentare este oprită, lamele pot fi mișcate în continuare..

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACUMULATOR

- a)Nu demontați, deschideți sau rupeți celulele sau acumulatorul.**
- b)Nu scurtcircuitați un acumulator. Nu depozitați acumulatorii la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar unde s-ar putea scurtcircuita între ele sau prin materiale conductoare.** Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l la distanță de alte obiecte metalice, precum agrafele de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot crea contact între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate cauza arsuri sau

incendii.

- c)Nu expuneți acumulatorul la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.**
- d)Nu supuneți acumulatorul la șocuri mecanice.**
- e)În cazul scurgerii acumulatorului, aveți grijă ca lichidul să nu intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din belșug și solicitați asistență medicală.**
- f)Mențineți acumulatorul curat și uscat.**
- g)Ștergeți bornele acumulatorului cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.**
- h)Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna aceste instrucțiuni și utilizați procedura de încărcare corectă.**
- i) Nu lăsați acumulatorul la încărcat dacă nu îl utilizați.**
- j)După perioade extinse de depozitare, poate fi necesară încărcarea**

**și descărcarea
acumulatorului de
mai multe ori pentru
a obține performanțe
maxime.**

**k) Reîncărcați folosind
doar încărcătorul
specificat de Kress.
Nu utilizați niciun alt
încărcător în afară de
cel conceput specific
pentru utilizarea cu
acest echipament.**

**l) Nu utilizați
acumulatori care nu
sunt concepute pentru
utilizarea cu acest
echipament.**

**m) Nu lăsați acumulatorul
la îndemâna copiilor.**

**n) Păstrați documentația
originală a produsului
pentru consultări
ulterioare.**

**o) Scoateți acumulatorul
din echipament dacă
nu îl utilizați.**

**p) Depuneți acumulatorul
la deșeurile în mod
corespunzător.**

**q) Nu introduceți în
aparat acumulatori
care provin de la
producători diferiți
sau cu capacități,
dimensiuni sau tipuri
diferite.**

r) Țineți acumulatorul

**departe de microunde
și presiune ridicată.**

SZIMBÓLUMOK



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea acestei mașini



Instruiți persoanele aflate în zonă să păstreze distanța.



Aveți grijă la lamele ascuțite. Lamelele continuă să se rotească după oprirea motorului. Îndepărtați dispozitivul de dezactivare înainte de lucrările de întreținere.



Bateriile pot intra în circuitul apei, dacă sunt lichidate incorect, fapt ce poate fi periculos pentru ecosistem. Nu lichidați deșeurile de baterii la fel ca deșeurile comune nesortate.



Nu ardeți



Li-Ion



Baterie Li-Ion. Acest produs a fost marcat cu simbolul referitor la "colectarea separată" a tuturor blocurilor de baterii și a carcasei de baterie. Acestea vor fi apoi reciclate sau demontate pentru a se reduce impactul asupra mediului. Blocurile de baterii pot fi periculoase pentru mediu și sănătatea umană pentru că ele conțin substanțe periculoase.

	Produsele electrice nu trebuie depuse la deșeurile împreună cu gunoierii menajeri. Vă rugăm să depuneți produsele electrice la unitățile de reciclare existente. Consultați-vă cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Purtați mănuși de protecție
	Deconectați acumulatorul de la priza de alimentare înainte de a efectua orice operațiuni de reglare, service sau întreținere.
	Scoateți cheia
	A kések a kerti kisművelő kikapcsolása után még tovább forognak és sérüléseket okozhatnak. Mielőtt az alkatrészekhez hozzátérne, várja meg, míg a berendezés minden alkatrészre leáll.

LISTĂ DE COMPONENTE



1. MANETĂ DE REGLARE A VITEZEI AUTO-PROPULSATE
2. MÂNER OPERAȚIONAL
3. GHIDON
4. CAPAC ACUMULATOR
5. FAR CU LED
6. MÂNER FRONTAL
7. INDICATOR DE REGLARE A ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE
8. MANETĂ DE REGLARE A ÎNĂLȚIMII DE TĂIERE
9. MÂNER POSTERIOR
10. CLAPETĂ DE SIGURANȚĂ
11. SAC COLECTARE IARBĂ
12. REGLARE A VITEZEI AUTOPROPULSATE
13. BUTON DE ELIBERARE RAPIDĂ
14. BUTON COMUTARE PENTRU LUMINA INDICATOARE A BATERIEI

15. BUTON DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ
16. INDICATOR LUMINOS ALIMENTARE
17. BUTON COMUTARE PENTRU FARUL CU LED
18. JGHEAB DE DESCĂRCARE LATERALĂ SPATE * (A SE VEDEA IMAGINEA D)
19. FIȘĂ DE MULCIRE (A SE VEDEA IMAGINEA E)
20. ACUMULATOR * (A SE VEDEA IMAGINEA F1)
21. CHEIE DE SIGURANȚĂ (A SE VEDEA IMAGINEA F3)
22. ȘURUB LAMĂ (A SE VEDEA IMAGINEA N1)
23. LAMĂ (A SE VEDEA IMAGINEA N1)
24. DISTANȚIER (A SE VEDEA IMAGINEA N1)

* Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în livrarea standard.

DATE TEHNICE

Tip **KG757E KG757E.9** (7- denumirea echipamentului, reprezentând Mașină de tuns iarba cu acumulator)

	KG757E	KG757E.9	151 RO
Tensiune	60V  Max*		
Turație nominală fără sarcină	2800/min		
Lățime platformă	48 cm		
Lățime tăiere	46 cm		
Diametru roată față	200 mm		
Diametru roată spate	230 mm		
Înălțime de tăiere	20 – 80 mm		
Poziții înălțime de tăiere	7		
Capacitate colectare iarbă	55 L		
Tip acumulator	Litiu-ion	/	
Capacitate acumulator	KA3002 (4.0 Ah)	/	
Model încărcător	KA3714	/	
Tensiune încărcător	Intrare: 220-240 V ~50 Hz Ieșire: 60 V  ,5.0 A	/	

Timp încărcare (aprox.) 4.0 Ah	50 mins	/
Greutate mașină	29.3 kg	26.5 kg

**** Tensiune măsurată în gol. Tensiunea inițială a bateriei atinge maximum 60 volți. Tensiunea nominală este de 54 volți.**

ACCESORII

	KG757E	KG757E.9
Acumulator (KA3002)	1	/
Încărcător (KA3714)	1	/
Jgheab de descărcare laterală spate (KA2170)	/	/
Sac de colectare iarbă	1	1
Jgheab de descărcare laterală	1	1

Vă recomandăm să achiziționați accesoriile de la același magazin de la care ați cumpărat unealta. Alegeți tipul în funcție de lucrarea pe care urmează să o efectuați. Consultați ambalajul accesoriului pentru detalii suplimentare. Personalul din magazin vă poate oferi asistență și sfaturi.

INFORMAȚII PRIVIND ZGOMOTUL

Presiune sonoră ponderată A $L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$

K_{pA} 3.0 dB (A)

Putere sonoră ponderată A $L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$

K_{wA} 3.0 dB (A)

Purtați echipament de protecție pentru urechi.



INFORMAȚII PRIVIND VIBRAȚIILE

Vibrație ponderată tipică $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Marjă de eroare $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

AVERTISMENT: Valoarea emisiilor de vibrații în

timpul utilizării efective a unelei electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în funcție de următoarele exemple și alte variații privind utilizarea unelei: Modul în care este utilizată unealta și materialele tăiate sau găurite.

Unealta să fie într-o stare bună și întreținută corespunzător.

Utilizarea accesoriului corect pentru unealtă, fiind ascuțit și în bună stare de funcționare.

Strângerea cu fermitate a mânelor și utilizarea oricăror accesorii anti-vibrații.

Iar unealta este utilizată conform destinației de utilizare și acestor instrucțiuni.

Această unealtă poate cauza sindromul vibrației mâinii-brațului dacă nu este utilizată corespunzător.



AVERTISMENT: Pentru precizie, o estimare a nivelului de expunere în condițiile de utilizare reale trebuie de asemenea să țină cont de toate componentele ciclului de operare, precum momentele când unealta este oprită și când merge în gol, dar nu efectuează operația propriu-zisă. Acest lucru ar putea reduce semnificativ nivelul de expunere pe durata totală de lucru.

Ajută la reducerea riscului de expunere la vibrații. Utilizați ÎNTOTDEAUNA dăți, burghie și lame ascuțite. Întrețineți unealta în conformitate cu aceste instrucțiuni și mențineți-o bine lubrifiată (dacă este cazul). Dacă unealta va fi utilizată în mod regulat, investiții în accesorii anti-vibrații.

Planificați-vă lucrul pentru a desfășura utilizarea uneltelor cu nivel ridicat de vibrații de-a lungul mai multor zile.

INSTRUCȚIUNI DE



NOTĂ: Înainte de a utiliza unealta, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

Destinația de utilizare

Acest produs este destinat pentru tunderea ierbi în sectorul domestic.

ÎNAINTE DE OPERAȚIUNEA

Ridicarea ghidonului (Consultați fig. A)


Țineți apăsat butonul de eliberare rapidă în timpul funcționării.n..

Asamblarea sacului de colectare a ierbii la mașina de tuns iarba (Consultați fig. B1, B2, B3)

NOTĂ: Apăsăți ușor sacul pentru iarbă pentru a vă asigura de instalarea sa completă.

NOTĂ: Îndepărtați elementul de acoperire a solului înainte să montați sacul de colectare a ierbii.

A Îndepărtarea/golirea sacului de colectare a ierbii(Consultați fig. C1, C2)

 **Avertisment!** Înainte de utilizare, verificați întotdeauna clapeta de siguranță aflată în apropierea nișei de evacuare. Nu ridicați niciodată clapeta de siguranță dacă mașina de tuns iarba este utilizată fără sacul de colectare a ierbii.







Instalarea jghebului de descărcare laterală spate (Comercializat Separat) (Consultați fig. D)
Scoateți sacul de colectare a ierbii, apoi montați jghebul de descărcare laterală spate.

Montarea dopului de mulci (Consultați fig. E)
Îndepărtați sacul de colectare a ierbii sau jghebul de descărcare laterală din spate, apoi instalați dopul de mulci în interior.

Verificarea stării de încărcare a acumulatorului (Consultați fig. F1)

NOTĂ: Fig. F1 se referă numai la acel pachet de acumulator care are și indicator luminos al nivelului de încărcare.

Nivelul bateriei poate fi cunoscut prin indicatorul luminos al bateriei, apăsând butonul de lângă lumini. Înainte de a începe sau după utilizare, apăsați butonul de lângă indicatorul de alimentare de pe acumulator pentru a verifica capacitatea bateriei.

Remarci	Lumină LED	Stare acumulator
Cinci lumini verzi sunt aprinse.		70% ≤ Nivel putere
Patru lumini verzi sunt aprinse.		50% ≤ Nivel putere < 70%
Trei lumini verzi sunt aprinse.		35% ≤ Nivel putere < 50%
Două lumini verzi sunt aprinse.		20% ≤ Nivel putere < 35%
O lumină verde este aprinsă.		10% ≤ Nivel putere < 20%
Nicio lumină nu este aprinsă.		Nivel putere < 10%

Încărcarea acumulatorului (Consultați fig. F2)

- Acumulatorul dvs. este încărcat parțial și trebuie încărcat complet înainte de prima utilizare.

- Mai multe detalii găsiți în manualul încărcătorului.

Fixarea/îndepărtarea acumulatorului (Consultați fig. F3, F4)

Introduceți cheia de siguranță înainte de a instala acumulatorul (acumulatorii).

OBSERVAȚIE: Apăsați butonul de eliberare a acumulatorului pentru a scoate acumulatorul (acumulatorii) din unealtă. După reincărcare, introduceți acumulatorul în portul acestuia din unealtă până când auziți un „clic”. O simplă apăsare și o presiune ușoară vor fi suficiente.

Verificarea indicatorului luminos al alimentării (A se vedea imaginea F5)

Apăsați butonul de comutare pentru indicatorul luminos al bateriei și indicatorul luminos de alimentare se va aprinde.

Operațiuni

Pornire & Oprire (Consultați fig. G1, G2)

Apăsați butonul de blocare de siguranță, apoi apăsați mânerul operațional pentru a porni. Eliberați mânerul operațional pentru a opri.

Pentru pornire, apăsați atât butonul de blocare de siguranță, cât și bara de funcționare în același timp.

Funcționarea sistemului de autopropulsare (Consultați fig. H)

Apăsați butonul de blocare de siguranță, apoi apăsați maneta de control al vitezei de autopropulsie pentru a funcționa.

NOTĂ: Pentru a activa autopropulsia, apăsați simultan atât butonul de blocare de siguranță, cât și maneta de control al vitezei de autopropulsie.

SFATURI PENTRU ACOPERIREA CU STRAT PROTECTOR

În timp ce acoperiți cu strat protector, mașina de cosit este proiectată să taie iarba tunsă în bucăți mici și să le distribuie înapoi pe gazon. În condiții normale, iarba astfel tăiată este biodegradabilă rapid și furnizează substanțe nutritive gazonului.

Examinați recomandările următoare pentru performanțe optime ale stratului protector.

- 1) Evitați cosirea când iarba este udă de ploaie sau de rouă. Iarba udă formează bulgări care interferează cu acțiunea stratului protector și reduce timpul de funcționare. Perioada optimă pentru cosirea ierbii este după-amiaza târziu, când iarba este uscată și zona proaspăt tăiată nu este expusă luminii directe a soarelui.
- 2) Pentru performanțe optime ale stratului protector, setați înălțimea de tăiere pentru îndepărtarea unei treimi din lungimea lamei, în mod ideal nu mai mult de 40 mm o dată. Dacă iarba este crescută excesiv, poate fi necesară creșterea înălțimii de tăiere pentru reducerea efortului de împingere și prevenirea supraîncălzirii motorului. Pentru acoperirea cu strat protector extrem de greu, se recomandă tăierea inițială la o setare ridicată a înălțimii de tăiere, iar apoi tăierea din nou la înălțimea de tăiere finală. În caz contrar, execuția tăierii mai înguste și cosiți încet.
- 3) Pentru performanțe optime, păstrați carcasa mașinii de cosit lipsită de acumulări de iarbă.

Opriiți periodic mașina de cosit și așteptați oprirea completă a lamei. Apoi deconectați cheia de siguranță și răsturnați mașina de cosit pe o parte. Utilizând un obiect, cum ar fi un băț, îndepărtați acumularea de iarbă din zona lamei. Aveți grijă la marginile ascuțite ale lamei. Curățați des iarba udă și nouă și curățați întotdeauna după fiecare utilizare.

- 4) Anumite tipuri de iarbă sau stări ale ierbii pot necesita un al doilea strat protector pentru împrăștierea completă a ierbii pe gazon. Dacă tăiați a doua oară, se recomandă tăierea perpendiculară (de-a lungul) pe primul model de tăiere. **NU MODIFICAȚI ÎN NICIUN FEL MODELUL DE TĂIERE CARE AR DETERMINA COSIREA ÎN JOS PE O PANTĂ.**
- 5) Modificați-vă modelul de tăiere săptămânal. Aceasta previne granulara și pierderea luciului gazonului.
- 6) Nu tăiați iarba pe o pantă cu un unghi mai mare de 15°

MĂRIMEA SUPRAFETEI TUNSE

Mărimea suprafeței tunse poate fi influențată de câțiva factori, cum sunt înălțimea de tundere, umiditatea gazonului, lungimea tulpinilor ierbii și densitatea ierbii. Pornirea și oprirea prea frecventă a mașinii de tuns gazon în cursul operației de tundere a gazonului cauzează în plus micșorarea suprafeței tunse.

154

Este ideal pentru cosirea loturilor cu dimensiuni de până la 800 m².

RO

SFATURI:

- 1) Vă recomandăm să efectuați tunderea gazonului la intervale scurte, pentru a putea umbla în timpul normal și a nu porni/opri prea frecvent mașina de tuns gazon în cursul lucrului.
- 2) Vă rugăm să asigurați întotdeauna utilizarea simultană a două acumuloare încărcate complet să și tundeți întotdeauna maximum la 1/3 din înălțimea gazonului pentru a fi asigurată puterea optimă a mașinii de tuns gazon.
- 3) În cazul cosirii ierbii înalte, umblați încet, pentru a se asigura o cosire mai eficientă și evacuarea reglementară a ierbii cosite.
- 4) Evitați cosirea ierbii umede, deoarece aceasta s-ar lipi pe partea inferioară a mecanismului de tăiere iar iarba cosită nu ar putea fi captată corect și evacuată.
- 5) În cazul unui gazon nou sau des, alegeți o înălțime de tundere mai mare, prelungind astfel durata de utilizare a bateriei.

Reglarea înălțimii de tăiere(Consultați fig. I)

Țineți apăsată maneta de reglare a înălțimii de tăiere. Reglați înălțimea de tăiere în sus și în jos.



AVERTISMENT! Opriiți, eliberați piedica de funcționare și așteptați până când motorul se oprește înainte de a regla înălțimea.. Lamele continuă să se rotească după oprirea mașinii, o lamă în mișcare poate provoca accidentare. Nu atingeți lamele în mișcare.

Deschiderea farului cu led (Consultați fig. J)

Apăsăți butonul de comutare pentru farul cu Led.

DUPĂ UTILIZARE:

DEPOZITAREA (Consultați fig. K1, K2)

Opriiți mașina de tuns gazonul și îndepărtați întotdeauna cheia de siguranță și bateriile. Curățați bine exteriorul mașinii utilizând o perie moale și o cârpă. Nu utilizați apă, solvenți sau substanțe de lustruit. Îndepărtați toată iarba și resturile, în special din fantele de ventilație.

Răsturnați mașina pe o parte și curățați zona lamei. Dacă iarba tunsă este acumulată în zona lamei, îndepărtați-o cu un obiect din plastic sau lemn.

Depozitați mașina într-un loc uscat. Nu amplasați alte obiecte pe mașină.

Pentru a facilita stocarea, țineți apăsat butonul de eliberare rapidă și plăți ghidonul.

ÎNȚREȚINEREA



AVERTISMENT: Opriiți mașina de tuns gazonul, scoateți cheia de siguranță și bateriile înainte de a scoate sacul de colectare a ierbii.

NOTĂ: Pentru asigurarea unei durate de funcționare prelungite și fiabile, efectuați următoarele proceduri de întreținere în mod regulat. Verificați existența unor defecte evidente, cum ar fi o lamă slăbită, deplasată sau deteriorată, garnituri slăbite, sau componente defecte sau uzate. Verificați ca dispozitivele de protecție și capacele să nu fie deteriorate și să fie atașate corect pe mașina de tuns iarba. Efectuați lucrările de întreținere și reparațiile necesare înainte de acționarea mașinii de tuns iarba. Dacă mașina de tuns iarba se defectează în ciuda întreținerii normale, contactați linia de asistență pentru clienți.

ASCUȚIREA LAMEI

PĂSTRĂȚI LAMA ASCUȚITĂ PENTRU O PERFORMANȚĂ DE COSIRE OPTIMĂ. O LAMĂ TOCITĂ NU TĂIE IARBA CORECT ȘI NU ACOPERĂ CU UN STRAT PROTECTOR ÎN MOD ADECVAT.

PURTAȚI OCHELARI DE PROTECȚIE ADECVAȚI ÎN TIMPUL ÎNDEPĂRTĂRII, ASCUȚIRII ȘI INSTALĂRII LAMEI. ASIGURAȚI ÎNDEPĂRTAREA CHEII DE SIGURANȚĂ ȘI A BATERIILOR.

Ascuțirea lamei de două ori în timpul sezonului de cosire este suficientă de obicei, în circumstanțe normale. Nisipul cauzează tocirea rapidă a lamei. Dacă gazonul conține sol nisipos, poate fi necesară ascuțirea mai frecventă. ÎNLOCUIȚI ÎMEDIAT LAMA ÎNDOITĂ SAU DETERIORATĂ.

CÂND ASCUȚIȚI LAMA (Consultați fig. L)

1. Asigurați-vă de menținerea echilibrului lamei.
2. Ascuțiți lama la unghiul de tăiere inițial.
3. Ascuțiți marginile de tăiere de pe ambele capete ale lamei, îndepărtând cantități egale de material de pe ambele capete.

NOTĂ:

1. Asigurați-vă că ați oprit mașina de tuns iarba. Scoateți cheia și bateriile.
2. Așezați mașina în modul vertical de depozitare.

ECHILIBRAREA LAMEI (Consultați fig. M)

Verificați echilibrul lamei prin amplasarea orificiului central al lamei M-1 în mânerul unui cui unei șurubelnițe M-2, fixată orizontal într-o menghină M-3. Dacă oricare capăt al lamei se rotește în jos, piliți acel capăt. Lama este echilibrată corect atunci când nu cade niciun capăt.

ÎNȚREȚINEREA LAMEI (Consultați fig N1, N2)

Înlocuiți lama de după 50 de ore de cosit sau după 2 ani,

oricare situație survine prima – indiferent de stare. Urmați aceste proceduri pentru îndepărtarea și înlocuirea lamei. Aveți nevoie de mânuși de grădărit (nu sunt furnizate) și de o cheie pentru piulițe (nu este furnizată) pentru îndepărtarea lamei. Asigurați-vă că bateriile și cheia de siguranță nu sunt instalate. Așezați un bloc de lemn între lama și puntea mașinii de tuns gazonul pentru a împiedica rotirea lamei și deșurubați piulița lamei în sens contrar acelor de ceasornic, utilizând cheia pentru piulițe. Scoateți lama și montați una nouă pe șurubul lamei. Asigurați-vă că lama este poziționată corect și apoi strângeți ferm șurubul.

DETECTAREA DEFECȚIUNILOR

Simptome	Remediere
1. Mașina de tuns gazonul nu funcționează când este activată pedica de funcționare.	A. Verificați dacă cheia de siguranță a fost instalată și strânsă până la capăt și dacă butonul de blocare a siguranței este apăsat complet. B. Eliberați pedica de funcționare pentru a opri mașina de tuns gazonul. Scoateți cheia de siguranță și bateriile, răsturnați mașina și verificați dacă lama se poate roti liber. Dacă lama este blocată, duceți mașina la un service autorizat. Lama trebuie să se rotească liber. C. Acumulatorul a fost încărcat complet? Conectați încărcătorul și așteptați aprinderea LED-ului verde. Pentru pornire, apăsați atât butonul de blocare de siguranță, cât și bara de funcționare în același timp. (A se vedea Fig. G1)
2. Mașina de tuns nu funcționează atunci când maneta de control al vitezei de autopropulsie este activată.	A. Pentru a activa autopropulsia, apăsați simultan atât butonul de blocare de siguranță, cât și maneta de control al vitezei de autopropulsie. (A se vedea Fig. H)

3. Motorul se oprește în timpul operațiunii de tuns iarba.	A. Eliberați pedica de funcționare pentru a opri mașina de tuns gazonul. Scoateți cheia de siguranță și bateriile, răsturnați mașina de tuns iarba și verificați dacă lama se poate roti liber. Dacă lama este blocată, duceți mașina la un service autorizat. Lama trebuie să se rotească liber. B. Ridicați roțile până la cea mai înaltă poziție de tăiere și porniți mașina. C. Acumulatorul a fost încărcat complet? Conectați încărcătorul și așteptați aprinderea LED-ului verde. D. Evitați suprasolicitarea mașinii. Reduceți capacitatea de tăiere a ierbii prin împingerea mai încaută a mașinii sau măriți înălțimea de tăiere. Sau efectuați ambele corecții.
4. Mașina de tuns iarba funcționează, dar performanța de tundere este nesatisfăcătoare sau nu poate tunde toată iarba.	A. Acumulatorul a fost încărcat complet? Conectați încărcătorul și așteptați aprinderea LED-ului verde. B. Eliberați pedica de funcționare pentru a opri mașina de tuns gazonul. Scoateți cheia de siguranță și bateriile. Răsturnați mașina și verificați următoarele: tăișul lamei – păstrați lama ascuțită. Verificați și destupați glisiera mașinii. C. Înălțimea roții nu trebuie să fie niciodată prea mică din cauza stării gazonului. Măriți înălțimea de tăiere.
5. Împingerea mașinii de tuns iarba este foarte dificilă.	A. Măriți înălțimea de tăiere pentru a reduce frecarea dintre puntea inferioară și iarba. Verificați rotirea liberă a fiecărei roți.
6. Mașina de tuns iarba este anormal de zgomotoasă și vibrează.	A. Eliberați pedica de funcționare pentru a opri mașina de tuns gazonul. Scoateți cheia de siguranță și bateriile. Răsturnați mașina pe o parte și verificați lama de tăiere pentru a vă asigura că nu este îndoită sau deteriorată. Dacă lama prezintă deteriorări, înlocuiți-o cu o lamă de rezervă. Dacă partea de jos a punții inferioare este deteriorată, trimiteți/duceți mașina la un service autorizat. B. Dacă lama nu prezintă niciun semn vizibil de deteriorare, dar mașina de tuns continuă să vibreze: Eliberați pedica de funcționare pentru a opri mașina de tuns gazonul. Scoateți cheia de siguranță și bateriile. Rotiți lama cu 180 de grade și fixați-o din nou. Dacă mașina continuă să vibreze și acum, trimiteți mașina la un service autorizat.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

În numele Positec declarăm că produsul
Descriere **Mașină de cosit iarba fără cordon**
Tip **KG757E KG757E.9 (7- denumirea echipamentului, reprezentând Mașină de tuns iarba cu acumulator)**
Funcție **tunderea ierbi**

Este conform cu următoarele Directive,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC

2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC
Procedură de evaluare a conformității conformă cu
Anexa VI

Nivel de putere sonoră măsurat **91.3 dB(A)**
Nivel de putere sonoră garantat declarat **94 dB(A)**
Organismul notificat implicat
Name: Intertek, Deutschland GmbH(organism notificat 0905)
Adresa:Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Standardele sunt conforme cu,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2


Persoana autorizată să compileze fișierul tehnic,
Denumire Marcel Filz
Adresă Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2021/01/06
Allen Ding
Adjunct Inginer șef, Testare și certificare
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

7. LED-ul încărcătorului acumulatorului este stins.	A. Verificați conectarea ștecherului. B. Înlocuiți încărcătorul.
8. LED-ul încărcătorului acumulatorului nu vrea să ardă cu lumină verde.	A. Acumulatorul trebuie verificat. Duceți-l la un service autorizat.
9. Mașina de tuns iarba nu reușește să colecteze firele de iarba tăiate cu ajutorul sacului de colectare a ierbi.	A. Scoateți placa de acoperire când utilizați sacul. B. Glisiera s-a înfundat. Eliberați piedica de funcționare pentru a opri mașina de tuns gazonul. Scoateți cheia de siguranță și bateriile. Curățați glisiera de firele de iarba tăiate. C. Prea multă iarba tăiată. Măriți înălțimea de tăiere prin înălțarea roților deoarece astfel scurtați lungimea de tăiere. D. Sacul este plin. Goliți sacul mai des.
10. La curățarea terenului există decupaje vizibile.	A. Prea multă iarba tăiată. Măriți înălțimea de tăiere prin înălțarea roților deoarece astfel scurtați lungimea de tăiere. Nu tăiați mai mult de 1/3 din lungimea totală a firelor. B. Verificați tăișul lamei. Păstrați întotdeauna lama ascuțită.
11. Durată de funcționare scăzută sau redusă după mai multe utilizări.	A. Trimiteți/duceți mașina la un service autorizat – s-ar putea să aibă nevoie de un acumulator nou.
12. LED-ul încărcătorului acumulatorului pâlpâie cu lumină roșie și acumulatorul nu poate fi încărcat.	A. În timpul unei reîncărcări neîntrerupte acumulatorul se poate supraîncălzi. Scoateți acumulatorul din încărcător și așteptați până se răcește la o temperatură de maxim 42°C sau la una mai scăzută de atât.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 Deșeurile produselor electrice nu se vor arunca împreună cu deșeurile menajere. Reciclați acolo unde există instalații de reciclare. Consultați autoritățile locale sau vânzătorul pentru recomandări privind reciclarea.

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNOST VÝROBKU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny.

Nebudete-li dodržovat uvedená varování a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.

Pečlivě si přečtěte všechny uvedené pokyny, aby byla zaručena bezpečná obsluha tohoto stroje.

Uschovejte všechna varování a pokyny pro budoucí odkazy.

- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) trpící fyzickými, smyslovými či psychickými poruchami ani osobami bez náležitých znalostí a zkušeností. Pokud jej chtějí používat, musí být pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo je tato osoba musí poučit o bezpečném používání příslušenství.
- S tímto spotřebičem si nesmí hrát děti.

- Toto zařízení může být použito pouze s napájecí jednotkou, která byla dodána s tímto zařízením.

DŮLEŽITÉ PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ ODKAZY

Pokyny pro bezpečnou obsluhu Průprava

- a) Přečtěte si pečlivě uvedené pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto zařízení.
- b) Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny, aby používaly tuto sekačku. Věk obsluhy mohou omezovat místní platné zákony.
- c) Nikdy neprovádějte sekání, jsou-li v blízkosti jiné osoby, a to zejména děti, nebo domácí zvířata.
- d) Uvědomte si, že obsluha nebo uživatel nesou odpovědnost za nehody nebo rizika, která hrozí jiným osobám nebo jejich majetku.

Příprava

- a) Při sekání vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte s tímto zařízením, jste-li bosí nebo máte-li otevřené sandály.
- b) Zkontrolujte kompletně prostor, kde budete tuto sekačku používat a odstraňte všechny předměty, které mohou být sekačkou odmrštěny.
- c) Před každým použitím proveďte vždy vizuální kontrolu, zda jsou v pořádku nože i montážní šrouby nožů a zda není opotřebováno nebo poškozeno žací ústrojí. Poškozené nebo opotřebované nože vyměňujte vždy jako sadu, aby bylo zajištěno vyvážení nožů. Nečitelné nebo poškozené nálepky vyměňte.

Použití

- a) Provádějte sečení pouze při denním světle nebo při kvalitním umělém osvětlení.
- b) Je-li to možné, vyvarujte se použití této sekačky ve vlhké trávě.
- c) Na svahu vždy udržujte pevný postoj.
- d) Chodte, nikdy neběhejte.
- e) Při práci s rotačními

sekačkami na kolečkách jezděte vždy po vrstevnici svahu, nikdy nejezděte nahoru a dolů.

- Jezděte vždy po vrstevnici svahu, nikdy nejezděte nahoru a dolů.
- f) Při změně směru na svahu buďte vždy velmi opatrní.
- g) Neprovádějte sekání na příliš strmém svahu.
- h) Buďte velmi opatrní při couvání nebo při přitahování sekačky směrem k sobě.
- i) Zastavte sekačku a rotující nůž (nože), musíte-li sekačku naklonit během přepravy, při přejíždění jiných než travnatých ploch a při přepravě sekačky na plochu a z plochy, která byla sekána.
- j) Nikdy nepoužívejte sekačku s poškozenými kryty nebo bez bezpečnostních zařízení, například odchylovačů nebo bez řádně nasazených sběrných košů.
- k) Zapínejte motor sekačky opatrně podle uvedených pokynů a udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti od nože (nožů).
- l) Při zapínání motoru sekačku nikdy nenaklánějte, mimo

- případy, kdy musí být sekačka při startování nakloněna. V takovém případě sekačku nenaklánějte více, než je to nezbytně nutné a zvedejte pouze tu část sekačky, která je dále od obsluhy.
- m) Nevkládejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Stále dbejte na to, aby byl otvor pro odvod posečené trávy průchozí.
 - n) Nedotýkejte se nožů před vyjmutím bezpečnostního klíče, a dokud nedojde k úplnému zastavení nožů.
 - o) Nespouštějte tuto sekačku, stojíte-li přímo před otvorem pro odvod posekané trávy.
 - p) Nepřepravujte sekačku, je-li k sekačce připojen napájecí zdroj.
 - q) Zastavte sekačku a vyjměte bezpečnostní klíč. Ujistěte se, zda došlo k úplnému zastavení všech pohybujících částí.
 - Kdykoli necháváte tento stroj bez dozoru.
 - Před odstraněním zablokování.
 - Před kontrolou, čištěním a jakoukoli prací na stroji.
 - Po nárazu do cizího předmětu. Před opětovným spuštěním a obsluhou

sekačky zkontrolujte tento stroj a proveďte potřebné opravy.

Začne-li sekačka nadměrně vibrovat (proved'te kontrolu ihned).

- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
- Vyměňte nebo opravte každou poškozenou část.
- Zkontrolujte a utáhněte všechny uvolněné části.

Údržba a uložení

- a) Udržujte všechny matice, šrouby a vruty řádně utaženy, abyste zajistili, že bude toto zařízení v bezvadném provozním stavu.
- b) Provádějte často kontrolu sběrného koše, zda není opotřeben nebo poškozen.
- c) Z bezpečnostních důvodů proveďte výměnu opotřebených nebo poškozených částí. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- d) Při seřizování sekačky buďte velmi opatrní, abyste zabránili zachycení prstů mezi pohybujícími se noži a pevnými částmi sekačky.
- e) Před uložením nechejte sekačku vždy řádně vychladnout.

- f) Při údržbě nožů dávejte pozor, protože i při vypnutí napájecího zdroje sekačky mohou být nože sekačky stále v pohybu.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ


- a) **Nepokoušejte se demontovat, rozebírat nebo rozřezávat baterie nebo její články.**
- b) **Neprovádějte zkratování baterie. Neukládejte baterie nahodile v krabicích nebo v zásuvkách, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo k zkratování způsobenému jinými předměty.** Není-li baterie používána, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od sponek na papíry, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit propojení kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- c) **Nevystavujte baterii působení horka nebo ohně. Vyvarujte se skladování baterií na**










- otevřeném slunci.**
- d) **Nevystavujte baterii mechanickým rázům.**
- e) **Dojde-li k úniku kapaliny z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, zasažené místo omyjte značným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.**
- f) **Udržujte baterie čisté a suché.**
- g) **Jsou-li svorky baterie znečištěny, otřete je čistým a suchým hadříkem.**
- h) **Baterie musí být před použitím nabita. Vždy postupujte podle uvedených pokynů a používejte správný postup nabíjení.**
- i) **Nenechávejte baterii nabíjet, nebude-li baterie použita.**
- j) **Po dlouhodobém uložení budete možná muset provést několik cyklů nabíjení a vybíjení, aby baterie dosáhla svého maximálního výkonu.**
- k) **Provádějte nabíjení pouze v nabíječe,**

která je specifikovaná společností Kress. Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka speciálně dodaná pro použití s tímto zařízením.

- l) Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití s tímto zařízením.**
- m) Ukládejte baterie mimo dosah dětí.**
- n) Uchovejte originální dokumentaci k tomuto výrobku pro budoucí odkazy.**
- o) Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterii.**
- p) Provádějte řádnou likvidaci baterie.**
- q) V zařízení nekombinujte bateriové články různého data výroby, kapacity, velikosti nebo typu.**
- r) Baterii uchovávejte dál od mikrovlnných trub a vysokého tlaku.**

SYMBOLY

	<p>Před použitím tohoto stroje si přečtěte uživatelskou příručku</p>
---	--

	<p>Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.</p>
	<p>Používejte pouze ostré nože. Nože pokračují v otáčení i chvíli po vypnutí motoru. Před prováděním údržby vyjměte bezpečnostní klíč.</p>
	<p>Akumulátory se mohou při nesprávném způsobu likvidace dostat do systému koloběhu vody, což může ohrozit vlastní ekosystém. Dosloužilé akumulátory nelikvidujte jako netříděný komunální odpad.</p>
	<p>Nevystavujte působení ohně</p>
	<p>Akumulátor Li-Ion. Tento výrobek byl označen symbolem „tříděný odpad“ pro všechny jednotlivé a složené akumulátory. Proto musí být s ohledem dopadu na životní prostředí po dosloužení recyklován nebo demontován. Akumulátory obsahují nebezpečné látky, proto mohou být nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví.</p>
	<p>Nepotřebné elektrické přístroje by neměly být vyhazovány společně s odpadem z domácnosti. Nářadí recyklujte ve sběrnách zřízených k tomuto účelu. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.</p>
	<p>Používejte ochranné rukavice</p>
	<p>Před prováděním jakéhokoli seřízení, servisu nebo údržby vyjměte z úložného prostoru baterii.</p>
	<p>Odstraňte krytku</p>



Nože po vypnutí zahradního nářadí ještě dále rotují a mohou způsobit zranění. Nedotýkejte se žádné části nářadí, dokud nedojde k jejich úplnému zastavení.

SEZNAM SOUČÁSTEK

1. PÁKA OVLADAČE RYCHLOSTI SEKAČKY S POJEZDEM
2. PROVOZNÍ PŘÍTLAČNÉ TLAČÍTKO
3. TYČ RUKOJETI
4. KRYT SADY BATERIÍ
5. LED SVĚTLOMET
6. PŘEDNÍ RUKOJEŤ
7. UKAZATEL NASTAVENÍ VÝŠKY ŘEZÁNÍ
8. PÁKA PRO NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ
9. ZADNÍ RUKOJEŤ
10. BEZPEČNOSTNÍ Klapka
11. VAK NA ZACHYTÁVÁNÍ TRÁVY
12. OVLÁDAČ RYCHLOSTI SEKAČKY S POJEZDEM
13. TLAČÍTKO RYCHLÉHO UVOLNĚNÍ
14. PŘÍPÍNAČ UKAZATELE BATERIE
15. TLAČÍTKO BEZPEČNOSTNÍHO UZAMKNUTÍ
16. UKAZATEL NAPÁJENÍ
17. PŘEPÍNAČ LED SVĚTLOMETU
18. ZADNÍ BOČNÍ VÝSYPNÝ SKLUZ * (VIZ OBR. D)
19. MULČOVACÍHO KRYTU (VIZ OBR. E)
20. AKUMULÁTOR * (VIZ OBR. F1)
21. BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ (VIZ OBR. F3)
22. ŠROUB NOŽE (VIZ OBR. N1)
23. NŮŽ (VIZ OBR. N1)
24. DISTANČNÍ VLOŽKA (VIZ OBR.) N1)

* Ne všechno zobrazené nebo popisované příslušenství je součástí standardní dodávky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ **KG757E KG757E.9**(7-označení strojního zařízení, zástupce pro akumulátorové sekačky na trávu)

	KG757E	KG757E.9
Napájecí napětí	60V Max*	
Otáčky naprázdno	2800/min	
Šířka šasi	48 cm	
Šířka záběru	46 cm	
Průměr předního kola	200 mm	
Průměr zadního kola	230 mm	
Výška sekání	20 – 80 mm	
Počet poloh pro výšku sekání	7	
Objem sběrného koše	55 L	
Typ baterie	Li-Ion	/
Kapacita baterie	KA3002 (4.0 Ah)	/
Model nabíječky	KA3714	/
Parametry nabíječky	Vstup: 220-240 V-50 Hz Výstup: 60 V , 5.0 A	/
Doba nabíjení (Přibl.) 4.0 Ah	50 mins	/
Hmotnost	29.3 kg	26.5 kg

*.Napětí měřeno bez pracovního zatížení.
Původní napětí baterie dosahuje maximálně60V.
Jmenovité napětí je 54 V.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	KG757E	KG757E.9
Akumulátor (KA3002)	1	/
Nabíječka (KA3714)	1	/
Zadní boční výsypný skluz (KA2170)	/	/
Sběrný koš na trávu	1	1

Skluž bočního výhozu	1	1
----------------------	---	---

Doporučujeme vám, abyste zakoupili příslušenství ve stejném obchodě, ve kterém jste zakoupili i vaše nářadí. Vyberte si typ podle toho, jakou práci hodláte vykonávat. Další podrobnosti naleznete na obalu příslušenství. Personál prodejny vám může pomoci a také vám může poskytnout užitečnou radu.

ÚDAJE O HLUKU

Měřený akustický tlak $L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$

$K_{pA} = 3.0 \text{ dB(A)}$

Měřený akustický výkon $L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$

$K_{wA} = 3.0 \text{ dB(A)}$

Používejte ochranu sluchu.



INFORMACE O VIBRACÍCH

Typická naměřená hodnota vibrací $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Kolisání $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

⚠ VÝSTRAHA: Hodnota vibračních emisí během praktického používání tohoto elektrického nástroje se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobech, jakými je nástroj používán v závislosti na následujících podmínkách a dalších možnostech použití nástroje:

Způsob, jakým je nástroj používán, a povaha narušovaných nebo vrтанých materiálů. Dobrý stav nástroje a řádné provádění jeho údržby. Používání správného příslušenství s nástrojem, ostrost a dobrý stav příslušenství.

Utažení úchopu na rukojetích a použití antivibračního příslušenství.

Používání nástroje k účelům určeným konstrukcí a v souladu s těmito pokyny.

Při nesprávném používání může tento nástroj způsobit syndrom vibrací rukou a paží.

⚠ VÝSTRAHA: Je třeba upřesnit, že při odhadu výše rizika vibrací v praxi je nutno rovněž zohlednit všechny fáze pracovního cyklu, například dobu, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží naprázdno, ale nevykonává práci. To může podstatně snížit působení vibrací v rámci celkového pracovního času.

Zásady pro omezení rizika působení vibrací. VŽDY používejte ostré trny, vrtáky a čepele. Provádějte údržbu tohoto nástroje v souladu s těmito pokyny a nástroj (příslušným způsobem) dobře promazávejte.

Má-li být tento nástroj používán pravidelně, zakupte

antivibrační příslušenství. Naplánujte práci tak, aby bylo provádění úkolů, které vyžadují silné vibrace nástroje, rozloženo do několika dní.

URČENÉ POUŽITÍ



POZNÁMKA: Předtím než začnete nářadí používat, přečtěte si pečlivě manuál.

Určené použití

Tento výrobek je určen pro sečení trávníků na soukromých pozemcích.

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

Zvednutí tyče rukojetí (Viz obr. A)

Během chodu stisknete a přidržte tlačítko rychlého uvolnění.

Upevnění sběrného koše na sekačku (Viz Obr. B1, B2, B3)

POZNÁMKA: správnou instalaci sběrače trávy zkontrolujte mírným zatlačením na něj.

POZNÁMKA: Před nasazením sběrného vaku na trávu vyjměte ze sekačky mulčovací vložku.

Sejmutí/vyprázdnění sběrného koše (Viz Obr. C1, C2)



VAROVÁNÍ! Před použitím vždy zkontrolujte, zda je bezpečnostní klapka vstupu níhootevřena. Bezpečnostní klapku nikdy nevyveďte, pokud je sekačka používána bez nasazeného sběrného vaku na trávu.

Montáž zadního bočního výspného skluзу (prodáváného samostatně) (Viz obr. D)

Odmontujte sběrný vak na trávu, potom namontujte zadní boční výspný skluž

Montáž mulčovací vložky (Viz obr. E)

Odmontujte sběrný vak na trávu nebo zadní boční výspný skluž, potom namontujte mulčovací vložku.

Kontrola stavu nabití baterie (Viz obr. F1)





POZNÁMKA: Obr. F1 platí pouze pro akumulátor s indikátorem stavu nabití.

Úroveň nabití baterie můžete zjistit pomocí kontrolky baterie tím, že stisknete tlačítko vedle této kontrolky. Před zahájením nebo po použití stiskněte tlačítko vedle kontrolky napájení na bateriovém držáku, abyste zjistili kapacitu baterie.

Poznámky	LED-dioda	Stav baterie
Svítil pět zelených kontrolkek.		70% ≤ úroveň výkonu

163

CZ

Svítl čtyři zelené kontrolky.		50% ≤ úroveň výkonu < 70%
Svítl tři zelené kontrolky.		35% ≤ úroveň výkonu < 50%
Svítl dvě zelené kontrolky.		20% ≤ úroveň výkonu < 35%
Svítl jedna zelená kontrolka.		10% ≤ úroveň výkonu < 20%
Nesvítl žádná kontrolka.		úroveň výkonu < 10%

Nabíjení sady baterií (Viz obr. F2)

- Vaše sada baterií je částečně nabitá a před prvním použitím musí být úplně nabitá.
- Další podrobnosti můžete najít v návodu nabíječky.

Vložení/vyjmutí akumulátoru (Viz Obr. F3, F4)

Před instalací sad(y) baterií vložte bezpečnostní klíč. **POZNÁMKA:** Stlače uvolňovací tlačítko baterie, abyste baterii uvolnili ze zařízení. Po ukončení nabíjení vsunujte sadu baterií do otvoru na baterie zařízení, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Jednoduché zatlačení a nepatrný tlak budou dostatečné.

Kontrola kontrolky ukazatele napájení (viz obr. F5)

Stiskněte tlačítko přepínače ukazatele baterie a kontrolka napájení se rozsvítí.

POUŽITÍ

Spuštění & Zastavení (Viz Obr. G1, G2)

Stiskněte tlačítko bezpečnostního uzamknutí, potom zatáhněte za provozní přítlačné tlačítko ke spuštění. Uvolněte provozní přítlačné tlačítko k zastavení. Pro spuštění stiskněte současně tlačítko bezpečnostního uzamknutí a provozní kroužkovou svorku .

Používání pojezdu (Viz Obr. H)

Stiskněte tlačítko bezpečnostního uzamknutí, potom zatlačte na páku ovladače rychlosti sekačky s pojezdem, abyste ji mohli začít používat.

POZNÁMKA: Aktivaci pojezdu provedete tak, že stisknete současně tlačítko bezpečnostního uzamknutí a páku ovladače rychlosti sekačky s pojezdem .

TIPY PRO SEKÁNÍ S MULČOVÁNÍM

Během mulčování sekačka drtí posekanou trávu na drobné kousky, které rozhazuje do trávníku. Za normálních okolností se tyto kousky rychle rozloží a

vyživují trávník.

Optimálního výkonu mulčování dosáhnete při dodržování níže uvedených doporučení.

1. Nesekejte trávu mokrou po dešti nebo rose. Mokrý tráva může tvořit žmolky, které omezují účinnost mulčování a zkracují výdrž baterie. Nejlepší čas na sekání trávy je pozdní odpoledne, kdy je tráva vyschlá a čerstvě posekaná plocha nebude vystavena přímému slunci.
2. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu mulčování, nastavte výšku sekání tak, abyste sekali nejvýše 40 mm, přibližně třetinu délky trávního listu. Pokud je trávník přerostlý, bude možná nutné nastavení větší výšky sekání, aby nedošlo k přetížení motoru a aby nebylo tlačení sekačky příliš namáhavé. Při mulčování objemné travní hmoty doporučujeme nejprve nastavit maximální výšku sekání a potom při druhém průjezdu sekat na požadovanou výšku. Další možností je využít jen část šířky záběru a sekat pomalu.
3. V zájmu dosažení nejlepšího výkonu zbavujte skříň sekačky zbytků trávy. Občas sekačku vypněte a počkejte, až se nůž úplně zastaví. Potom vytáhněte bezpečnostní klíč a otočte sekačku na bok. Vhodným předmětem, například klackem, vyškraabejte nános trávy z okolí nože. Při sekání čerstvé, mokré trávy čistěte sekačku častěji a nezapomeňte ji vyčistit po každém použití.
4. Některé typy trávy nebo určité podmínky při sekání vyžadují, abyste posekanou plochu přejeli ještě jednou a sekačka mohla posekanou trávu rovnoměrně rozprostřít. Při druhém průjezdu doporučujeme sekat kolmo k prvnímu sekání. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMĚNTE SMĚR SEKÁNÍ TAK, ABYSTE MUSELI SEKAT SE SVAHU.
5. Každý týden jezděte se sekačkou po mírně odlišné trase. Tak zabráníte vytvoření obrazců v trávníku.
6. Nesekejte na svahu, který má větší sklon než 15 °

VELIKOST POSEKANÉ PLOCHY

Velikost posekané plochy může být ovlivněna několika faktory, jako jsou výška sekání, vlhkost trávníku, délka stébel trávy a hustota trávy. Příliš časté spouštění a zastavování sekačky během sekání trávníku navíc způsobuje zmenšení velikosti posekané plochy.

Je ideální k posekání trávy na pozemcích o velikosti až 800 m².

RADY:

- 1) Doporučujeme vám, abyste prováděli sekání trávníku v kratších intervalech, abyste chodili normálním tempem a abyste během práce často nespouštěli/nezastavovali tuto sekačku.
- 2) Vždy prosím zajistěte, aby byly současně používány dvě zcela nabitě baterie a vždy sekejte maximálně 1/3 výšky trávníku, aby byl zaručen co nejlepší výkon sekačky.
- 3) Při sekání vysoké trávy chodte pomalu, aby bylo zaručeno efektivnější sekání a řádné odvádění posekané trávy.
- 4) Vyvarujte se sekání vlhké trávy, protože by docházelo k jejímu nalepování na spodní část žacího stroje a posekaná tráva by nemohla být řádně zachycována nebo odváděna.
- 5) U nového nebo hustého trávníku používejte větší výšku sekání, čímž prodloužíte pracovní dobu baterie.

Nastavení výšky sekání (Viz Obr. I)

Stiskněte a přidrže páku pro nastavení výšky sekání. Seřídte výšku sekání nahoru a dolů.

UPOZORNĚNÍ! Zastavte, uvolněte spínací páčku a počkejte, dokud se motor nezastaví předtím, než upravíte výšku. Nože se otáčejí i po vypnutí sekačky a mohou způsobit poranění. Nedotýkejte se rotujících nožů.

Otevření LED světlometu (viz obr. J)
Stiskněte tlačítko spínače LED světlometu.

PO UKONČENÍ PROVOZU:

ULOŽENÍ (Viz Obr. K1, K2)

Sekačku vypněte a vždy vyjměte bezpečnostní klíč a baterie. Očistěte kompletně povrch sekačky pomocí měkkého kartáče a hadříku. Nepoužívejte vodu, rozpouštědla nebo leštičky přípravky. Odstraňte všechny zbytky trávy, a to zejména z větracích drážek. Otočte sekačku na bok a očistěte pracovní prostor nože. Nachází-li se v pracovním prostoru nože zbytky trávy, odstraňte je pomocí dřevěného nebo plastového nástroje.

Skladujte tento stroj na suchém místě. Nepokládejte na horní část tohoto stroje žádné další předměty. Pro usnadnění skladování stiskněte a přidrže tlačítko rychlého uvolnění a sklopte řídítka.

ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ! Sekačku na trávu vypněte, vyjměte bezpečnostní klíč a baterie předtím, než vyjměte sběrný vak na trávu.

POZNÁMKA: Z důvodu dosažení dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti provádějte pravidelně níže popsanou údržbu. Kontrolujte jakékoli odchylky od normálu, například uvolnění, posunutí nebo poškození nože, povolené spojovací prvky a poškozené nebo nadměrně opotřebené součásti. Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochrany bez poškození a zda jsou upevněny na správné místo na sekačce. Potřebnou údržbu nebo opravu proveďte ještě před použitím sekačky. Pokud sekačka nefunguje i při provádění pravidelné údržby, kontaktujte naši podporu zákazníků.

BROUŠENÍ NOŽE

Z DŮVODU DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍHO VÝKONU SEKAČKY UDRŽUJTE NŮŽ OSTRÝ. TUPÝ NŮŽ NESEKÁ ČISTĚ A SPRÁVNĚ NEMULČUJE. PŘI DEMONTÁŽI, BROUŠENÍ A ZPĚTNÉ MONTÁŽI NOŽE POUŽÍVEJTE OCHRANU ZRAKU. ZKONTROLUJTE, ZAJISTĚTE, ABY BYL VYJMUT KLÍČ A BATERIE.
V běžných podmínkách obvykle stačí nůž brousit dvakrát za sezónu. Písek způsobuje rychlé ztupení nože. Pokud máte trávník na písčité půdě, může být nutné častější broušení nože.
OHNUTÝ NEBO POŠKOZENÝ NŮŽ OKAMŽITĚ VYMĚŇTE.

PŘI BROUŠENÍ NOŽE (Viz Obr. L)

1. Zkontrolujte, zda zůstalo zachováno vyvážení nože.
2. Dodržte původní úhel broušení nože.
3. Bruste břity na obou koncích nože a ubírejte stejný množství materiálu.

POZNÁMKA:

1. Ujistěte se, zda je sekačka vypnutá. Vyměňte klíč a baterie.
2. Postavte sekačku do svislé polohy pro uložení.

VYVÁŽENÍ NOŽE (Viz Obr. M)

Zkontrolujte vyvážení nože zavěšením za středový otvor M-1 na dřík šroubováku M-2 upnutý ve vodorovné poloze do svěráku M-3. Pokud jeden nebo druhý konec nože klesá dolů, obruste jej. Nůž je správně vyvážen, když ani jeden konec neklesá.

ÚDRŽBA NOŽE (Viz obr. N1, N2)

Vyměňte nůž po 50 hodinách sekání nebo po 2 letech, podle toho, co nastane dřív, a to i v případě, zdá-li se být v pořádku.

Dodržujte tento předepsaný postup demontáže a montáže nože. Budete potřebovat zahradní rukavice (nejsou součástí dodávky) a klíč (není součástí dodávky). Ujistěte se, že bezpečnostní klíč a baterie nejsou nainstalovány. Zaklínujte blokem dřeva mezi nožem a horním krytem, abyste noži zabránili v otáčení a klíčem vyšroubujte matici proti směru hodinových ručiček. Potom nůž sejměte.

Zpětná montáž se provádí tak, že nejdříve nůž otočíte břity směrem k zemi. Potom pevně utáhněte upínací matici nože.

HLEDÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Náprava	165
1. Sekačka nebude fungovat, když bude aktivována spínací páčka.	A. Zkontrolujte, abyste se ujistili, že byl nainstalován bezpečnostní klíč a je správně usazen a že tlačítko bezpečnostního vypnutí je úplně stlačené. B. Provozní kroužkovou svorku uvolněte, abyste sekačku vypnuli. Vyměňte bezpečnostní klíč a baterie, otočte sekačku na bok a zkontrolujte, zda se volně otáčí nůž sekačky. Pokud se volně neotáčí, obraťte se na autorizovaný servis. Nůž by se měl volně otáčet. C. Byla baterie zcela nabitá? Připojte nabíječku a počkejte, až se rozsvítí zelená kontrolka. Pro spuštění stiskněte současně tlačítko bezpečnostního uzamknutí a provozní kroužkovou svorku. (Viz obr. G1)	CZ
2. Když je aktivovaná páka ovladače rychlosti sekačky s pojezdem, sekačka nebude v chodu.	A. Aktivaci pojezdu provedete tak, že stisknete současně tlačítko bezpečnostního uzamknutí a páku ovladače rychlosti sekačky s pojezdem. (Viz Obr. H)	

3. Motor se během sekání zastavuje.	A. Provozní kroužkovou svorku uvolněte, abyste sekačku vypnuli. Vyměňte bezpečnostní klíč a baterie, otočte sekačku na bok a zkontrolujte, zda se volně otáčí nůž sekačky. Pokud se volně neotáčí, obraťte se na autorizovaný servis. Nůž by se měl volně otáčet. B. Zvětšete výšku sekání nastavením žacího ústrojí do nejvyšší možné polohy a spusťte sekačku. C. Byla baterie zcela nabitá? Připojte nabíječku a počkejte, až se rozsvítí zelená kontrolka. D. Vyvarujte se přetížení sekačky. Snižte rychlost sekání nebo zvyšte polohu žacího ústrojí. Nebo obojí.
4. Sekačka běží, ale výkon sečení není uspokojivý. Nebo neposeče celou rozlohu trávníku.	A. Byla baterie zcela nabitá? Připojte nabíječku a počkejte, až se rozsvítí zelená kontrolka. B. Provozní kroužkovou svorku uvolněte, abyste sekačku vypnuli. Vyměňte bezpečnostní klíč a baterie. Otočte sekačku na bok a zkontrolujte následující: Nabroušení nože - Nůž musí být ostrý. Zda nedošlo k zanesení žacího ústrojí a výstupního otvoru. C. Žací ústrojí může být nastaveno příliš nízko vzhledem k stavu trávníku. Zvětšete výšku žacího ústrojí.
5. Sekačka se těžko tlačí.	A. Zvětšete výšku žacího ústrojí, aby se snížil tlak žacího ústrojí na trávu. Zkontrolujte, zda se volně otáčí každé kolečko.
6. Sekačka je velmi hlučná a vibruje.	A. Provozní kroužkovou svorku uvolněte, abyste sekačku vypnuli. Vyměňte bezpečnostní klíč a baterie. Otočte sekačku na bok a zkontrolujte nůž, abyste se ujistili, zda není ohnutý nebo poškozený. Je-li nůž poškozen, proveďte jeho výměnu. Použijte nový originální nůž. Je-li poškozena spodní část žacího ústrojí, předejte sekačku autorizovanému servisu. B. Nejistíte-li žádné viditelné poškození nože a sekačka stále vibruje: Provozní kroužkovou svorku uvolněte, abyste sekačku vypnuli. Vyměňte bezpečnostní klíč a baterie a vyměňte sekací nůž. Obraťte nůž o 180 stupňů a znovu jej namontujte. Jestliže sekačka stále vibruje, předejte ji autorizovanému servisu.
7. LED indikátor nabíječky nesvítí.	A. Zkontrolujte připojení zástrčky. B. Nabíječku vyměňte.
8. Kontrolka LED nabíječky akumulátorů se nepřepne na zelenou.	A. Je nutné provést diagnostiku akumulátoru. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

9. Sekačka nesbírá posečenou trávu do sběrného vaku.	A. Při ukládání do vaku odstraňte mulčovací desku. B. Svod je zanesen. Provozní kroužkovou svorku uvolněte, abyste sekačku vypnuli. Vyměňte bezpečnostní klíč a baterie. Ze svodu odstraňte travní odřezky. C. Přilíš mnoho posečené trávy. Zvedněte nastavením výšky kol řez, a zkratěte tak délku odřezávaných stonků. D. Zanesený svodový žlab. Vysypávání sběrného vaku provádějte častěji.
10. Při mulčování jsou useknuté části viditelné.	A. Bylo nastaveno sekání příliš velké části stonků trávy. Zvětšete výšku žacího ústrojí, aby došlo ke zkrácení ustřížených částí trávy. Nesekejte více jak 1/3 celkové délky. B. Zkontrolujte, zda jsou sekací nože ostré. Nože mějte vždy nabroušené.
11. Po více použitích nízká nebo zkrácená doba chodu.	A. Výrobek vraťte do autorizovaného servisního střediska – může být potřeba instalovat nový akumulátor.
12. Indikátor nabíječky akumulátorů bliká červeně a akumulátory nelze nabíjet.	A. Při trvalém provozu se akumulátor přehřívá. Vyměňte jej z nabíječky a nechte jej vychladnout na teplotu 42°C nebo méně.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Elektrické výrobky se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem. Recyklujte je v sběrných pro tento účel zřízených. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Jménom společnosti Positec prohlašujeme, že výrobek
Název **Akumulátorová sekačka na trávu**
Typ **KG757E KG757E.9 (7 - označení strojního zařízení, zástupce pro akumulátorové sekačky na trávu)**

Funkce **sekání trávy**

splňuje požadavky následujících směrnic,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC v novelizaci 2005/88/EC

2000/14/EC (v novelizaci 2005/88/EC)
Postup posuzování shody podle **Dodatek VI.**
Měřený akustický výkon **91.3 dB(A)**
Deklarovaný zaručený akustický výkon **94 dB(A)**

Pověřený úřední orgán
Název: Intertek, Deutschland GmbH(úřední vyhláška 0905)
Adresa: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN- ECHTERDINGEN

Splňují požadavky norem,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Osoba odpovídající za vytvoření technické dokumentace,
Jméno Marcel Filz
Adresa Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2021/01/06
Allen Ding
Zástupce vrchní konstrukční kanceláře,
Testování & Certifikace
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PŮVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE BEZPEČNOST VÝROBKU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a všetky pokyny. Ak nebudete dodržiavať uvedené bezpečnostné pokyny a upozornenia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

Pozorne si prečítajte všetky uvedené pokyny, týkajúce sa bezpečnej obsluhy tohoto zariadenia.
Uložte bezpečnostné pokyny na ďalšie použitie.

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, a to kým nepracujú pod dozorom alebo na základe pokynov o používaní zariadenia vydaných od osoby

zodpovednej za ich bezpečnosť.

- V prípade detí treba dohliadať na to, aby sa so zariadením nehrali.
- Toto zariadenie môže byť použité iba s napájacou jednotkou, ktorá bola dodaná s týmto zariadením.

DÔLEŽITÉ PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO NA ĎALŠIE POUŽITIE.

Pokyny k bezpečnému použitiu Výcvik

- a) Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Zoznámte sa s ovládacími prvkami a so správnym použitím tohoto zariadenia.
- b) Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré neboli zoznámené s týmito pokynmi, aby používali kosačku.. Vek obsluhy môžu obmedzovať miestne platné zákony.
- c) Nikdy nepracujte so zariadením, ak sú v blízkosti iné osoby, hlavne deti alebo domáce zvieratá.
- d) Pamätajte na to, že

obsluha alebo používateľ zariadenia je zodpovedný za nehody alebo škody, ktoré hrozia iným osobám alebo ich majetku.

Príprava

- a) Pri kosení používajte vždy pevnú obuv a dlhé nohavice. So zariadením nepracujte, ak ste bosí, alebo nemáte vhodnú obuv.
- b) Skontrolujte priestor, v ktorom budete toto zariadenie používať a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť strojom vymrštené.
- c) Pred každým použitím preveďte vizuálnu kontrolu, či sú v poriadku nože, upevnenie nožov a či nie je opotrebovaný alebo poškodený žací mechanizmus. Poškodené alebo opotrebované nože vymeňte vždy ako sadu, aby bolo zaistené vyvážené nožov. Nečitateľné alebo poškodené nálepky vymeňte.

Použitie

- a) So zariadením pracujte iba pri dennom svetle alebo pri kvalitnom umelom osvetlení.

- b) Pokiaľ to bude možné, nepoužívajte toto zariadenie vo vlhkej tráve.
- c) Pri práci v členitom teréne udržiavajte vždy pevný postoj.
- d) Kráčajte, nikdy nebehajte.
- e) Pri práci s rotačnými kosačkami na kolieskach jazdite vždy po vrstevnici svahu, nikdy nechodte smerom nahor a dolu. Jazdite vždy po vrstevniciach svahu, nikdy nechodte smerom nahor a dolu.
- f) Pri zmene smeru na svahu buďte vždy veľmi opatrní.
- g) Nekoste na príliš strmom svahu.
- h) Dávajte veľký pozor pri cúvaní alebo pri priťahovaní kosačky smerom k sebe.
- i) Zastavte nože, ak pri práci s kosačkou musíte kosačku nakloniť, pri prechádzaní z trávnatých plôch a pri preprave kosačky z plochy na plochu, ktorá bola už kosená.
- j) Nikdy nepoužívajte kosačku s poškodenými krytmi alebo bez bezpečnostného zariadenia, napríklad odhŕňačov alebo nesprávne nasadených zberných košov.
- k) Pri zapínaní motora kosačky postupujte opatrne podľa uvedených pokynov, nohy udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od noža (nožov).
- l) Pri zapínaní motora kosačku nikdy nenakláňajte, okrem prípadov, keď musí byť kosačka pri štartovaní naklonená. V takom prípade nenakláňajte kosačku viac, ako je nevyhnutné a zdvíhajte iba tú časť kosačky, ktorá je ďalej od obsluhy.
- m) Nedávajte ruky alebo nohy do blízkosti alebo pod rotujúce časti kosačky. Dbajte na to, aby bol otvor na odvod pokosenej trávy neustále voľný.
- n) Nedotýkajte sa nožov pred vytiahnutím bezpečnostného kľúča, pokiaľ nedôjde k ich úplnému zastaveniu.
- o) Nezapínajte kosačku, ak stojíte priamo pred otvorom pre odvod pokosenej trávy.
- p) Neprepravujte kosačku, ak je ku kosačke pripojený zdroj napájania.
- q) Zastavte kosačku a vytiahnite bezpečnostný kľúč. Skontrolujte, či došlo k úplnému zastaveniu

všetkých pohybujúcich sa častí.

- Vždy, keď ponecháte zariadenie bez dozoru.
- Pred odstránením zablokovania.
- Pred kontrolou, čistením, a každou prácou na zariadení.
- Po náraze do cudzieho predmetu. Pred každým použitím kosačky skontrolujte, či je zariadenie v poriadku a preveďte potrebné opravy. Ak začne kosačka nadmerne vibrovať (preveďte kontrolu okamžite).
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu.
- Vymeňte alebo opravte poškodenú časť.
- Skontrolujte a utiahnite všetky uvoľnené časti.

Údržba a uskladnenie

- a) Udržiavajte všetky matice, skrutky a upevňovacie prvky riadne utiahnuté, aby ste zaistili bezchybný prevádzkový stav zariadenia.
- b) Kontrolujte pravidelne zberný kôš, či nie je opotrebovaný alebo poškodený.
- c) Z bezpečnostných dôvodov vymeňte

opotrebované alebo poškodené časti.

Používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo.

- d) Pri nastavovaní kosačky buďte veľmi opatrní, aby ste zabránili zachyteniu prstov medzi pohybujúcimi sa nožmi a pevnými časťami kosačky.
- e) Pred uskladnením nechajte kosačku vždy riadne vychladnúť.
- f) Pri údržbe nožov dávajte pozor, pretože aj po vypnutí kosačky od zdroja napájania môžu byť nože stále v pohybe.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

a) Nepokúšajte sa demontovať, rozoberať alebo rozrezávať batérie alebo jej články.

b) Batériu neskratujte. Neukladajte batérie náhodne v škatuliach alebo v zásuvkách, kde by mohlo dôjsť k ich vzájomnému skratovaniu alebo k skratovaniu spôsobenému inými predmetmi. Ak sa batéria

nepoužíva, udržiajte ju v bezpečnej vzdialenosti od sponiek na papieri, mincí, kl'účov, klincov, skrutiiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré môžu spôsobiť prepojenie kontaktov batérie.

Skratovanie kontaktov batérie môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

c) Nevystavujte batériu pôsobeniu tepla alebo ohňa. Vyvarujte sa skladovania batérií na otvorenom slnku.

d) Nevystavujte batériu mechanickým rázom.

e) Ak dôjde k úniku kvapaliny z batérie, zabráňte tomu, aby sa táto kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo aby zasiahla oči. Ak dôjde k takému kontaktu, zasiahnuté miesto umyte značným množstvom vody a vyhl'adajte lekárske ošetroenie.

f) Udržujte batérie čisté a suché.

g) Ak sú svorky batérie znečistené, utrite ich čistou a suchou handričkou.

h) Batéria musí byť pred použitím nabitá. Vždy

postupujte podľa uvedených pokynov a používajte správny postup nabíjania.

i) Nenechávajte batériu nabíjať, ak nebude batéria použitá.

j) Po dlhodobom uložení budete možno musieť vykonať niekoľko cyklov nabíjania a vybíjania, aby batéria dosiahla svoj maximálny výkon.

k) Vykonávajte nabíjanie iba v nabíjačke, ktorá je špecifikovaná spoločnosťou Kress. Nepoužívajte inú nabíjačku, než je nabíjačka špeciálne dodaná na použitie s týmto zariadením

l) Nepoužívajte žiadnu batériu, ktorá nie je určená na použitie s týmto zariadením.

m) Ukladajte batérie mimo dosahu detí.

n) Uschovajte originálnu dokumentáciu k tomuto výrobku na budúce odkazy.

o) Ak sa zariadenie nepoužíva, vyberte z neho batériu.

p) Vykonávajte riadnu likvidáciu batérie.

q) V zariadení

nekombinujte batériové články rôzneho dátumu výroby, kapacity, veľkosti alebo typu.

r) Batériu uchovávajte ďalej od mikrovlnných rúr a zariadení pod vysokým tlakom.

SYMBOLY

	<p>Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie.</p>
	<p>Udržujte ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti.</p>
	<p>Používajte len ostré nože. Nože budú pokračovať v otáčaní aj chvíľu po vypnutí motora. Pred prevádzkaním údržby vyťahnite bezpečnostný kľúč.</p>
	<p>Akumulátory sa môžu pri nesprávnom spôsobe likvidácie dostať do systému kolobehu vody, čo môže ohroziť vlastný ekosystém. Doslúžile akumulátory nelikvidujte ako zmesový komunálny odpad.</p>
	<p>Nespalujte ich</p>

	<p>Akumulátor Li-Ion. Tento výrobok bol označený symbolom "triedený odpad" pre všetky jednotlivé a zložené akumulátory. Preto musí byť s ohľadom vplyvu na životné prostredie po doslúžení recyklovaný alebo demontovaný. Akumulátory obsahujú nebezpečné látky, preto môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie.</p>
	<p>Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Recyklujte v zberných miestach na tento účel zriadených. O možnosti recyklácie sa informujte na miestnych úradoch alebo u predajcu.</p>
	<p>Noste ochranné rukavice</p>
	<p>Pred akýmkoľvek nastavením, servisom alebo údržbou vyberte z úložného priestoru batériu.</p>
	<p>Odstráňte kryt</p>
	<p>Po vypnutí tohto záhradníckeho náradia nože ešte rotujú ďalej a mohli by Vám spôsobiť poranenie. Pred kontaktom so zariadením, počkajte, až sa všetky jeho súčasti zastavia.</p>

ZOZNAM SÚČASTÍ

1. **PÁKA NA OVLÁDANIE RÝCHLOSTI SAMOBYBNÉHO SYSTÉMU**
2. **OVLÁDACIA PÁKA**
3. **RIADIDLO**
4. **KRYT BAÉRIOVÉHO BLOKU**
5. **LED SVETLOMET**
6. **PREDNÁ RUKOVÄŤ**
7. **UKAZOVATEĽ NASTAVENIA VÝŠKY REZU**
8. **PÁKA NA NASTAVENIE VÝŠKY REZU**
9. **ZADNÁ RUKOVÄŤ**


10.	BEZPEČNOSTNÁ KLAPKA
11.	VAK NA ZBER TRÁVY
12.	OVLÁDANIE RÝCHLOSTI SAMOHYBNÉHO SYSTÉMU
13.	TLAČIDLO RÝCHLEHO UVOĽNENIA
14.	SPÍNACIE TLAČIDLO SVETELNÉHO INDIKÁTORA BATÉRIE
15.	BEZPEČNOSTNÉ TLAČIDLO VYPNUTIA
16.	SVETELNÝ INDIKÁTOR NAPÁJANIA
17.	SPÍNACIE TLAČIDLO LED SVETLOMETU
18.	ZADNÝ BOČNÝ VÝSYPNÝ ŽĽAB * (POZRITE SI OBR. Č. D)
19.	MULČOVACÍ KRYT (POZRITE SI OBR. Č. E)
20.	AKUMULÁTOR * (POZRITE SI OBR. Č. F1)
21.	POISTNÉ PERO (POZRITE SI OBR. Č. F3)
22.	SKRUTKA NA UPEVNENIE ČEPELE (POZRITE SI OBR. Č. N1)
23.	ČEPEL' (POZRITE SI OBR. Č. N1)
24.	ROZPIERKA (POZRITE SI OBR. Č. N1)

*Nie všetko zobrazené alebo popísané príslušenstvo je súčasťou štandardnej dodávky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ KG757E KG757E.9(7- označenie strojev, zástupca akumulátorových kosačiek na trávu)

	KG757E	KG757E.9
Napájacie napätie	60V  Max*	
Otáčky naprázdno	2800/min	
Šírka dosky	48 cm	
Šírka kosenia	46 cm	
Priemer predného kolesa	200 mm	
Priemer zadného kolesa	230 mm	
Výška kosenia	20 – 80 mm	
Počet polôh pre výšku kosenia	7	
Objem zberného koša	55 L	

Typ akumulátora	Li-Ion	/
Kapacita batérie	KA3002 (4.0 Ah)	/
Model nabíjačky	KA3714	/
Parametre nabíjačky	Príkon: 220-240 V~50 Hz Vstup: 60V  ,50 A	/
Doba nabíjania (Približne.) 4.0 Ah	50 mins	/
Hmotnosť stroja	29.3 kg	26.5 kg

***Napätie merané bez pracovného zaťaženia. Pôvodné napätie batérie dosahuje maximálne60 V. Menovité napätie je 54 V.**

ÍSĽUŠENSTVO

	KG757E	KG757E.9
Akumulátor (KA3002)	1	/
Nabíjačka (KA3714)	1	/
Zadný bočný výsypný žľab (KA2170)	/	/
Zberný koš na trávu	1	1
Bočný vyprázdňovací žľab	1	1

Odporúčame Vám, aby ste si zakúpili príslušenstvo v rovnakej predajni, v akej ste zakúpili aj vaše náradie. Typ príslušenstva zvolte podľa typu vykonávanej práce. Ďalšie podrobnosti nájdete na obale príslušenstva. Pomoc a užitočné rady vám môže poskytnúť predajca náradia.

INFORMÁCIE O HLUKU

Meraný akustický tlak	$L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$
K_{pA}	3.0 dB (A)
Meraný akustický výkon	$L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$
K_{wA}	3.0 dB (A)

Používajte ochranu sluchu.



INFORMÁCIE O VIBRÁCIÁCH

Typická nameraná hodnota vibrácií $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$

Nepresnosť $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

⚠ VÝSTRAHA: Hodnota emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobu používania náradia a v závislosti od nasledujúcich príkladov odchýlok od spôsobu používania náradia:

Akým spôsobom sa náradie používa a aké materiály budú rezané alebo vtierané.

Náradie je v dobrom stave a je dobre udržiavané.

Používanie správneho príslušenstva v spojení s náradím a zabezpečenie jeho ostroti a dobrého stavu.

Tesnosť zovretia rukovätí a používanie doplnkov proti vibráciám.

Používanie náradia na podľa konštrukcie určený účel a v súlade s pokynmi.

Toto náradie môže vyvolávať syndróm trasenia rúk a ramien, pokiaľ jeho používanie nie je správnym spôsobom riadené.

⚠ VÝSTRAHA: Kvôli presnosti by mal odhad úrovne expozície v skutočných podmienkach používania obsahovať tiež všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, počas ktorých je náradie vypnuté a počas ktorých beží na voľnobehu, a to mimo skutočného vykonávania práce. Tým môže dôjsť k značnému zníženiu úrovne expozície počas celkového prevádzkového času.

Pomôžte minimalizovať riziko expozície účinkom vibrácií.

VŽDY používajte ostré sekáče a čepele.

Náradie udržiavajte v súlade s týmto návodom a udržiavajte ho dobre namazané (ak je to potrebné).

Ak sa náradie používa často, investujte do príslušenstva zabráňujúceho vibráciám.

Prácu si naplánujte tak, aby ste akékoľvek používanie náradia pri vysokých vibráciách rozdelili na niekoľko dní.

NÁVOD NA POUŽITIE

📖 POZNÁMKA: Pred tým, ako náradie použijete, prečítajte si návod na použitie.

Určené použitie

Tento výrobok je určený na kosenie trávnikov na súkromných pozemkoch.

PRED ZAČATÍM PRÁCE

Zdvihnutie riadiel (Pozrite Obr. A)

Stlačte a podržte tlačidlo rýchleho uvoľnenia počas prevádzky.

Upevnenie zberného koša na kosačku (Pozrite Obr. B1, B2, B3)

POZNÁMKA: Vrecko na trávu jemne zatlačte a presvedčte sa takto, že je úplne nainštalované.

POZNÁMKA: Pred nasadením zberného vaku na trávu vyberte z kosačky mulčovaciu vložku.

Odobratie/vyprázdnenie zberného koša (Pozrite Obr. C1, C2)

⚠ VAROVANIE! Pred použitím vždy zkontrolujte, či je bezpečnostná klapka v ústupu otvorená. Bezpečnostnú klapku nikdy nezdvíhajte, ak sa kosáka používa bez nasadeného zberného vaku.

Namontujte zadný bočný výspný žľab (predáva sa samostatne) (Pozrite Obr. D)

Vyberte zbernú nádobu na trávu a potom namontujte zadný bočný výspný žľab.







Montáž mulčovacej vložky (Pozrite Obr. E)

Vyberte zbernú nádobu na trávu alebo zadný bočný výspný žľab a potom namontujte mulčovaciu vložku.

Kontrola stavu nabitia batérie (Pozrite Obr. F1)

POZNÁMKA: Obr. F1 platí len pre akumulátor s indikátorom stavu nabitia.

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa svetelného indikátora, keď stlačíte tlačidlo vedľa týchto svetelných indikátorov. Ak chcete pred začatím používania alebo po jeho skončení skontrolovať kapacitu batérie, stlačte tlačidlo vedľa svetelného indikátora nabíjania na batériovom bloku.

Poznámky	LED svetelný indikátor	Stav batérie
Svieti všetkých päť zelených svetelných indikátorov.		$70\% \leq$ Úroveň nabitia
Svietia štyri zelené svetelné indikátory.		$50\% \leq$ Úroveň nabitia < 70%
Svietia tri zelené svetelné indikátory.		$35\% \leq$ Úroveň nabitia < 50%
Svietia dva zelené svetelné indikátory.		$20\% \leq$ Úroveň nabitia < 35%
Svieti jeden oranžový svetelný indikátor.		$10\% \leq$ Úroveň nabitia < 20%
Nesvieti žiadny svetelný indikátor.		Úroveň nabitia < 10%

Nabíjanie batérie (Pozrite Obr. F2)

- Batéria je čiastočne nabitá a pred prvým použitím je potrebné ju úplne nabíť.
- Podrobnejšie informácie nájdete v návode nabíjačky.

Vloženie/vytiahnutie akumulátora (Pozrite Obr. F3, F4)

Pred založením batériového bloku(-ov) vložte bezpečnostný kľúč.

POZNÁMKA: Batériový blok(-y) vyberte zo zariadenia tak, že zatlačíte na uvoľňovacie tlačidlo batérie. Batériový blok vložte po dobití do portu pre batériu v zariadení a zatlačte, až kým nebudete počuť „kliknutie“. Stačí jednoducho zasunúť a mierne zatlačiť.

Kontrola svetelného indikátora nabíjania (pozrite si obr. F5)

Stlačte spínacie tlačidlo svetelného indikátora batérie a svetelný indikátor nabíjania bude svietiť.

NÁVOD NA POUŽITIE

Spustenie & Zastavenie (Pozrite Obr. G1, G2)

Stlačte tlačidlo bezpečnostného vypnutia a potom kosačku spustíte stlačením ovládacej páky. Kosačku zastavte uvoľnením ovládacej páky.

Súčasným stlačením tlačidla Bezpečnostné blokovanie a oblúkovovej rukoväte prevádzky zariadenie spustíte.

Ovládanie samohybného systému (Pozrite Obr. H)

Stlačte tlačidlo bezpečnostného vypnutia a potom prevádzku spustíte stlačením páky na ovládanie rýchlosti samohybného systému.

POZNÁMKA: Súčasným stlačením tlačidla Bezpečnostné blokovanie a páky na reguláciu otáčok vlastného pohonu aktivujete vlastný pohon.

TIPY OHĽADNE KOSENIA A MULČOVANIA

Vaša kosačka je navrhnutá tak, aby počas mulčovania posekala zvyšky trávy na malé kúsky a rozložila ich naspäť do trávnik. V rámci bežných podmienok sa mulčovaná tráva rýchlo rozloží a poskytne trávniku výživu.

Kvôli dosiahnutiu optimálneho výkonu počas mulčovania si pozrite nasledujúce odporúčania.

- 1) Vyhňte sa koseniu ak je tráva mokrá od dažďa alebo od rosy. Mokrá tráva môže vytvárať zhľuku, ktoré znemožňujú mulčovanie a znižujú chod. Najlepší čas na kosenie trávy je neskoré popoludnie, kedy je tráva suchá a kedy čerstvo pokosená plocha nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu.
- 2) Pre dosiahnutie najlepšieho mulčovacieho výkonu nastavte reznú výšku tak, aby ste odsekli asi jednu tretinu výšky stebľa trávy; ideálne je naraz odseknúť nie viac ako 40 mm. Ak je trávnik prerastený, bude pravdepodobne potrebné zvýšiť reznú výšku s cieľom znížiť silu potrebnú na tlačenie a preťažovanie motora. V prípade veľmi náročného mulčovania sa odporúča najprv vykonať kosenie pri nastavenej vysokej výške rezu a následne pokosiť pri finálnej výške rezu. V opáčnom prípade vykonávajte rovné zábery a pohybujte sa kosačkou pomaly.
- 3) Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu zo skrine kosačky odstraňuje nahromadenú trávu. Z času na čas kosačku vypnite a počkajte, kďal' sa čepel'

úplne nezastaví. Následne vyberte bezpečnostný kľúč a otočte kosačku nabok. Pomocou predmetu ako je palička odstráňte z priestoru čepela nahromadenú trávu. Dávajte pozor na ostré hrany čepela. Čistenie vykonávajte často v prípade novej trávy a vždy po každom použití.

- 4) Určité typy trávy alebo stav trávy môže vyžadovať vykonanie druhého mulčovania s cieľom roztrúsiť trávu kompletne v rámci trávnik. V prípade druhého kosenia sa odporúča vykonať kosenie kolmo (naprieč) prvým smerom kosenia. V ŽIADNOM PRÍPADE NEMÉTE SMER KOSENIA TÝM BY MOHLO DÔJSŤ KU KOSENIU SMEROM ZO SVAHU.
- 5) Každý týždeň zmeňte svoj smer kosenia. Tým pomôžete zachovať hustotu trávnatého koberca a textúru trávnik.
- 6) Nekoste na svahu s uhlom viac ako 15°

VELKOSŤ POKOSENEJ PLOCHY

Veľkosť skosenej plochy môže byť ovplyvnená niekoľkými faktormi, ako sú výška kosenia, vlhkosť trávnik, dĺžka stebiel trávy a hustota trávy. Príliš časté zapínanie a zastavovanie kosačky počas kosenia trávnik navyše spôsobuje zmenšenie veľkosti pokosenej plochy. Ideálna na kosenie plôch s rozlohou 800 m².

RADY:

- 1) Odporúčame vám, aby ste kosili trávnik v kratších intervaloch tak, aby ste chodili normálnym tempom a aby ste počas práce často nezapínali/ nezastavovali kosačku.
- 2) Vždy prosím zaistíte, aby boli súčasne použité dve úplne nabité batérie a vždy koste maximálne 1/3 výšky trávnik, aby bol zaručený najlepší výkon kosačky.
- 3) Pri kosení vysokej trávy choďte pomaly, aby bolo zaručené efektívnejšie kosenie a riadne odvádzanie pokosenej trávy.
- 4) Zabráňte koseniu vlhkej trávy, pretože by sa tráva lepila na spodnú časť žacieho ústroja a skosená tráva by nemohla byť riadne zachytená alebo odvedená.
- 5) U nového alebo hustého trávnik používajte väčšiu výšku kosenia, čím predĺžite pracovnú dobu batérie.

Nastavenie výšky kosenia (Pozrite Obr. I)

Stlačte a podržte páku na nastavenie výšky rezu. Výšku rezu nastavte hore a dole.

VAROVANIE! Pred nastavením výšky zastavte, uvoľnite ovládacia páku a počkajte, kým sa motor nezastaví. Po vypnutí stroja čepela pokračujú v otáčaní; rotujúca čepel môže zapríčiniť poranenie. Nedotýkajte sa rotujúcich čepelí.

Zapnutie Led svetlometu (pozrite si obr. J)

Stlačte spínacie tlačidlo LED svetlometu.

PO SKONČENÍ PREVÁDZKY:

USKLADNENIE (Pozrite Obr. K1, K2)

Zastavte kosačku a vždy odstráňte bezpečnostný kľúč a batérie. Dôkladne pomocou mäkkej kefy a tkaniny vyčistite vonkajšie plochy stroja. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá

alebo leštiace prostriedky. Všetku trávu a úlomky odstráňte, a to hlavne z vetracích otvorov.

Otočte stroj na jednu stranu a vyčistite priestor čepele. Ak sa v priestore čepele nachádzajú zvyšky trávy, odstráňte ich pomocou dreveného alebo plastového kusa.

Stroj uskladnite na suchom mieste. Na hornú plochu stroja neumiestňujte žiadne predmety.

Na pomoc pri uskladnení stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo a zložte rukoväť.

ÚDRŽBA



VAROVANIE: Skôr ako odstránite vrece na zber trávy, zastavte kosačku, odstráňte bezpečnostný kľúč a batérie.

POZNÁMKA: Aby ste zabezpečili dlhú a spoľahlivú prevádzku, pravidelne vykonávajte nasledujúce postupy údržby. Kontrolujte bežné poškodenia ako je uvoľnenie, zablokovanie alebo poškodenie čepele, uvoľnenie upevňovacích prvkov a opotrebovanie alebo poškodenie jednotlivých súčastí. Skontrolujte, či kryty a chrániče nie sú poškodené a skontrolujte, že sú na kosačke správne osadené. Pred prevádzkovaním kosačky vykonajte potrebnú údržbu a opravy. Ak dôjde k chybe činnosti kosačky aj napriek vykonávaniu pravidelnej údržby, o pomoc požiadajte zákazníku linku.

OSTRENIE ČEPELE

PRE ZACHOVANIE MAXIMÁLNEHO VÝKONU

KOSAČKY UDRŽIAVAJTE ČEPEL NAOSTRENÚ.

OTUPENÁ ČEPEL NEDOKÁŽE DOKLADNE TRÁVU

POKOSÍ ANI SPRÁVNE VYKONÁVAŤ MULČOVANIE.

POČAS DEMONTÁŽE, OSTRENIA A INŠTALÁCIE

ČEPELE POUŽÍVAJTE SPRÁVNU OCHRANU OČÍ.

UISTITE SA, ŽE BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ A BATÉRIE SÚ ODSTRÁNENÉ.

Ostrenie čepele dvakrát za sezónu je zvyčajne postačujúce v rámci bežných podmienok. Piesok spôsobuje rýchle otupenie čepele. Ak je váš trávnik založený na piesčitej pôde, možno bude potrebné ostrenie čepele vykonať častejšie.

OHNUTÚ ALEBO POŠKODENÚ ČEPEL OKAMŽITE VYMEŇTE.

POČAS OSTRENIA ČEPELE (Pozrite Obr. L)

1. Čepeľ musí zostať vyvážená.
2. Čepeľ ostríte pod pôvodným uhlom rezu.
3. Ostríte hrany oboch koncov čepele a z oboch koncov odstraňuje rovnaké množstvo materiálu.

POZNÁMKA:

1. Uistite sa, či je kosačka vnuterá. Odstráňte kľúč a batérie.
2. Postavte kosačku do zvislej polohy na uloženie.

VYVÁŽENIE ČEPELE (Pozrite obr. M)

Zkontrolujte vyvážení nože zaväšením za stredový otvor M-1 na hřebík alebo dřík šroubováku M-2 upnutý ve vodorovné poloze do svéráku M-3. Ak jeden koniec čepele padá smerom nadol, opracujte pilníkom tento koniec. Čepeľ je správne vyvážená, ak ani jeden z koncov nepadá dolu.

ÚDRŽBA ČEPELE (Pozrite Obr. N1, N2)


Svoju čepeľ vymeňte po 50 hodinách prevádzky alebo po 2 rokoch; uplatnite dobu, ktorá nastane skôr, a to bez ohľadu na podmienky. Tieto postupy dodržiavajte v prípade demontáže a výmeny čepele. Na demontáž čepele budete potrebovať záhradnícke rukavice (nie sú súčasťou) a kľúč na maticu. Uistite sa, že bezpečnostný kľúč a batérie nie sú

nainštalované. Zaklinujte kus dreva od medzi čepeľ a kryt kosačky, aby ste predišli otáčaniu čepele a pomocou kľúča na maticu odskrutkujte maticu čepele proti smeru hodinových ručičiek., a následne čepeľ demontujte.

Opätovne nasadenie vykonajte tak, že najprv čepeľ umiestnite tak, aby jej rezné hrany smerovali smerom k zemi. Následne dôkladne utiahnite skrutku čepele.

ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

Symptóm	Nápravné činnosti
1. Kosačka je vypnutá, keď je aktivovaná ovládacia páka.	A. Skontrolujte, či je vložený bezpečnostný kľúč, či je úplne zasunutý a či je úplne zatlačené tlačidlo bezpečnostného blokovania. B. Na vypnutie kosačky uvoľnite ovládaciu páku. Odstráňte bezpečný kľúč a batérie, otočte kosačku na bok a skontrolujte, či sa voľne otáča nôž kosačky. Ak sa voľne neotáča, obráťte sa na autorizovaný servis. Nôž by sa mal voľne otáčať. C. Bol akumulátor celkom nabitý? Pripojte nabíjačku a počkajte, až sa rozsvieti zelená kontrolka. Súčasným stlačením tlačidla Bezpečnostné blokovanie a oblúkovej rukoväte prevádzky zariadenie spustite. (Pozri obr. G1)
2. Kosačka je vypnutá, keď je spustená páka na reguláciu otáčok vlastného pohonu.	A. Súčasným stlačením tlačidla Bezpečnostné blokovanie a páky na reguláciu otáčok vlastného pohonu aktivujte vlastný pohon. (Pozri obr. H)
3. Motor sa počas kosenia zastavuje.	A. Na vypnutie kosačky uvoľnite ovládaciu páku. Odstráňte bezpečný kľúč a batérie, otočte kosačku na bok a skontrolujte, či sa voľne otáča nôž kosačky. Ak sa voľne neotáča, obráťte sa na autorizovaný servis. Nôž by sa mal voľne otáčať. B. Zväčšite výšku kosenia nastavením žacieho ústrojenstva do najvyššej možnej polohy a spustite kosačku. C. Bol akumulátor celkom nabitý? Pripojte nabíjačku a počkajte, až sa rozsvieti zelená kontrolka. D. Vyvarujte sa preťaženia kosačky. Znížte rýchlosť kosenia alebo zvýšte polohu žacieho ústrojenstva. Alebo oboje.

4. Kosačka beží, ale výkon kosenia nie je uspokojivý. Alebo nepokosi celú rozlohu trávniku.	A. Bol akumulátor celkom nabitý? Pripojte nabíjačku a počkajte, až sa rozsvieti zelená kontrolka. B. Na vypnutie kosačky uvoľnite ovládaciu páku. Odstráňte bezpečný kľúč a batérie. Otočte kosačku na bok a skontrolujte nasledujúce: Nabrúsenie noža – Nôž musí byť ostrý. Či nedošlo k zaneseniu žacieho ústrojenstva a výstupného otvoru. C. Žacie ústrojenstvo môže byť nastavené príliš nízko vzhľadom na stav trávniku. Zväčšite výšku žacieho ústrojenstva.	11. Po viacerých použitíach nízka alebo skrátená doba chodu.	A. Výrobok vráťte do autorizovaného servisného strediska - môže byť potrebné nainštalovať nový akumulátor.
5. Kosačka sa ťažko tlačí.	A. Zväčšite výšku žacieho ústrojenstva, aby sa znížil tlak žacieho ústrojenstva na trávu. Skontrolujte, či sa voľne otáča každé koliesko.	12. Indikátor nabíjačky akumulátorov bliká červeno a akumulátory nie je možné nabíjať.	A. Pri trvalej prevádzke sa akumulátor prehrieva. Vyberte ho z nabíjačky a nechajte ho vychladnúť na teplotu 42°C alebo menej.
6. Kosačka je veľmi hlučná a vibruje.	A. Na vypnutie kosačky uvoľnite ovládaciu páku. Odstráňte bezpečný kľúč a batérie. Otočte kosačku na bok a skontrolujte nôž, aby ste sa uistili, či nie je ohnutý alebo poškodený. Ak je nôž poškodený, vymeňte ho. Použite nový originálny nôž. Ak je poškodená spodná časť žacieho ústrojenstva, odovzdajte kosačku autorizovanému servisu. B. Ak nezistíte žiadne viditeľné poškodenie noža a kosačka stále vibruje: Na vypnutie kosačky uvoľnite ovládaciu páku. Odstráňte bezpečný kľúč a batérie, a vyberte nôž na sekание. Obráťte nôž o 180 stupňov a znovu ho namontujte. Ak kosačka stále vibruje, odovzdajte ju autorizovanému servisu.	<h2 style="margin: 0;">OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</h2>  Elektrické výrobky neslobodno likvidovať spolu s domácim odpadom. Recyklujte v zberných miestach na tento účel zariadených. O možnosti recyklácie sa informujte na miestnych úradoch alebo u predajcu.	
7. LED indikátor nabíjačky nesvieti.	A. Skontrolujte pripojenie zástrčky. B. Nabíjačku vymeňte.		
8. Kontrolka LED nabíjačky akumulátorov sa neprepne na zelenú.	A. Je nutné vykonať diagnostiku akumulátora. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.		
9. Kosačka nezbiera pokosenú trávu do zberného vaku.	A. Pri ukladaní do vaku odstráňte mulčovaciu dosku. B. Zvod je zanesený. Na vypnutie kosačky uvoľnite ovládaciu páku. Odstráňte bezpečný kľúč a batérie. Zo zvodu odstráňte trávne odrezky. C. Príliš veľa pokosenej trávy. Zdvihnite nastavením výšky kolies rez, a skráťte tak dĺžku odrezávaných stoniek. D. Zanesený zvodový žľab. Vysypávanie zberného vaku vykonávajte častejšie.		
10. Pri mulčovaní sú useknuté časti viditeľné.	A. Bolo nastavené kosenie príliš veľkej časti stoniek trávy. Zväčšite výšku žacieho ústrojenstva, aby došlo ku skráteniu odstrihutej časti trávy. Nekoste viac ako 1/3 celkovej dĺžky. B. Skontrolujte, či sú sekacie nože ostré. Nože majte vždy nabrúsené.		

VYHLÁSENIE O ZHODE

My,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

V mene spoločnosti Positec vyhlasujeme, že produkt
Popis **Akumulátorová kosačka na trávu**
Typ **KG757E KG757E.9 (7-- označenie zariadenia, zástupca Akumulátorová kosačka na trávu)**
Funkcie **kosenie trávy**

Zodpovedá nasledujúcim smerniciam:
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&[EU]2015/863
2000/14/EC v novelizácii 2005/88/EC

2000/14/EC v novelizácii 2005/88/EC
Postup vyhodnotenia zhody podľa **Dodatku VI.**
Meraný akustický výkon **91.3 dB(A)**
Deklarovaný zaručený akustický výkon **94 dB(A)**

Poverený úradný organ
Názov: Intertek, Deutschland GmbH (úradná vyhláška 0905)
Adresa: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN

Spĺňa posudzované normy,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Osoba oprávnená za zostavenie technického súboru,
Názov Marcel Filz
Adresa Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2021/01/06
Allen Ding
Zástupca vrchnej konštrukčnej kancelárie,
Testovanie & Certifikácia
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

IZVIRNA NAVODILA VARNOST IZDELKA SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA



OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.

Neupoštevajte opozoril in navodil lahko privede do električnega udara in/ali resnih poškodb.

Pred uporabo si pazljivo preberite navodila za varno obratovanje naprave.

Vsa opozorila in navodila si shranite za kasnejšo uporabo.

- Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen, če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za varnost ali pa če dobijo s strani te odgovorne osebe navodila, kako se mora ta naprava uporabljati.
- Nadzorujte otroke in s tem zagotovite, da se ne igrajo z napravo.
- Napravo lahko uporabljate le, če imate na voljo tudi

enoto za napajanje.

POMEMBNO PRED UPORABO OBVEZNO PREBERITE SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO

Varna uporaba Usposabljanje

- a) Pazljivo preberite navodila. Pred uporabo naprave se temeljito seznanite s pravili za pravilno uporabo opreme;
- b) Nikoli ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene s temi navodili, da bi uporabljale kosilnico. Lokalni predpisi lahko tudi predpisujejo starost uporabnika naprave;
- c) Nikoli ne kosite, ko se v neposredni bližini nahajajo osebe, še posebej otroci ali domače živali;
- d) zavedajte se, da je za nezgode ali škodo, povzročeno na drugih osebah ali njihovi lastnini, odgovoren uporabnik ali lastnik.

Priprava

- a) Pri košnji bodite vedno obuti v čvrsto obutev in imejte oblečene dolge hlače. Opreme ne uporabljajte bos ali če imate obute odprte

sandale;

- b) temeljito preglejte območje uporabe opreme in odstranite morebitne predmete, ki bi jih naprava med delovanjem lahko vrgla v zrak;
- c) Pred pričetkom uporabe pogledajte, ali so morda obrabljeni ali poškodovani noži, vijaki nožev ali rezilni skop. Da bi preprečili neuravnoteženost, morate obrabljene ali poškodovane nože ter vijake nožev zamenjati le v celotnem setu; Zamenjajte poškodovane ali nečitljive oznake.

Delovanje

- a) Kosite le pri dnevni svetlobi ali dobri umetni svetlobi.;
- b) Po možnosti ne uporabljajte vrtnega orodja, ko je trava mokra.;
- c) Na poševnih površinah ali na mokri travi pazite na varno hojo;
- d) Vedno hodite mirno, nikoli ne tekajte;
- e) Za rotacijske naprave s kolesi. Na poševnih površinah kosite vedno v smeri prečno in nikoli navzgor in navzdol;
- f) Bodite zelo previdni pri spremembi smeri na pobočjih;

- g) Ne kosite tam, kjer so pobočja zelo strma;
- h) Kadar s kosilnico kosite vzvratno ali jo vlečete proti sebi, bodite še posebej pozorni;
- i) Noži morajo stati, ko nagnete vrtno orodje za transport ali če prečkate netravnate površine in med transportom vrtnega orodja k površinam, ki jih želite pokositi;
- j) Kosilnice nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovana zaščitna varovala ali nima nameščenih varnostnih komponent, kot sta deflektor in/ali košara za travo;
- k) pri ugašanju motorja upoštevajte navodila in pazite, da boste imeli stopala varno oddaljena od rezil;
- l) pri zagonu motorja kosilnice nikoli ne nagibajte, razen, če jo morate nagniti zaradi zagona. V tem primeru potisnite ročaj navzdol in dvignite od tal tisti del kosilnice, ki je obrnjen proč od vas;
- m) Poskrbite za to, da se roki in nogi ne nahajata v bližini ali pod rotirajočimi deli. Odprtine za izmetavanje naj bodo vedno čiste;
- n) ker se rezila po izklopu motorja in odstranitvi enote za blokado delovanja še nekaj časa vrtijo, se jih do popolne zaustavitve nikakor ne dotikajte;
- o) Če stojite neposredno pred odprtino za izmetavanje, kosilnice na zaganjajte.
- p) Kosilnice nikoli ne prevažajte vklopljene.
- q) Najprej jo ugasnite, nato pa odstranite enoto za blokado delovanja. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli popolnoma zaustavijo.
- kadar boste kosilnico pustili brez nadzora,
 - pred odstranitvijo blokade delovanja,
 - med kontrolo ali čiščenjem vrtnega orodja oz. ko neposredno delate na stroju,
 - po trku s tujkom. Preverite vrtno orodje glede poškodb in pred ponovnim zagonom odpravite morebitne okvare. Če kosilnica med delovanjem začne neobičajno vibrirati (obvezno preverite takoj)
 - jo preverite glede morebitnih poškodb.
 - odpravite okvare ali zamenjajte poškodovane

dele.

- privijte morebitne odvite dele.

Vzdrževanje in shranjevanje

- Poskrbite, da bodo vse matice in vijaki vedno dobro priviti, saj le tako zagotovite, da je naprava v varnem stanju;
- Redno preverjajte stanje in obrabljenost posode za prestrezanje trave;
- Za zagotovitev varnosti, zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele. Uporabljajte le originalne nadomestne dele in dodatke.
- Med nastavljanjem kosilnice pazite, da si prstov ne priščipnete med premikajoče se in fiksne dele kosilnice.
- Pred shranjevanjem naj se kosilnica vedno ohladi.
- Pri servisiranju rezil upoštevajte, da se slednja, kljub temu, da je motor ugasnjen, še vedno lahko premikajo.

VARNOSTNA OPOZORILA ZA AKUMULATOR

- Ne razstavljajte, odpirajte ali odstranjujte celic**

akumulatorja.

- Pazite, da ne povzročite kratkega stika med kontaktoma akumulatorja. Akumulatorjev nikoli ne shranjujte v škatli ali predalu, kjer bi lahko prišlo do kratkega stika zaradi stika kontaktov s prevodnimi predmeti.**

Kadar akumulator ni nameščen v orodju, ga hranite proč od drugih kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žebliji, vijaki ali drugi drobni kovinski predmeti, ki bi lahko omogočili stik med kontaktoma. Če pride do stika med kontaktoma akumulatorja, to lahko povzroči požar.

- Akumulatorja ne izpostavljajte vročini ali ognju. Poskrbite, da ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi.**

- Akumulatorja ne izpostavljajte mehanskim udarcem.**

- Če opazite, da akumulator pušča, pazite, da tekočina ne bo prišla v stik z očmi. Če akumulatorska tekočina vseeno pride**

v stik z očmi, izperite prizadeto območje z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.

f) Akumulator shranjujte na čistem in suhem mestu.

g) Če se akumulator zamaže, ga takoj očistite s čisto in suho krpo.

h) Akumulator morate pred uporabo napolniti. Pri polnjenju akumulatorja vedno upoštevajte predpisana navodila in postopke.

i) Če akumulatorja ne polnite, ga odstranite iz polnilca.

j) Po daljšem obdobju skladiščenja, boste za dosego maksimalne zmogljivosti akumulatorja verjetno morali slednjega nekajkrat napolniti in izprazniti.

k) Za polnjenje uporabljajte le polnilce, ki jih je predpisal Kress. Nikoli ne uporabljajte polnilcev, ki niso posebej namenjeni za polnjenje vašega akumulatorja.

l) Nikoli ne uporabljajte polnilcev, ki niso

posebej zasnovani za polnjenje vašega akumulatorja.

m) Akumulatorje shranjujte izven dosega otrok.

n) Za podrobnosti, si oglejte gradivo, ki je bilo priloženo akumulatorju.

o) Če orodja ne uporabljate, iz njega odstranite akumulator.

p) Akumulatorje odlagajte skladno s predpisi.

q) V napravi ne uporabljajte celic različnih proizvajalcev, zmogljivosti, velikosti ali tipa.

r) Baterije držite stran od mikrovalov in visokega tlaka.

SYMBOLS



Pred uporabo naprave, si preberite priročnik z navodili



Prisotni naj bodo varno oddaljeni.

SESTAVNI DELI

1. ROČICA ZA NADZOR SAMOHODNE HITROSTI

2. UPRAVLJALNA ROČICA

3. KRMILLO

4. POKROV AKUMULATORJA

5. LED ŽAROMET

6. SPREDNJI ROČAJ

7. KAZALNIK ZA NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

8. ROČICA ZA NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

9. ZADNJI ROČAJ

10. VARNOSTNA ZAVESICA

11. KOŠ ZA TRAVO

12. NADZOR SAMOHODNE HITROSTI

13. GUMB ZA HITRO SPROSTITEV

14. STIKALNI GUMB ZA INDIKATORSKO LUČKO AKUMULATORJA

15. GUMB ZA VARNOSTNI ZAKLEP

16. INDIKATORSKA LUČKA ZA NAPAJANJE

17. STIKALNI GUMB ZA LED ŽAROMET

18. ŽLEB ZA STRANSKI IZMET NA HRBTNI STRANI * (GLEJTE SLIKO D)

19. MULLINSATS (GLEJTE SLIKO E)

20. BATTERIPAKET * (GLEJTE SLIKO F1)

21. VARNOSTNI KLJUČ (GLEJTE SLIKO F3)

22. VIJAK REZILA (GLEJTE SLIKO N1)


23. REZILO (GLEJTE SLIKO N1)

24. DISTANČNIK (GLEJTE SLIKO N1)


* Pri standardni dobavi niso vključeni vsi prikazani dodatki.

TEHNIČNI PODATKI

Tip KG757E KG757E.9(7- oznaka naprave, predstavnik brezžične robotske kosilnice)

	KG757E	KG757E.9
Napetost	60V  Max*	
Št. vrt. brez obremenitve	2800/min	

	Pazite se ostrih rezil. Rezila se vrtijo tudi potem, ko motor ugasnete - pred vzdrževalnim posegom odstranite enoto za blokado delovanja
	Če se baterije nepravilno odlaga, lahko vstopijo v vodni cikel, kar pa je lahko nevarno za ekosistem. Odpadnih baterij ne odlagajte v nesortirane komulane odpadke.
	Prepovedano sežiganje
 Li-Ion 	Baterije Li-Ion Ta izdelek je označen s simbolom, ki se nanaša na 'ločeno zbiranje' za vse baterijske napajalnike in baterijski napajalnik. Nato bodo reciklirane ali razstavljene, da se zmanjša škodljiv vpliv na okolje. Baterijski napajalniki vsebujejo nevarne snovi in so zato lahko nevarni za okolje in za zdravje ljudi.
	Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.
	Nosite zaščitne rokavice
	Pred vsakim prilagajanjem, servisiranjem ali vzdrževanjem izvlecite akumulator iz ležišča.
	Odstranite ključ
	Noži po izklopu vrtnega orodja nadaljujejo z rotiranjem in lahko povzročijo poškodbe. Preden se boste dotikali delov naprave, počakajte, da se zaustavijo.

Širina ohišja	48 cm	
Širina rezanja	46 cm	
Premer sprednjega kolesa	200 mm	
Premer zadnjega kolesa	230 mm	
Višina rezanja	20 – 80 mm	
Položaji višine rezanja	7	
Prostornina košare za travo	55 L	
Vrsta akumulatorja	Litijev	/
Kapaciteta akumulatorja	KA3002 (4.0 Ah)	/
Model polnilca	KA3714	/
Napetost polnilca	Vhod: 220-240 V~50 Hz Izhod: 60 V  , 5.0 A	/
Čas polnjenja (Približno) 4.0 Ah	50 mins	/
Teža naprave	29.3 kg	26.5 kg

* Napetost merjena brez obremenitve. Začetna napetost akumulatorja doseže maksimum 60 V. Običajna napetost je 54 V.

ACCESSORIES

	KG757E	KG757E.9
Akumulator (KA3002)	1	/
Polnilce (KA3714)	1	/
Žleb za stranski izmet na hrbtini strani (KA2170)	/	/
Košara za travo	1	1
Žleb za stranski izmet	1	1

Priporočamo vam, da dodatke vedno kupujete v isti trgovini, kot ste kupili napravo. Vedno uporabite takšen dodatek, ki ustreza vašemu delu. Za podrobnosti si ogledite razlage na embalaži kompleta dodatkov. Pri odločanju o ustreznem dodatku, vam lahko pomaga tudi osebeje v trgovini.

PODATKI O HRUPU

Vrednotena raven zvočnega tlaka	$L_{pA} = 79.8 \text{ dB(A)}$
K_{pA}	3.0 dB (A)
Vrednotena raven zvočne moči	$L_{wA} = 91.3 \text{ dB(A)}$
K_{wA}	3.0 dB (A)

Uporabljajte zaščito za ušesa.



PODATKI O VIBRACIJAH

Tipična vrednotena raven vibracij	$a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$
Nezanesljivost meritve	$K = 1.5 \text{ m/s}^2$

! **OPOZORILO:** Dejanska vrednost emisije vibracij med uporabo strojčka, se lahko razlikuje od navedene, kajti nanjo vpliva tudi način uporabe strojčka, predvsem naslednje okoliščine: Način uporabe strojčka in materiali v katere vrtate ali vijačite.

Ali je strojček v dobrem stanju in ustrezno vzdrževan. Uporaba ustreznega dodatka in njegova vzdržljivost. Čvrstost prijema ročajev in morebitna uporaba dodatkov za zmanjševanje vibracij. Uporaba orodja za predviden namen, skladen s temi navodili.

Če strojčka ne uporabljate pravilno, lahko povzroči vibracijski sindrom zapestja in rok.

! **OPOZORILO:** Če želimo resnično natančno oceniti raven izpostavljenosti v dejanskih okoliščinah, moramo upoštevati tudi vse faze delovnega procesa, tudi število vklopov in izklopov strojčka ter čas, ko deluje v prostem teku in neobremenjeno. To lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti tekom celotnega delovnega procesa.

Pomoč pri zmanjševanju tveganja pri izpostavljenosti vibracijam.

VEDNO uporabljajte le ostra dleta, svedre in rezila. Strojček vzdržujte skladno s temi navodili in poskrbite, da bo dobro namazan (kjer je potrebno).

Če boste strojček uporabljali redno, potem investirajte v dodatke za zmanjševanje vibracij.

Delo si organizirajte tako, da boste opravila z visoko ravno vibracij izvajali v več fazah, tekom nekaj dni.

NAVODILA ZA UPORABO



OPOMBA: Preden začnete uporabljati strojček, si pozorno preberite navodila.

NAMEN UPORABE

Ta naprava je namenjena domači uporabi.

PRED ZAČETKOM UPORABE

Dviganje krmila (Glejte sliko A)

Med delovanjem pritisnite in držite gumb za hitro sprostitvev.

Nameščanje košare za travo na kosilnico (Glejte Sliko B1, B2, B3)

OPOMBA: Košaro za travo poskusite premakniti, da se prepričate, če je dobro nameščena.

OPOMBA: Pred nameščanjem košare za travo, izvlecite nastavek za zastiranje iz ležišča.

Odstranjanje/praznjenje košare za travo (Glejte Sliko C1, C2)

⚠ Opozorilo! Pred uporabo vedno preverite, če se varnostna loputa odprtine za izmetavanje ustrezno zapira. Varnostne lopute ne dvigujte, če na kosilnici ni pritrjene vreče za zbiranje.

Namestitev žleb za stranski izmet na hrbtni strani (naprodaj ločeno) (Glejte sliko D)

Odstranite koš za travo, nato namestite žleb za stranski izmet na hrbtni strani.

Namestitev vložka za mulčenje (Glejte sliko E)

Odstranite koš za travo ali žleb za stranski izmet na hrbtni strani, nato namestite vložek za mulčenje.

Preverjanje stanja napoljenosti akumulatorja (Glejte sliko F1)

OPOMBA: Slika F1 se nanaša le na akumulatorje z indikatorsko lučko.

Nivo napoljenosti baterije preverite pri indikatorski lučki baterije, tako da pritisnete gumb poleg lučk. Pred zagonom ali po uporabi pritisnite gumb poleg lučke indikatorja vklopa na baterijskem vložku, da preverite kapaciteto baterije.

Opombe	LED-lučka	Stanje baterije
Sveti pet zelenih lučk.		70 % ≤ nivo napoljenosti
Svetijo štiri zelene lučke.		50 % ≤ nivo napoljenosti < 70 %
Svetijo tri zelene lučke.		35 % ≤ nivo napoljenosti < 50 %
Svetita dve zeleni lučki.		20 % ≤ nivo napoljenosti < 35 %

Sveti ena zelena lučka.		10% ≤ nivo napoljenosti < 20%
Ne sveti nobena lučka.		Nivo napoljenosti < 10 %

Polnjenje akumulatorske baterije (Glejte sliko F2)

- Akumulatorska baterija je delno napolnjena in jo je treba pred prvo uporabo povsem napolniti.

- Več podrobnosti najdete v navodilih za uporabo polnilnika.

Nameščanje/odstranjanje akumulatorja (Glejte Sliko F3, F4)

Preden namestite akumulator(-je), vstavite varnostni ključ.

OPOMBA: Pritisnite gumb za sprostitvev akumulatorja, da sprostite akumulator(-je) z vaše naprave. Po polnjenju akumulator vstavite v vrata za akumulator na napravi, dokler ne zaslišite »klika«. Zadostujeta preprost potisk in rahel pritisk.

Preverjanje indikatorske lučke za napajanje (Glejte sliko F5)

Pritisnite stikalni gumb za indikatorsko lučko akumulatorja in indikatorska lučka za napajanje bo svetila.

NAČIN UPORABE

Zaganjanje & Ugašanje (Glejte Sliko G1, G2)

Pritisnite gumb za varnostni zaklep, nato povlecite upravljalno ročico za zagon. Za zaustavitev spustite upravljalno ročico.

Za zagon hkrati pritisnite gumb za varnostno zaklepanje in ročaj za delovanje.

Upravljanje samohodnega sistema (Glejte Sliko H)

Pritisnite gumb za varnostni zaklep, nato za delovanje potisnite ročico za nadzor samohodne hitrosti.

OPOMBA: Za aktiviranje samohodnega pogona, istočasno pritisnite gumb za varnostno zaklepanje in ročico za nadzor hitrosti samohodnega pogona.

NAPOTKI ZA ZASTIRANJE IN KOŠNJO

Med zastiranjem bo naprava na tanko razrezala pokošeno travo in jo porazdelila nazaj na zelenico.

V normalnih pogojih se bo ta trava hitro razgradila in zelenici dovedla ustrezna hranila. Za doseganje optimalne učinkovitosti pri zastiranju, upoštevajte naslednja priporočila.

- 1) Če je zelenica mokra od dežja ali rose, ne izvajajte postopka zastiranja. Mokra trava se bo kopičila v grudice, ki bodo oteževale zastiranje in zmanjševale učinek delovanja. Najboljši čas za košnjo je pozno popoldan, ko je trava suha, hkrati pa na novo pokošena trava ne bo izpostavljena premočnemu soncu.
- 2) Za doseganje najboljše učinkovitosti, nastavite višino rezanja nad eno tretjino travne bilke, idealno je do 40 mm naenkrat. Če je trava visoka, boste morda morali postopek košnje nekajkrat ponoviti tako, da boste postopoma zniževali višino in tako tudi poskrbeli, da se motor ne bo preobremenil.

Pri izjemno zahtevnem zastiranju priporočamo, da rez ne kajkrat ponovite s postopnim zniževanjem višine. V nasprotnem primeru izvajajte poševne reze in se premikajte počasi.

- 3) Če želite najboljši učinek, poskrbite, da se na ohišju kosilnice ne bo kopičila pokošena trava. Občasno izklopite kosilnico in počakajte, da se rezila prenehajo vrteti. Nato izvlecite varnostni ključ in nagnite kosilnico na bok. S palico ali podobnim predmetom očistite travo, ki se je nakopičila okoli rezil. Pazite na ostre robove. Če kosite mokro ali mlado travo, rezila čistite pogosteje.
- 4) Določene vrste trav ali različni pogoji zahtevajo, da zastiranje opravite v dveh fazah in tako resnično temeljito razpršite zastirko. Priporočamo, da drugi rez trave opravljate pravokotno na smer prvega. **NIKOLI NE KOSITE TAKO, DA BO SE S KOSILNICO POMIKALI NAVPIČNO PO POBOČJU.**
- 5) Vsak teden spreminjajte vzorec košnje. To bo preprečilo pojavljanje lis na zelenici.
- 6) Ne kosite na pobočju z naklonom večjim od 15°

OBMOČJE REZANJA

Območje rezanja vključuje več dejavnikov. Ti so predvsem višina rezanja, vlažnost zelenice, dolžina trave ter njena gostota. Hkrati pa bo prepogosto zaganjanje ter zaustavljanje kosilnice med košnjo, zmanjšalo območje rezanja.


Idealna je za košnjo zemljišč velikosti do 800m².

NAPOTKI

- 1) Priporočamo, da zelenico kosite v krajših intervalih, med košnjo hodite z običajno hitrostjo in kosilnice ne zaganjate ter zaustavljate prepogosto.
- 2) Najbolj učinkovito delovanje lahko dosežete tako, da uporabite dva popolnoma napolnjena akumulatorja hkrati, ter režete le 1/3 ali manj višine trave.
- 3) Med košnjo daljše trave se pomikajte počasi, tako, da bo kosilnica učinkoviteje kosila rezila pa bodo sproti izmetavala pokošeno travo.
- 4) Izogibajte se košnji mokre trave, sicer se bo slednja začela kopičiti pod letev in rezila ne bodo mogla učinkovito delovati.
- 5) Če kosite mlado ali tanko travo, priporočamo, da nastavite višjo višino rezanja.

Nastavljanje višine rezanja(Glejte Sliko I)

Pritisnite in držite ročico za nastavlje višine košnje. Prilagodite višino košnje gor in dol.

 **Opozorilo!** Ustavite, spustite upravljalni ročaj in počakajte, da se motor ustavi, preden nastavljate višino. Rezila se bodo po izklopu motorja še nekaj časa vrтела, zaradi česar se lahko poškodujete. Ne dotikajte se vrtečih se rezil.

Odpiranje LED žarometa (Glejte sliko J)

Pritisnite stikalni gumb za LED žaromet.

PO UPORABI:

SHRANJEVANJE (Glejte Sliko K1, K2)

Ustavite kosilnico in vedno odstranite varnostni ključ in akumulatorja. Z mehko ščetko in krpo očistite zunanost kosilnice. Ne uporabljajte vode, raztopin ali polirnih sredstev. Odstranite vso travo in druge ostanke, še posebej iz odprtin za prežračevanje.

Nagnite kosilnico na bok in očistite predel kjer so rezila. Če so se rezanci trave trdno nakopičili na obod okoli rezil, jih odstranite z lesenim ali plastičnim strgalom. Kosilnico shranite na suhem in čistem mestu. Na kosilnico ne odlagajte drugih predmetov. Za lažje shranjevanje pritisnite in držite gumb za hitro sprostitve ter zložite ročaj.

VZDRŽEVANJE

 **OPOZORILO: Ustavite kosilnico, odstranite varnostni ključ in akumulatorja, preden odstranite vrečo za zbiranje trave.**

OPOMBA: Za zagotavljanje dolgega in učinkovitega delovanja, redno izvajajte naslednje vzdrževalne postopke. Preverite glede očitnih okvar, pritrjenost delov, topost ali poškodovanost rezil, ter obrablenosti in drugih poškodb. Preverite, če so pokrovi in varovala v brezhlebnem stanju in pravilno pritrjeni na kosilnico. Pred vklopom kosilnice preverite, če je slednja v brezhlebnem stanju. Če spregledate priporočeni interval za vzdrževanje, se posvečite s službo za podporo kupcem.

OSTRENJE REZIL

ZA ZAGOTAVLJANJE NAJBOLJŠE UČINKOVITOSTI, NAJ BODO REZILA VEDNO OSTRA. ČE SO REZILA TOPA, TRAVE NE BODO REZALA UČINKOVITO NITI NE BODO ZAGOTAVLJALA PRAVILNEGA ZASTIRANJA.

MED ODSTRANJEVANJEM, OSTRENJEM IN NAMEŠČANJEM REZIL UPORABLJAJTE ZAŠČITNA OČALA. ZAGOTOVITE, DA SO VARNOSTNI KLJUČ IN AKUMULATORJA ODSTRANJENI.

Ostrenje rezil dvakrat v sezoni košnje običajno zadošča za delo v normalnih pogojih. Če je na zelenici pesek, bodo rezila postala topa hitreje. Če je zemlja vaše zelenice peščena, boste morda morali rezila ostriti pogosteje. **OPOGNJENA ALI POŠKODOVANA REZILA TAKOJ ZAMENJAJTE.**

PRI OSTRENJU REZIL (Glejte Sliko L)

1. Poskrbite, da bodo rezila ostala uravnovežana.
2. Rezila vedno brusite pod izvornim kotom.
3. Rezila vedno brusite na obeh straneh, pri tem pa pazite, da boste na obeh koncih odstranili enako materiala.

OPOMBA:

1. Kosilnica naj bo izklopljena, Odstranite ključ in akumulatorja.
2. Kosilnico med postavite v pokončni položaj.

URAVNAVANJE REZIL (Glejte Sliko M)

Če želite preveriti uravnanoost rezil, postavite rezilo M-1 z osrednjo luknjo na izvijača M-2, ki je dobro vpet v primež M-3. Če se pri tem rezilo nagne, obrustite stran, na katero se je nagnilo. Rezilo je pravilno uravnano tedaj, če se ne nagne na nobeno stran.

VZDRŽEVANJE REZIL (glejte sliko N1, N2)

Rezilo zamenjajte po 50 urah uporabe ali vsaki 2 leti, kar je prej, ne glede na okoliščine.

Pri odstranjevanju in menjavi rezil upoštevajte naslednje postopke. Pri odstranjevanju rezil uporabljajte vrtno rokavico (niso priložene) in ključ (ni priložen). Prepričajte se, da ključ in akumulatorja niso nameščeni. Med rezilo in pokrov kosilnice zagodžite lesen blok, s čimer preprečite, da bi se rezilo obračalo in odvijte pritrilni vijak s ključem, nato odstranite rezilo in vreteno.

Pri nameščanju rezila in vretena pazite, da ju boste obrnili tako, da bodo rezila obrnjena proti tlom. Nato trdno privijte vijak.

ODPRAVLJANJE NAPAK

NAPAKE	DEJANJE ZA ODPRAVO
1. Kosilnica ne deluje, ko je upravljalni ročaj aktiviran.	A. Preverite, ali je varnostni ključ nameščen in v celoti naseda ter ali je gumb za varnostno zaklepanje popolnoma pritisnjen. B. Sprostite upravljalni ročaj, da izklopite kosilnico. Odstranite varnostni ključ in akumulatorja, obrnite kosilnico okoli ter se prepričajte, če se rezila prosto vrtijo. V nasprotnem primeru kosilnico dostavite k serviserju. Rezila se morajo prosto vrteti. C. Ali je akumulator do konca napolnjen? Priklopite polnilnik ter počakajte, da se vklopi zelena lučka. Za zagon hkrati pritisnite gumb za varnostno zaklepanje in ročaj za delovanje. (Glej sliko G1)
2. Kosilnica ne deluje, ko je aktivirana ročica za nadzor hitrosti samohodnega pogona.	A. Za aktiviranje samohodnega pogona, istočasno pritisnite gumb za varnostno zaklepanje in ročico za nadzor hitrosti samohodnega pogona. (Glej sliko H)
3. Motor se med košnjo zaustavi.	A. Sprostite upravljalni ročaj, da izklopite kosilnico. Odstranite varnostni ključ in akumulatorja, obrnite kosilnico okoli ter se prepričajte, če se rezila prosto vrtijo. V nasprotnem primeru kosilnico dostavite k serviserju. Rezila se morajo prosto vrteti. B. S položajem koles povečajte višino rezanja v najvišji položaj in zaženite kosilnico. C. Ali je akumulator do konca napolnjen? Priklopite polnilnik ter počakajte, da se vklopi zelena lučka. D. Izogibajte se preobremenjevanju kosilnice. Upočasnite premikanje oziroma povečajte višino rezanja. Lahko pa oboje.

4. Kosilnica deluje, vendar ne zadosti učinkovito, oziroma za njo ostaja del zelenice nepokošen.	A. Ali je akumulator do konca napolnjen? Priklopite polnilnik ter počakajte, da se vklopi zelena lučka. B. Sprostite upravljalni ročaj, da izklopite kosilnico. Odstranite varnostni ključ in akumulatorja. Obrnite kosilnico okoli in preverite: Če so rezila zadosti ostra - vedno morajo biti. Če na stenah ohišja ali v odprtini za izmetavanje niso ostanki pokošene trave. C. Položaj koles je, glede na stanje zelenice, morda nastavljen previsoko. Dvignite višino rezanja.
5. Kosilnico je pretežko potiskati.	A. Dvignite višino rezanja in tako zmanjšajte trenje ohišja ob zelenico. Preverite, če se vsa kolesa prosto vrtijo.
6. Kosilnica je prekomerno glasna in vibrira.	A. Sprostite upravljalni ročaj, da izklopite kosilnico. Odstranite varnostni ključ in akumulatorja. Obrnite kosilnico na bok in preverite rezilo, če morda ni ukrivljeno ali poškodovano. V primeru, da opazite poškodbe, ga zamenjajte z novim. Če opazite, da je ohišje na spodnji strani poškodovano, kosilnico dostavite k pooblaščenemu serviserju. B. Če ne opazite nobenih vidnih poškodb rezila, kosilnica pa še vedno vibrira: Sprostite upravljalni ročaj, da izklopite kosilnico. Odstranite varnostni ključ in akumulatorja. Slednjega nato obrnite za 180 stopinj in ga namestite nazaj ter dobro pritrdite. Če kosilnica še vedno vibrira, jo dostavite k pooblaščenemu serviserju.
7. LED lučka polnilnika ne sveti.	A. Preverite stanje priklopa. B. Zamenjajte polnilnik.
8. LED lučka na polnilniku se ne preklopi na zeleno.	A. Akumulator je potrebno pregledati. Dostavite ga k pooblaščenemu serviserju.

<p>9. Kosilnica noče pobirati pokošene trave v košaro za travo.</p>	<p>A. Pri pobiranju trave, odstranite ploščo mulčerja. B. Odprtina za praznjenje je zamašena. Sprostite upravljalni ročaj, da izklopite kosilnico. Odstranite varnostni ključ in akumulatorja. Iz odprtine za praznjenje odstranite ostanke pokošene trave. C. Prekomerna količina pokošene trave. Dvignite višino rezanja in tako zmanjšajte količino pokošene trave. D. Košara za travo je polna. Košaro praznite pogosteje.</p>
<p>10. Pri mulčenju opazite prevelike kose.</p>	<p>A. Prekomerna količina pokošene trave. Dvignite višino rezanja in tako zmanjšajte količino pokošene trave. Ne kosite več kot 1/3 skupne višine trave. B. Preverite ostrino rezil. Poskrbite, da bodo rezila vedno ostra.</p>
<p>11. Po več uporabah, se čas delovanja skrajša.</p>	<p>A. Kosilnico dostavite k pooblaščenemu serviserju - morda bo potrebno zamenjati akumulator.</p>
<p>12. LED na polnilniku utripa rdeče, akumulatorja pa ni možno polniti.</p>	<p>A. Akumulator se po več uporabah začne pregrevati. Odstranite ga iz polnilnika ter počakajte, da se ohladi do 42°C ali manj.</p>

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi,
 Positec Germany GmbH
 Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

V imenu družbe Positec izjavljamo, da je izdelek Opis izdelka **Brezžična kosilnica**
 Vrsta izdelka **KG757E KG757E.9 (7- oznaka naprave, predstavnik brezžične robotske kosilnice)**
 Funkcija **košnja trave**

skladen z naslednjimi direktivami,
2006/42/EC, 2014/30/EU
2011/65/EU&(EU)2015/863
2000/14/EC spremenjena z 2005/88/EC

2000/14/EC spremenjena z 2005/88/EC
 - Postopek za ugotavljanje skladnosti, glede na **Annex VI**
 - Izmerjena raven zvočne moči **91.3 dB(A)**
 - Deklarirana raven zvočne moči **94 dB(A)**

Pristojni priglasitveni organ
Ime: Intertek, Deutschland GmbH pristojni priglasitveni organ0905)
Naslov: Stangenstraße 1, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN


in izpolnjuje naslednje standarde,
EN 60335-1, EN 60335-2-77, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Oseba, ki je pooblaščen za skladnost tehnične dokumentacije,
Ime Marcel Filz
Naslov Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany




2021/01/06
 Allen Ding
 Namestnik glavnega inženirja,
 Testiranje in certifikacija
 Positec Technology (China) Co., Ltd
 18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
 Park, Jiangsu 215123, P. R. China

ROVANJE OKOLJA

 Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.

Kress 